

**Pioneer**

# X-SMC3-K/-S

**Slim AV Micro System**  
**Système AV Compact**  
**Sistema Micro Slim AV**

Register your product at:

<http://www.pioneer-electronics.com> (US)

<http://www.pioneer-electronics.ca> (Canada)

- **Protect your new investment**

The details of your purchase will be on file for reference in the event of an insurance claim such as loss or theft.

- **Receive free tips, updates and service bulletins on your new product**

- **Improve product development**

Your input helps us continue to design products that meet your needs.

- **Receive a free Pioneer newsletter**

Registered customers can opt in to receive a monthly newsletter.

Enregistrez votre produit sur :

<http://www.pioneer-electronics.com> (États-Unis)

<http://www.pioneer-electronics.ca> (Canada)

- **Protégez votre nouveau matériel**

Les renseignements relatifs à votre matériel seront conservés pour référence en cas de sinistre, tel que la perte ou le vol.

- **Recevez des conseils, des informations d'entretien et de mise à jour sur votre nouveau matériel**

- **Contribuez au développement de nos produits**

Votre participation nous aide à concevoir des produits qui répondent à vos besoins.

- **Recevez gratuitement le bulletin d'informations de Pioneer**

Les clients enregistrés peuvent, s'ils le désirent, recevoir un bulletin d'informations mensuel.



Operating Instructions  
Mode d'emploi  
Manual de instrucciones



Made for  
iPod iPhone

**IMPORTANT NOTICE**

THE MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER OF THIS EQUIPMENT ARE ON THE REAR OR BOTTOM. RECORD THESE NUMBERS ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

D36-AP9-1\_A1\_En

**NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2\_A1\_En

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

D8-10-1-3\_A1\_En

**Information to User**

Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D8-10-2\_A1\_En

**WARNING:** Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.

**Wash hands after handling.**

D36-P5\_B1\_En

**WARNING**

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.


D3-4-2-1-3\_A1\_En

**WARNING**

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.

D3-4-2-1-7a\_A1\_En

D3-4-2-1-7b\*\_A1\_En

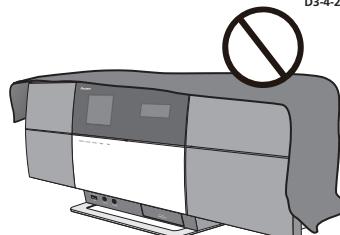**Operating Environment**

Operating environment temperature and humidity: +5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH (cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light)

D3-4-2-1-7c\*\_A1\_En

## IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### CAUTION:

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D3-4-2-1-1 A1\_En

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

D3-7-13-69\_En

### CAUTION

The **STANDBY/ON** switch on this unit will not completely shut off all power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should also be unplugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-2a\* A1\_En

If the AC plug of this unit does not match the AC outlet you want to use, the plug must be removed and appropriate one fitted. Replacement and mounting of an AC plug on the power supply cord of this unit should be performed only by qualified service personnel. If connected to an AC outlet, the cut-off plug can cause severe electrical shock. Make sure it is properly disposed of after removal. The equipment should be disconnected by removing the mains plug from the wall socket when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).

D3-4-2-2-1a A1\_En

### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

### IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period.

K041\_A1\_En

### **The Safety of Your Ears is in Your Hands**

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level – a level that lets the sound come through clearly without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

#### **ESTABLISH A SAFE LEVEL:**

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

#### **BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:**

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

S001a\_A1\_En

When using this product, confirm the safety information shown on the bottom of the unit and the AC adapter label.

D3-4-2-2-4\_B1\_En

### **WARNING**

Store small parts out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### **POWER-CORD CAUTION**

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause a fire or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest PIONEER authorized service center or your dealer for a replacement.

S002\*<sub>2</sub>\_A1\_En

### **Radio wave caution**

This unit uses a 2.4 GHz radio wave frequency, which is a band used by other wireless systems (Microwave ovens and Cordless phones, etc.). In this event noise appears in your television image, there is the possibility this unit (including products supported by this unit) is causing signal interference with the antenna input connector of your television, video, satellite tuner, etc. In this event, increase the distance between the antenna input connector and this unit (including products supported by this unit).

- Pioneer is not responsible for any malfunction of the compatible Pioneer product due to communication error/malfunctions associated with your network connection and/or your connected equipment. Please contact your Internet service provider or network device manufacturer.
- A separate contract with/payment to an Internet service provider is required to use the Internet.

### **AC adapter CAUTION**

- Make sure to grasp the body of the AC adapter when removing it from the power outlet. If you pull the power cord, it may become damaged which could lead to fire and/or electrocution.
- Do not attempt to plug in or remove the AC adapter with wet hands. This may result in electrocution.
- Do not insert the power cord of AC adapter into a power outlet where the connection remains loose despite inserting the prongs all the way into the outlet. Heat may be generated which could lead to fire. Consult with the retailer or an electrician regarding replacement of the power outlet.

### **Store the AC adapter out of the reach of children and infants.**

The AC adapter cord may accidentally wind around the neck and it may cause suffocation.

Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so that you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them in a safe place for future reference.

# Contents

## 01 Before you start

What's in the box .....	6
Loading the batteries in the remote control .....	6
Using the remote control .....	6

## 02 Connections

Connecting the FM antenna .....	7
Connecting optional Bluetooth® adapter (optional) .....	7
Connecting USB storage devices .....	7
Connecting your TV .....	7
Connecting to the network through the LAN interface .....	8
Connecting using LAN cable .....	8
Connecting using wireless LAN .....	8
Plugging in .....	9

## 03 Part names and functions

Remote control .....	10
Top panel .....	11
Front panel .....	12
Main display .....	13

## 04 Getting started

### 05 iPod/iPhone playback

Confirming what iPod/iPhone models are supported .....	15
Connecting your iPod/iPhone .....	15
Connecting your TV .....	16
Playing your iPod/iPhone .....	16

### 06 Bluetooth® Audio playback (optional)

Music playback using Bluetooth wireless technology .....	18
Remote control operation .....	18
Connecting optional Bluetooth® adapter .....	18
Setting the PIN code .....	19
Pairing Bluetooth® adapter and Bluetooth wireless technology device .....	19
Listening to Music Contents of Bluetooth wireless technology device .....	19
AIR JAM .....	20

## 07 USB playback

Playing files stored on USB storage devices .....	21
---------------------------------------------------	----

## 08 Internet radio

Listening to the Internet radio .....	22
Connecting to a LAN network .....	22
Listening to the Internet radio for the first time .....	22
Tune into a station .....	22
Adding the stations to the Favorites .....	23
To delete the stations from the list .....	23
Advanced operations for the Internet radio .....	23
Registering broadcast stations not on the vTuner list from the special Pioneer site .....	23

## 09 Music server

Introduction .....	24
About playable DLNA network devices .....	24
Using AirPlay on iPod touch, iPhone, iPad and iTunes .....	24
About the DHCP server function .....	24
Authorizing this unit .....	24
Playing audio files stored on PCs or other components .....	25
Connecting to the LAN network .....	25
Playback with Music Server .....	25

## 10 Using the tuner

Listening to the FM radio broadcasts .....	26
Saving stations .....	26
Listening to station presets .....	26

## 11 Other connections

Connecting auxiliary components .....	27
Listening to auxiliary components .....	27

## 12 Changing the settings

Using the timer .....	29
Setting the clock .....	29
Setting the wake-up timer .....	29
Turning on/off the wake-up timer .....	30
Using the wake-up timer .....	30
Using the sleep timer .....	30
Network setting .....	30
Wired Setting .....	31
Wireless Setting .....	31
WPS connection setting .....	32
Connecting using PIN Input .....	33
Friendly Name .....	33
Parental lock setup .....	33
Turn on/off the parental lock .....	33
Changing the password .....	33
Software Update .....	34
Software Update messages .....	34
Sound settings .....	34
Using the Virtual Surround/Sound Retriever .....	34
Adjusting the bass and treble .....	34
Resetting the system .....	34

## 13 Additional information

Troubleshooting .....	35
Playable file formats .....	40
Cautions on use .....	41
About network playback .....	41
About iPod/iPhone .....	43
About Wi-Fi® .....	43
Specifications .....	44

- Illustrations featured in the Operating Instructions may have been modified or simplified for ease of explanation, and may therefore differ from the actual product appearance.

## Chapter 1: Before you start


### What's in the box

Please confirm that the following accessories are in the box when you open it.


- Remote Control
- Power cord
- AC adapter
- FM wire antenna
- AAA batteries (R03) x 2
- Operating instructions (this document)

### Loading the batteries in the remote control

#### 1 Open the rear lid and load the batteries as illustrated below.

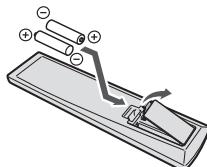

#### 2 Close the rear lid.

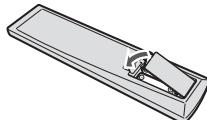

The batteries included with the unit have been provided to allow you check product operation and may not last long. We recommend using alkaline batteries that have a longer life.

#### Caution

- When inserting the batteries, make sure not to damage the springs on the battery's  $\ominus$  terminals.
- Do not use any batteries other than the ones specified. Also, do not use a new battery together with an old one.
- When loading the batteries into the remote control, set them in the proper direction, as indicated by the polarity marks ( $\oplus$  and  $\ominus$ ).
- Do not heat batteries, disassemble them, or throw them into flames or water.

- Batteries may have different voltages, even if they are the same size and shape. Do not use different types of batteries together.


- To prevent leakage of battery fluid, remove the batteries if you do not plan to use the remote control for a long period of time (1 month or more). If the fluid should leak, wipe it carefully off the inside of the case, then insert new batteries. If a battery should leak and the fluid should get on your skin, flush it off with large quantities of water.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

#### • WARNING

Do not use or store batteries in direct sunlight or other excessively hot place, such as inside a car or near a heater. This can cause batteries to leak, overheat, explode or catch fire. It can also reduce the life or performance of batteries.

### Using the remote control

The remote has a range of about 7 m (23 ft.) at an angle of about  $30^\circ$  from the remote sensor.

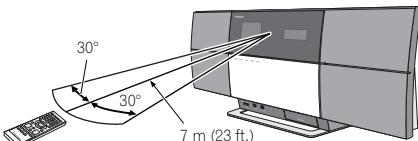

Keep in mind the following when using the remote control:

- Make sure that there are no obstacles between the remote and the remote sensor on the unit.
- Remote operation may become unreliable if strong sunlight or fluorescent light is shining on the unit's remote sensor.
- Remote controllers for different devices can interfere with each other. Avoid using remotes for other equipment located close to this unit.
- Replace the batteries when you notice a fall off in the operating range of the remote.


## Connections

# Chapter 2: Connections

- Be sure to turn off the power and unplug the power cord from the power outlet whenever making or changing connections.
- Connect the power cord after all the connections between devices have been completed.

### Connecting the FM antenna

Connect the FM antenna plug onto the center pin of the FM antenna socket.<sup>1</sup>

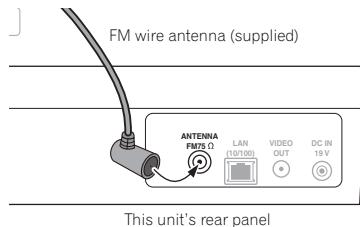


This unit's rear panel

### Connecting optional Bluetooth® adapter (optional)

Connect the Bluetooth® adapter (Pioneer Model No. AS-BT200) to **AS-BT200** terminal on the rear panel.

- Open the **AS-BT200** terminal's cover and connect the Bluetooth® adapter with the label side facing to the right, then close the cover.

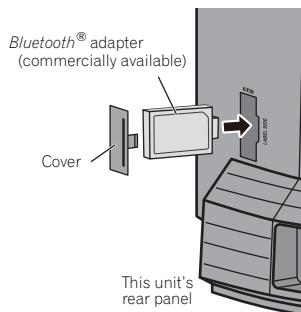

This unit's rear panel


#### Note

1 To ensure optimum reception, make sure the FM antenna is fully extended and not coiled or hanging at the rear of the unit.

2 • Some iPod allow the TV output setting to be changed while connected.

- When the iPod/iPhone is disconnected from this unit, the iPod/iPhone's TV output setting returns to its original state.

### Connecting USB storage devices

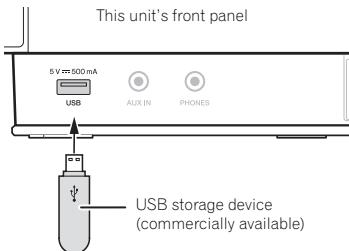


This unit's front panel

### Connecting your TV

To watch iPod/iPhone images on a television, connect it using a composite video cable.

- When an iPod/iPhone is connected to this unit, the TV output setting of the iPod/iPhone is automatically set to 'ON'.<sup>2</sup>

This unit's rear panel

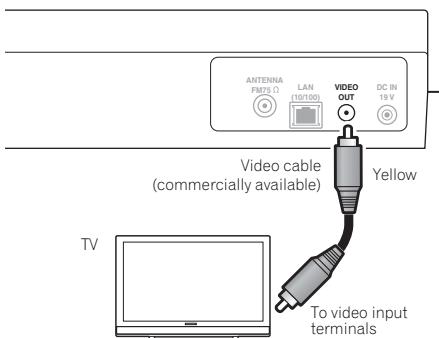

Video cable (commercially available)  
Yellow  
To video input terminals


## Connecting to the network through the LAN interface

By connecting this unit to the network via the LAN interface, you can play back audio files stored on components on the network, including your PC, and listen to Internet radio stations.<sup>1</sup>

Connect the LAN terminal on this unit to the LAN terminal on your router (with or without the built-in DHCP server function) with a straight LAN cable (CAT 5 or higher). Also wireless connection to the network is possible.


Turn on the DHCP server function of your router. If your router does not have a built-in DHCP server function, you have to set up the network manually. For details, see page 30.

### Connecting using LAN cable

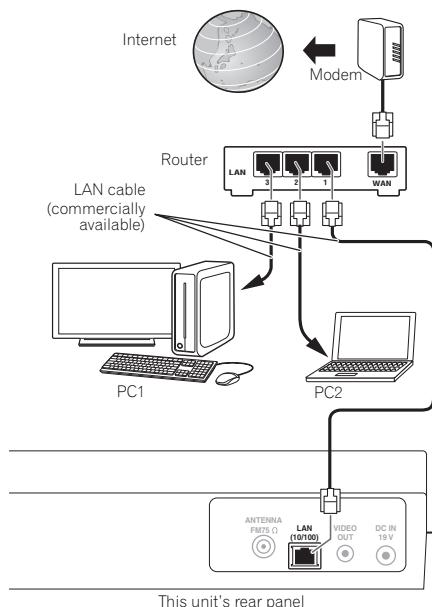

This unit's rear panel

## Connecting using wireless LAN

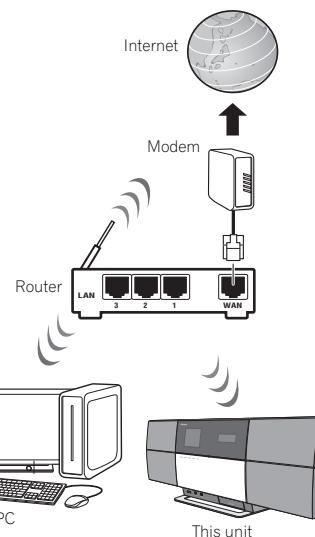

### Note

- 1 In order to connect to the Internet, you must conclude a contract with an Internet Service Provider (ISP).
  - To listen to Internet radio stations, you must sign a contract with an ISP (Internet Service Provider) beforehand.
  - Photo or video files cannot be played back.
  - With Windows Media Player 11 or 12, you can even play back copyrighted audio files on this unit.


## Plugging in

### Important

- Before making or changing the connections, switch off the power and disconnect the power cord from the AC outlet.

After you've finished making all connections, plug the unit into an AC outlet.

This unit's rear panel

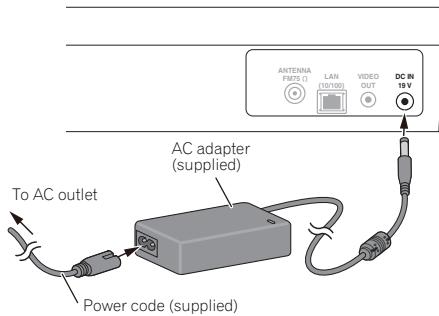


**1** **Plug the supplied AC adapter into the DC IN socket on the back of the unit.**

**2** **Plug the supplied power cord into the AC adapter then plug the other end into an AC outlet.**

## Chapter 3:

## Part names and functions

## Remote control

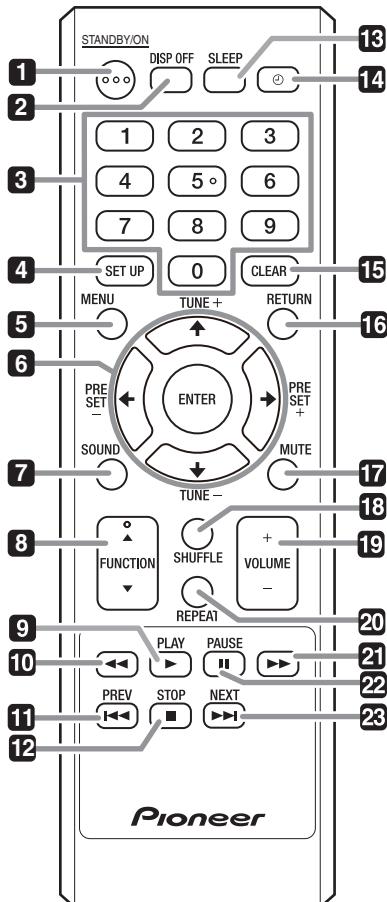

## 1 STANDBY/ON

Press to turn the power on and off.

## 2 DISP OFF

Press to turn the display off when you do not need it.

## 3 Number buttons (0 to 9)

Use them to select the station preset when using the tuner, etc.

## 4 SET UP

Use this to change the settings such as **Timer Setting** (page 28), **Clock Setting** (page 28), **Display Setting** (page 28), **Network Setting** (page 28), **Option Setting** (page 29) and see **System Info** (page 29).

## 5 MENU

Select and play the track or file from the menu screen.

6  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ 

Use these to select items, change settings and move the cursor.

## ENTER

Use this to implement the selected item or enter a setting that you have changed.

## PRESET +/-

Use these to select station presets.

## TUNE +/-

Change the frequency one step at a time. To search for stations automatically, press and hold for about a few seconds.

## 7 SOUND

Turns **Virtual Surround** and **Sound Retriever** on and off (page 34). Also use to adjust the **Bass** and **Treble**.

8 FUNCTION  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 

Use to change the input source. The source changes as below.

iPod  $\leftrightarrow$  BT Audio<sup>1</sup>  $\leftrightarrow$  Air Jam<sup>1</sup>  $\leftrightarrow$  USB  $\leftrightarrow$  FM  $\leftrightarrow$  Internet Radio  $\leftrightarrow$  Music Server  $\leftrightarrow$  AUX  $\leftrightarrow$  Return to the beginning (Undisplayed)

9  $\blacktriangleright$  PLAY

Press to start playback.

10  $\blacktriangleleft$ 

Press during playback to fast-reverse.

## Note

1 Optionally available. To use **BT Audio** and **Air Jam** function, you need to connect the commercially available **Bluetooth®** adapter: AS-BT200 to the unit. See page 18 for details.

**11 ▶◀ PREV**

Press to return to the beginning of the currently playing track or file. Press twice to move back to the beginning of the previous track or file.

**12 ■ STOP**

Press to stop playback.

**13 SLEEP**

Use to put the unit in the sleep mode and select the amount of time before sleep (page 30).

**14 ⏴**

Use to turn on and off the timer (page 29).

**15 CLEAR**

Press to clear the selected item.

Use this for example if you input the wrong number.

**16 RETURN**

Press to return to the previous screen. Also, use to cancel the clock setting or the sound setting.

**17 MUTE**

Press to temporarily silence the sound.

**18 SHUFFLE**

Perform shuffle play of tracks on the selected iPod/iPhone, USB storage device or Music Server (page 16, 21, 25).

**19 VOLUME +/-**

Use to set the listening volume. (Default setting: 10)

**20 REPEAT**

Perform repeat play of tracks on the selected iPod/iPhone, USB storage device or Music Server (page 16, 21, 25).

**21 ►►**


Press during playback to fast-forward.

**22 ▶ PAUSE**

Press to stop playback temporarily. Press again to resume.

**23 ►►| NEXT**

Press during playback to skip ahead to the beginning of the next track or file.

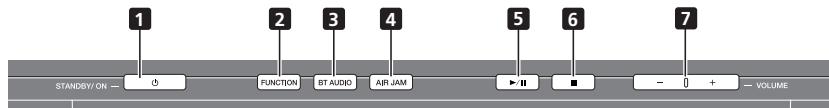**Top panel****1 ⏹ STANDBY/ON**

Press to turn the power on and off.

**2 FUNCTION**

Use to change the input source. The source changes as below.

**iPod** → **BT Audio<sup>1</sup>** → **Air Jam<sup>1</sup>** → **USB** → **FM** → **Internet Radio** → **Music Server** → **AUX** → Return to the beginning (Undisplayed)

**3 BT AUDIO<sup>1</sup>**

Switches the input source to *Bluetooth*® Audio.

**4 AIR JAM<sup>1</sup>**

Switches the input source to **Air Jam**.

**5 ▶/II**

Press to start playback. During playback, pause/unpause playback.

**6 ■**

Press to stop playback.


**7 VOLUME -/+**

Use to set the listening volume. (Default setting: 10)

**Note**

1 Optionally available. To use **BT Audio** and **Air Jam** function, you need to connect the commercially available *Bluetooth*® adapter: AS-BT200 to the unit. See page 18 for details.

## Front panel

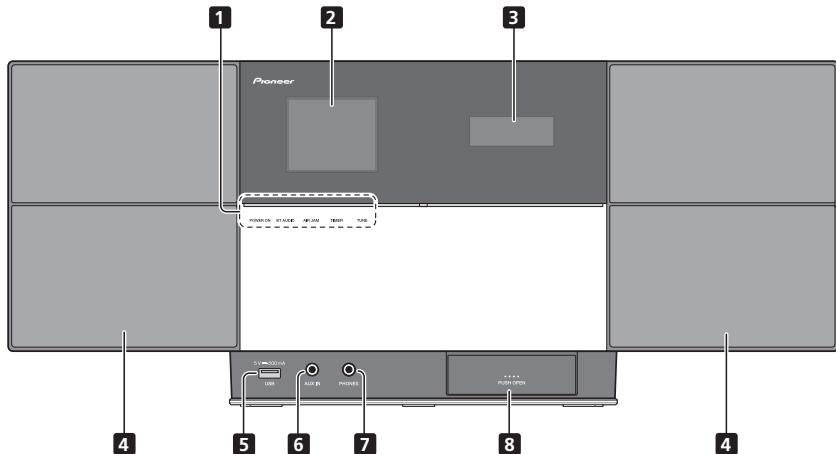**1 POWER ON**

When the power is on, this indicator lights.

**BT AUDIO<sup>1</sup>**

When **BT Audio** is selected as the input source, this indicator lights.

**AIR JAM<sup>1</sup>**

When **Air Jam** is selected as the input source, this indicator lights.

**TIMER**

When the wake-up timer is set to **On**, this indicator lights.

**TUNE**

When the tuner receives FM broadcasts, the **TUNE** indicator lights.

**2 Main Display****3 Sub Display****4 Speaker units****5 USB port****6 AUX IN**

Use to connect auxiliary components.


**7 PHONES**

Use to connect headphones.

**8 iPod/iPhone connector port****Note**

1 Optionally available. To use **BT Audio** and **Air Jam** function, you need to connect the commercially available *Bluetooth*<sup>®</sup> adapter: AS-BT200 to the unit. See page 18 for details.

## Main display

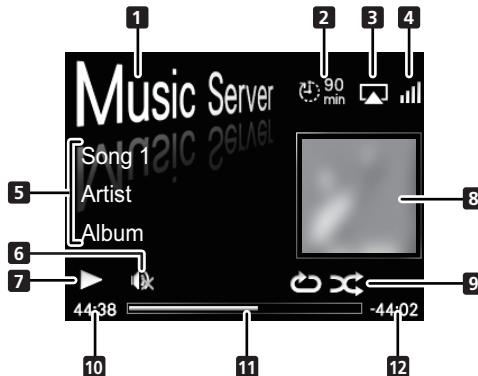**1 Input source****2 Sleep timer**

When the sleep timer is set, the remaining time until power off is displayed.

**3 AirPlay**

This appears in blue during AirPlay operation, and in white during stop mode.

**4 Network connection status**

When the unit is connected to the wired network, this indicator lights.



When the unit is connected to the wireless network, this indicator lights.



When the unit is not connected to the network, this indicator lights.

**5 Name of folder/file/track/artist/album/station, etc.****6 Mute**

Displayed during Mute operation.

**7 Play status****8 Artwork**

Displayed when the currently playing file includes an album jacket image, etc.

**9 Repeat and Shuffle**

Repeat all files.



Repeat a file.



Shuffle

**10 Elapsed playing time****11 Play bar**

The bar becomes longer together with the elapsed playback time.

**12 Remaining playing time**

**Chapter 4:**

# Getting started

When you use the unit for the first time, the following screens will be displayed.

Set up the following items to customize the unit.

**1 Press STANDBY/ON.**


About twenty seconds after turning on the power, the following splash screen appears. About one minute is required between turning the power on and completion of startup.

Setting **Quick Start Mode** to **On** will allow faster startup (page 29).

**2 Use ▶ PLAY to activate Demo Mode or use ■ STOP to deactivate Demo Mode.**

The screen below will automatically appear after the screen in step 1.

- **Demo Mode** also can be activated in **Auto mode select** (page 29).

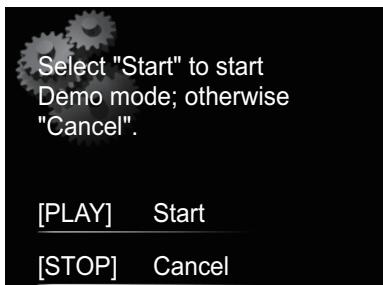

- When **Start** is selected, the demo mode operates. When starting up the next time, it will be necessary to set step 3.
- If **Cancel** is selected, operation will automatically proceed to step 3.

**3 Use ↑ / ↓ to select the menu language of this unit, then press ENTER.**

The setting is done.

## Chapter 5:

## iPod/iPhone playback

Merely by connecting your iPod/iPhone to this unit, you can enjoy high-quality sound from your iPod/iPhone. This unit can also be connected to a television set, letting you view images from your iPod/iPhone.

Playback and volume level setting for iPod/iPhone music and images can be performed from this unit or the iPod/iPhone itself.

## Confirming what iPod/iPhone models are supported

The iPod/iPhone playable on this unit are shown below.<sup>1</sup>

iPod/iPhone	Audio	Control	Video
iPod nano 2G	✓	✓	—
iPod nano 3/4/5/6G	✓	✓	✓*
iPod classic	✓	✓	✓
iPod touch 1/2/3/4G	✓	✓	✓
iPhone	✓	✓	✓
iPhone 3G/3GS	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓

\* The iPod nano 6G cannot play back video, but can play slide shows only.

- This system has been developed and tested for the software version of iPod/iPhone indicated on the website of Pioneer (<http://pioneer.jp/homeav/support/ios/na/>).
- Installing software versions other than those indicated on the website of Pioneer to your iPod/iPhone may result in incompatibility with this system.

## 1 Select "Settings" from the top menu.

When using iPod touch or iPhone, select "General" after selecting "Settings".

## 2 Select "About".

The software version will be displayed.


## Tip

- When using an iPod/iPhone not supported by this unit, use a commercially available cable to connect the iPod/iPhone to the **AUX IN** connector of this unit.

## Connecting your iPod/iPhone

## Caution

- When connecting iPod/iPhone units, always use the dock adapter provided with iPod/iPhone units, or a commercially available adapter designed to support iPod/iPhone. The iPod/iPhone cannot be connected without a dock adapter; attempting to connect an iPod/iPhone without it will cause damage or malfunction.
- An iPod/iPhone universal dock adapter is not supplied with this unit.

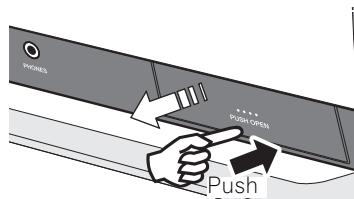1 Open the iPod/iPhone connector port.<sup>2</sup>

## 2 Attach the dock adapter to iPod/iPhone connector port.

When attaching the dock adapter, be sure to orient the front-back directions of the dock adapter correctly. To attach, first place the protruding tabs on the front side of the adapter into the depressions on the iPod/iPhone connector port and press into position. When attaching the adapter, be careful not to strike the connectors.


## Note

- 1 Pioneer does not guarantee that this unit plays iPod/iPhone models other than the ones specified.
  - Some functions may be restricted depending on the model or software version.
  - iPod/iPhone is licensed for reproduction of non-copyrighted materials or materials the user is legally permitted to reproduce.
  - Features such as the equalizer cannot be controlled using this system, and we recommend switching the equalizer off before connecting.
  - Pioneer cannot under any circumstances accept responsibility for any direct or indirect loss arising from any inconvenience or loss of recorded material resulting from iPod/iPhone failure.
  - For detailed instructions on using the iPod/iPhone, please refer to the manual supplied with the iPod/iPhone.
- 2 When opening or closing the iPod/iPhone connector port, support the top of the unit with your hand to prevent it from moving.

### 3 Connect your iPod/iPhone.



- When your iPod/iPhone is not connected to the unit, close the iPod/iPhone connector port firmly.

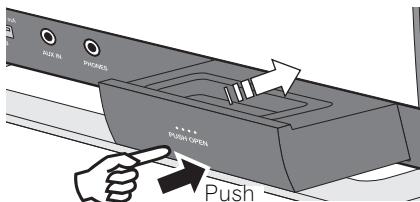

### Connecting your TV

To watch iPod/iPhone images on a television, connect it using a composite video cable.

- When an iPod/iPhone is connected to this unit, the TV output setting of the iPod/iPhone is automatically set to 'ON'.<sup>1</sup>

## Playing your iPod/iPhone

### Caution

- When your iPod/iPhone is connected to this unit and you wish to operate the iPod/iPhone directly, be sure to hold the iPod/iPhone steady with the other hand to prevent malfunctions due to faulty contacts.

### 1 Connect your iPod/iPhone.

- To connect your iPod/iPhone, see *Connecting your iPod/iPhone* on page 15.

### 2 Press FUNCTION ▲/▼ to select iPod as the input source.

iPod is shown on the main display and starts playback.

The following operations are possible for iPod/iPhone.

Button	What it does
▶ PLAY	Starts normal playback.
■ PAUSE	Pauses playback.
■ STOP	Pauses playback.
◀◀ PREV	Press to skip to the start of the current file, then previous files.
▶▶ NEXT	Press to skip to the next file.
◀◀	Press and hold to start fast reverse scanning.
▶▶	Press and hold to start fast forward scanning.
SHUFFLE	The currently selected iPod/iPhone tracks are played back in random order (shuffle play).
REPEAT	The currently selected iPod/iPhone tracks are played back repeatedly.*
MENU	Use to access the iPod/iPhone menu.
↑/↓/ENTER	Use to control the iPod/iPhone menu.

\* Each time you press REPEAT the repeat modes changes as below.<sup>2</sup>

Repeat 1 → Repeat all → Normal playback


Repeat 1: Repeats a file currently played back.

Repeat all: Repeats all files.

When no device is connected to the iPod/iPhone connector port and this unit is not operated for 30 minutes or more, power will automatically turn off.<sup>3</sup>

### Note

- Some iPod allow the TV output setting to be changed while connected.
- When the iPod/iPhone is disconnected from this unit, the iPod/iPhone's TV output setting returns to its original state.
- No icon will be displayed on the main display when the unit is in the repeat mode or shuffle mode.
- Only when **Power Save mode** is selected in **Auto mode select** (page 29).

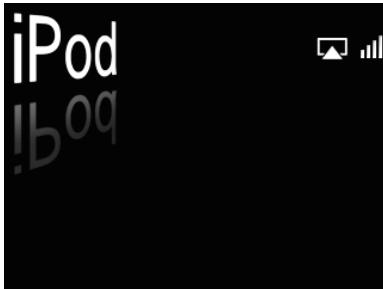

### **Important**

If this unit cannot play your iPod/iPhone, perform the following troubleshooting checks:

- Check whether the iPod/iPhone is supported by this unit.
- Reconnect the iPod/iPhone to the unit. If this doesn't seem to work, try resetting your iPod/iPhone.
- Check the iPod/iPhone software is supported by this unit.


If the iPod/iPhone cannot be operated, check the following items:

- Is the iPod/iPhone connected correctly? Reconnect the iPod/iPhone to the unit.
- Is the iPod/iPhone experiencing a hangup? Try resetting the iPod/iPhone, and reconnect it to the unit.

### **Tip**

- iPod/iPhone recharging occurs whenever an iPod/iPhone is connected to this unit. (This function is supported in standby mode as well.)
- When input is switched from iPod to another function, the iPod/iPhone's power will be turned off automatically.
- If the unit is set to standby when an iPod/iPhone is connected, the iPod/iPhone will be turned off automatically.

## Chapter 6:

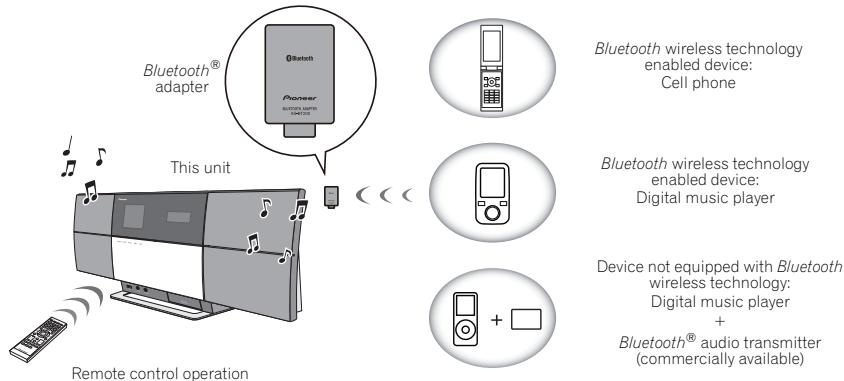**Bluetooth® Audio playback (optional)****Music playback using Bluetooth wireless technology**


When the *Bluetooth®* adapter (Pioneer Model No. AS-BT200) is connected to this unit, a product equipped with *Bluetooth* wireless technology (portable cell phone, digital music player, etc.) can be used to listen to music wirelessly.<sup>1</sup> Also, by using a commercially available transmitter supporting *Bluetooth* wireless technology, you can listen to music on a device not equipped with *Bluetooth* wireless technology. The AS-BT200 model supports SCMS-T contents protection, so music can also be enjoyed on devices equipped with SCMS-T type *Bluetooth* wireless technology.

**Remote control operation**

The remote control supplied with this unit allows you to play and stop media, and perform other operations.<sup>2</sup>

**Connecting optional *Bluetooth®* adapter****1 Connect the *Bluetooth®* adapter to the unit when the unit is in standby mode.**

- Remove the **AS-BT200** terminal's cover and connect the *Bluetooth®* adapter with the label side facing to the right, then close the cover.

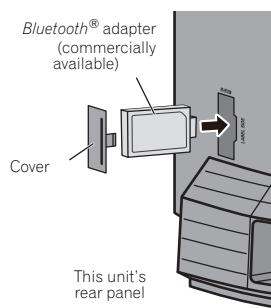**Note**

- The *Bluetooth* wireless technology enabled device must support A2DP profiles.
  - Pioneer does not guarantee proper connection and operation of this unit with all *Bluetooth* wireless technology enabled devices.
  - The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth* SIG, Inc. and any use of such marks by PIONEER CORPORATION is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- The *Bluetooth* wireless technology enabled device must support AVRCP profiles.
  - Remote control operations cannot be guaranteed for all *Bluetooth* wireless technology enabled devices.

- 2 Press STANDBY/ON to turn the power on.
- 3 Press FUNCTION ▲/▼ or BT AUDIO on the top panel of the unit to select BT AUDIO as the input source.<sup>1</sup>  
The BT AUDIO indicator lights and BT Audio is shown on the main display.

## Setting the PIN code

Set this unit's PIN code to the same setting as that for the Bluetooth wireless technology device used. Supported PIN code setting values include 0000, 1234 or 8888.


- Default setting: 0000

- 1 Press FUNCTION ▲/▼ or BT AUDIO on the top panel of the unit to select BT Audio as the input source.

The BT AUDIO indicator lights and BT Audio is shown on the main display.

- 2 Press SET UP.

- 3 Use ↑/↓ to select Option Settings → BT PIN Select, then press ENTER.

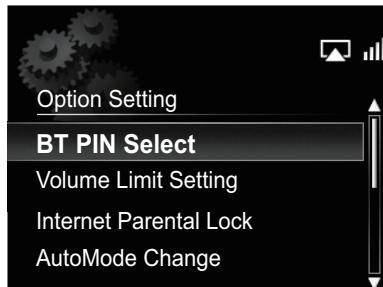

- 4 Use ↑/↓ to select the PIN code, then press ENTER.

The PIN code is stored.

## Pairing Bluetooth® adapter and Bluetooth wireless technology device

"Pairing" must be done before you start playback of Bluetooth wireless technology content using Bluetooth® adapter. Make sure to pair devices the first time you operate the system or any time pairing data is cleared. "Pairing" is the step necessary to register Bluetooth wireless technology device to enable Bluetooth communications.<sup>2</sup> For more details, see also the operating instructions of your Bluetooth wireless technology device.

- 1 Press FUNCTION ▲/▼ or BT AUDIO on the top panel of the unit to select BT Audio as the input source.

The BT AUDIO indicator lights and BT Audio is shown on the main display.

- 2 Turn on the Bluetooth wireless technology device that you want to pair, place it near the system and set it into pairing mode.

Pairing starts.

- 3 Check to see that the Bluetooth® adapter is detected by the Bluetooth wireless technology device.

- If the Bluetooth wireless technology device cannot be connected to the unit, perform the connection operation from the Bluetooth wireless technology device.

## Listening to music contents of Bluetooth wireless technology device

- 1 Press FUNCTION ▲/▼ or BT AUDIO on the top panel of the unit to select BT Audio as the input source.

The BT AUDIO indicator lights and BT Audio is shown on the main display.

- 2 Make connection between the Bluetooth wireless technology device and the unit.

- See *Pairing Bluetooth® adapter and Bluetooth wireless technology device* above.

### Note

1 When the Bluetooth® adapter is not connected and BT Audio is selected as the input source, the error message BT Adapter Not Connected will be shown on the main display.

2 • Pairing is required when you first use Bluetooth wireless technology device and Bluetooth® adapter.

- To enable Bluetooth communication, pairing should be done with both of your system and Bluetooth wireless technology device.

**3 Press ▶ PLAY to start playback.**

The following operations are now possible for *Bluetooth* wireless technology devices, using the remote control.<sup>1</sup>

Button	What it does
▶ PLAY	Starts normal playback.
■ PAUSE	Pauses playback.
■ STOP	Stops playback.
◀◀ PREV	Press to skip to the start of the current file, then previous files.
▶▶ NEXT	Press to skip to the next file.
◀◀	Press and hold to start fast reverse scanning.*
▶▶	Press and hold to start fast forward scanning.*

\* This function may work differently depending on the connected device.

- When no *Bluetooth* wireless technology device is connected and no operation has been done for 30 minutes or more, the power will automatically turn off.<sup>2</sup>

**AIR JAM**

Air Jam — a Pioneer-exclusive application and available for free.

Air Jam lets you connect multi compatible devices to this unit using *Bluetooth* wireless technology. With it, you can make a group playlist directly on a supported device to play in your home theater through the unit. You and your friends can add songs from your devices to the playlist. Also Air Jam lets you delete the song before anyone has to hear it.

**1 Press FUNCTION ▲/▼ or AIR JAM on the top panel of the unit to select AIR JAM as the input source.**

The **AIR JAM** indicator lights and **Air Jam** is shown on the main display.

For more details on using Air Jam, access our website.

[http://pioneer.jp/product/soft/iapp\\_airjam/en.html](http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html)

**Note**

- The *Bluetooth* wireless technology enabled device must support AVRCP profiles.
- The operation of some *Bluetooth* wireless technology devices may differ from what is shown in the above table.

<sup>2</sup> Only when **Power Save mode** is selected in **Auto mode select** (page 29).

## Chapter 7: USB playback

### Playing files stored on USB storage devices

- This unit may not recognize a USB storage device, play files or supply power to a USB storage device. For details, see *When a USB storage device is connected* on page 36.
- Pioneer does not guarantee that any file recorded on a USB storage device will play or that power will be supplied to a USB storage device. Also note that Pioneer will accept no responsibility whatsoever for loss of files on USB storage devices caused by connection to this unit.

#### 1 Press **FUNCTION ▲/▼** to select **USB** as the input source.

**USB** is shown on the main display.

#### 2 Connect the USB storage device.

The folders/files stored on the connected USB storage device appear on the main display automatically.

#### 3 Use **↑/↓** to select the file, then press **ENTER**.

Playback starts.

- To return to the previous screen, press **RETURN**.
- Turn the power off before removing the USB storage device.

You can perform the following operations. Note that some buttons are not available for operation depending on the category currently being played back.

Button	What it does
<b>▶ PLAY</b>	Unpauses playback.
<b>■ PAUSE</b>	Pauses playback.
<b>■ STOP</b>	Stops playback.
<b>◀◀ PREV</b>	Press to skip to the previous files.
<b>▶▶ NEXT</b>	Press to skip to the next file.
<b>SHUFFLE</b>	The currently selected tracks are played back in random order (shuffle play).
<b>REPEAT</b>	The currently selected tracks are played back repeatedly.*


\* Press repeatedly to switch between repeat play options. '⟳' plays the currently playing file repeatedly. '🔁' plays all the files repeatedly.

#### Note

1 Only when **Power Save mode** is selected in **Auto mode select** (page 29).

When a USB storage device is not playing and the unit has not been operated for 30 minutes or more, the power will automatically turn off.<sup>1</sup>

The following screen appears on the main display when you play back audio files. Note that some file types may not be displayed.

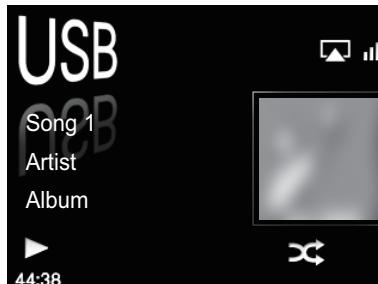

## Chapter 8: Internet radio

### Listening to the Internet radio

#### Connecting to a LAN network

Connect to the network using the LAN interface.  
For details on the connections, see *Connecting to the network through the LAN interface* on page 8.

#### Listening to the Internet radio for the first time

When you listen to the Internet radio first time, follow the instructions below to tune into your desired station.

##### 1 Press FUNCTION ▲/▼ to select Internet Radio as the input source.

Internet Radio is shown on the main display.

##### 2 Use ▲/▼ to select Find Net Radio, then press ENTER.



##### 3 Use ▲/▼ to select the station, then press ENTER.



#### Tune into a station

##### 1 Press FUNCTION ▲/▼ to select Internet Radio as the input source.

- The information of the station you last selected is displayed on the main display.

##### 2 Press MENU to display the internet radio menu screen.

##### 3 Use ▲/▼ to select Find Net Radio or Favorites, then press ENTER.

- Select **Find Net Radio** when you want to tune into a station which has not been added to **Favorites**.
- Select **Favorites** when you want to tune into a station which has been added to **Favorites** already.

To add stations to the **Favorites**, see *Adding the stations to the Favorites* below.

##### 4 Use ▲/▼ to select the station, then press ENTER.

- When you select **Find Net Radio**, you can also select the available stations from the Internet radio menu.

## Adding the stations to the Favorites

- 1 **Tune into the station from Find Net Radio.**
  - Follow the instructions *Tune into a station* on the left column.
  - The information of the station is displayed on the main display.
- 2 **Press and hold ENTER for a few seconds.**



## To delete the stations from the list

- 1 **Press MENU to display the Internet radio menu screen.**
- 2 **Use  $\uparrow/\downarrow$  to select Favorites, then press ENTER.**
- 3 **Use  $\uparrow/\downarrow$  to select the station you want to delete, then press ENTER.**
- 4 **Use  $\uparrow/\downarrow$  to select Delete, then press ENTER.**  
Select OK to confirm.

- To cancel deleting the station, press RETURN.

## Advanced operations for the Internet radio

### Registering broadcast stations not on the vTuner list from the special Pioneer site

With this unit, broadcast stations not included on the list of stations distributed by vTuner can be registered and played. Check the access code required for registration on this unit, use this access code to access the special Pioneer Internet radio site and register the desired broadcast stations in your favorites. The address of the special Pioneer Internet radio site is:

<http://www.radio-pioneer.com>

#### 1 **Display Find Net Radio screen.**

To display the Internet radio list screen, perform steps 1 to 3 at *Listening to the Internet radio for the first time* on page 22.

#### 2 **Use $\uparrow/\downarrow$ to select Help, then press ENTER.**

#### 3 **Use $\uparrow/\downarrow$ to select Get Access Code, then press ENTER.**

The access code required for registration on the special Pioneer Internet radio site is displayed. Make a memo of this address.

The following can be checked on the Help screen:

- **Get Access Code** – The access code required for registration on the special Pioneer Internet radio site is displayed.
- **Show Your WebID/PW** – After registering on the special Pioneer Internet radio site, the registered ID and password are displayed.
- **Reset Your WebID/PW** – Resets all the information registered on the special Pioneer Internet radio site. When reset, all the registered broadcast stations are also cleared. If you want to listen to the same stations, re-register after resetting.

#### 4 **Access the special Pioneer Internet radio site from your computer and perform the registration process.**

Access the above site and use the access code in step 3 to perform user registration, following the instructions on the screen.

#### 5 **Register the desired broadcast stations as your favorites, following the instructions on the computer's screen.**

Both broadcast stations not on the vTuner list and stations on the vTuner list can be registered. In this case they are registered on the unit as favorite broadcast stations and can be played.

## Chapter 9: Music server

This unit can play audio files stored on PCs or other components on a Local Area Network (LAN).

### Introduction

This unit allows you to listen to audio files or listen to Internet radio stations on a computer or other component connected to the unit via LAN interface. This chapter describes the setup and playback procedures required to enjoy these features. It is advisory that you also refer to the operation manual supplied with your network component.

- Photo or video files cannot be played back.
- With Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12, you can even play back copyrighted audio files on this unit.

### About playable DLNA network devices

This unit allows you to play music on media servers connected on an identical Local Area Network (LAN) as the unit. This unit allows you to play files stored on the following devices:

- PCs running Microsoft Windows Vista or XP with Windows Media Player 11 installed
- PCs running Microsoft Windows 7 with Windows Media Player 12 installed
- DLNA-compatible digital media servers (on PCs or other components)

Files stored in a PC or DMS (Digital Media Server) as described above can be played via command from an external Digital Media Controller (DMC). Devices controlled by this DMC to play files are called DMRs (Digital Media Renderers). This unit supports this DMR function. When in the DMR mode, such operations as playing and stopping files can be performed from the external controller. Volume adjustment and the muting control are also possible. The DMR mode is canceled if the remote control unit is operated while in the DMR mode (aside from certain buttons, including the **VOLUME +/-**, **MUTE** and **DISP OFF**).

- Depending on the external controller being used, playback may be interrupted when the volume is adjusted from the controller. In this case, adjust the volume from the unit or remote control.

### Using AirPlay on iPod touch, iPhone, iPad and iTunes

This unit supports AirPlay audio streaming from iPod touch (2nd, 3rd and 4th generations), iPhone 4, iPhone 3GS, iPad with iOS 4.2 or later, and iTunes 10.1 (Mac and PC) or later.

#### Note

1 For more information, see the Apple website (<http://www.apple.com>).

2 It may not be displayed other than song name.

To use AirPlay, select your unit on your iPod touch, iPhone, iPad or in iTunes and start playback.<sup>1</sup>

Input to the unit will switch automatically when AirPlay is in use.

The following operations can be performed when in AirPlay mode:

- Adjustment of the unit's volume from iPod touch, iPhone, iPad or iTunes.
- Pause/resume, next/previous track, and shuffle/repeat from the remote control of the unit.
- Display of the currently playing track information on the unit's main display, including artist, song/album name and album artwork.<sup>2</sup>

#### Tip

- A network environment is required to use AirPlay.
- The unit's name that shows up in the AirPlay UI on iPod touch, iPhone, iPad and iTunes can be changed by **Friendly Name** from **Network Setting**.
- AirPlay provided on this unit has been developed and tested based on the software versions for the iPod touch, iPhone, iPad and the software versions for iTunes that are indicated on the Pioneer website. AirPlay may not be compatible with iPod touch, iPhone, iPad or iTunes software versions other than those indicated on the Pioneer website.

### About the DHCP server function

To play back audio files stored on components on the network, you must turn on the DHCP server function of your router.

In case your router does not have the built-in DHCP server function, it is necessary to set up the network manually. Otherwise, you cannot play back audio files stored on components on the network or listen to Internet radio stations. See **Network setting** on page 30 for more on this.

### Authorizing this unit

This unit must be authorized to enable playback. The unit is automatically authorized when it is connected to a PC over a network. If not, please authorize this unit manually on the PC. The authorization (or permission) method for access varies depending on the type of server currently being connected. For more information on authorizing this unit, refer to the instruction manual of your server.

## Playing audio files stored on PCs or other components

### Connecting to the LAN network

Be sure to connect PC or other components to the network using the LAN interface before you use this function. For details on the connections, see page 8.

### Playback with Music Server

#### Important

- You cannot access a PC on a network while you are logged onto a domain that is configured in a Windows network environment. Instead of logging onto the domain, log onto the local machine.
- There are cases where the time elapsed may not be correctly displayed.

#### 1 Press FUNCTION ▲/▼ to select Music Server.

All available servers are shown on the main display.


- When no sever is available to play, "Empty" will be displayed.

#### 2 Use ↑/↓ to select the server that the file you want to play is stored on, then press ENTER.

The folders/files stored on the server are shown on the main display.

#### 3 Use ↑/↓ to select the file you want to play, then press ENTER.

Playback starts.

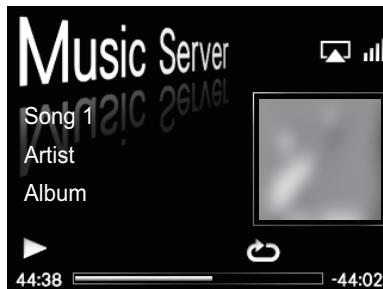

- When the file you want to play is in the folder, select the folder first.
- If you press **RETURN** during playback, the previous (folders/files) screen will be displayed.

You can perform the following operations. Note that some buttons are not available for operation depending on the category currently being played back.

Button	What it does
▶ PLAY	Unpauses playback.
■ PAUSE	Pauses playback.
■ STOP	Stops playback.
◀◀ PREV	Press to skip to the previous file.
▶▶ NEXT	Press to skip to the next file.
SHUFFLE	The currently selected tracks are played back in random order (shuffle play).
REPEAT	The currently selected tracks are played back repeatedly.*

\* Press repeatedly to switch between repeat play options. '🔁' plays the currently playing file repeatedly. '🔀' plays all the files repeatedly.\*

**Chapter 10:**

# Using the tuner

## Listening to the FM radio broadcasts

The tuner can receive FM broadcasts, and can save your favorite stations.

**1 Press FUNCTION ▲/▼ to select Tuner.**

The tuned frequency will be displayed on the main display.

**2 Tune into a station.**

When the tuner receives FM broadcasts, the **TUNE** indicator lights.

There are two ways to do this:

**Automatic tuning** - To search for stations, press and hold **TUNE +/-** for about a few seconds. This unit will start searching for the next station, stopping when it has found one. Repeat to search for other stations.

**Manual tuning** - To change the frequency one step at a time, press **TUNE +/-**.

## Saving stations

You can save up to 9 station presets so that you always have easy access to your favorite stations without having to tune in manually each time.<sup>1</sup>

**• Manually saving station presets****1 Press FUNCTION ▲/▼ to select Tuner.**

The tuned frequency will be shown on the main display.

**2 Tune into a station.****3 Press and hold a number button (1 to 9) for a few seconds.**

The tuned frequency is preset to the selected number button. The previous station preset is overwritten.

**• Automatically saving station presets****1 Press and hold PRESET + for a few seconds.**

Auto tuning starts.

- The tuned frequencies will be preset to the buttons in numerical order.
- Auto tuning stops after the FM band has finished, or the limit of 9 presets has been reached.

## Listening to station presets

**1 Press FUNCTION ▲/▼ to select Tuner.**

The tuned frequency will be shown on the main display.

**2 Press the number button (1 to 9) that stores the FM radio station.** **Tip**

- Press **PRESET +/-** repeatedly to selected the station preset in numerical order.

 **Note**

<sup>1</sup> When a new broadcast frequency is stored in a station containing a previously stored frequency, the previous frequency will be overwritten with the new one.

## Chapter 11:


# Other connections

- Before making or changing the connections, switch off the power and disconnect the power cord from the power outlet.
- If the **AUX IN** mini-plug jack is connected to auxiliary phones jack, the volume of the unit will be adjusted by the volume on the playback component. If the sound is distorted after you lower the volume of the unit, try lowering the volume on the auxiliary playback component.

## Connecting auxiliary components

Connect the front panel **AUX IN** mini-plug jack to your auxiliary playback component.

- This method can be used to play music on this unit from iPods/iPhones that do not support use of an iPod Dock.

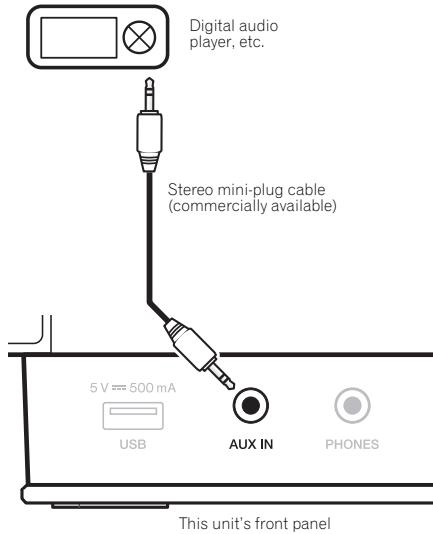

## Listening to auxiliary components

**1 Press FUNCTION ▲/▼ to select AUX.**

- AUX** is shown on the main display.

**2 Start playback of the auxiliary component.**

## Chapter 12:

# Changing the settings

The factory default settings are indicated in *italic*.

- 1 Press **SET UP** to show the Initial Setup screen.
- 2 Use **↑/↓** to select the item, then press **ENTER**.
- 3 Follow the descriptions on the main display to change the setting.

Settings	What it does
<b>Timer Setting</b>	Setting the wake-up timer and the time the unit will be turned on.
<b>Clock Setting</b>	<p><b>Clock Display (On/On (Standby)/Off)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>On</b> to show clock on the sub display.</li> <li>• When <b>On (Standby)</b> is selected, the clock will appear in the sub-display even when the power is set to <b>Off</b>.</li> </ul>
<b>Time Format (12H/24H)</b>	Select the 12-hour ( <b>12H</b> ) clock or 24-hour ( <b>24H</b> ) clock.
<b>Clock Adjustment (Auto/Manual)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Select <b>Auto</b> to adjust the clock automatically.</li> <li>• Select <b>Manual</b> to adjust the clock manually. How to adjust the clock, see page 29.</li> </ul>
<b>Time Zone</b> Default setting is <b>GMT ±0</b> .	Select the time zone of your area. Time Zone can be adjusted only when <b>Clock Adjustment</b> is set to <b>Auto</b> . e.g. If you are in Hawaii (GMT -10:00), use <b>↑/↓</b> to select Hawaii and press <b>ENTER</b> .
<b>Daylight Saving Time (On/Off)</b>	Select <b>On</b> when daylight saving time is in effect. The time advances 1 hour.
<b>Display Setting (Level3/Level2/Level1)</b>	Dims or brightens the display.
<b>Network Setting</b>	<p><b>Network Type (Wired/Wireless/Auto)</b></p> Select the network connection type. When <b>Auto</b> is selected, the network type is automatically switched between <b>Wired</b> and <b>Wireless</b> . It is depending on the occasion when the unit is powered on.
<b>Network Configuration (Wired Setting/Wireless Setting)</b>	For details on settings, see page 30.
<b>WPS (PBC/PIN Input)</b>	WPS connection settings, see page 32.
<b>Friendly Name</b>	The name of this system displayed on a computer or other device connected to the network can be changed.

# Changing the settings

Settings	What it does
BT PIN Select (0000/1234/8888)	Use this to set the <i>Bluetooth</i> PIN code. (page 19)
Volume Limit Setting (On/Off)	When <b>On</b> is selected, the volume can be set between 0 to 30. Each time this setting has been changed, the volume becomes to 0.
Internet Parental Lock (Change Password/Internet Parental Lock)	Restricts usage of internet radio using password. Select <b>Internet Parental Lock</b> to <b>On/Off</b> . You can set up the password from <b>Change Password</b> . (page 33)
Auto mode select (Power Save mode/Demo Mode/Off)	When <b>Power Save mode</b> is selected, the unit will be automatically in the standby mode if no operation has done for more than 30 minutes. When <b>Demo Mode</b> is selected, the demonstration screen will start if no operation has done for more than 5 minutes.
Language (English/Other languages)	Change the language of the operation messages displayed on the main display. Other languages: French, German, Netherlands, Italian, Spanish, Russian, Japanese
Quick Start Mode (On/Off)	When this is set to <b>On</b> , the time required for bootup will be shortened. In addition, power-on will occur simultaneously when AirPlay is performed. Note, however, that when <b>Quick Start Mode</b> is set to <b>On</b> , the electrical current consumed in the power-off (standby) mode will be about the same as that required when the power is turned on. Also, if the power cord is disconnected while <b>Quick Start Mode</b> is set to <b>On</b> , the next time the plug is reconnected, about one minute warm-up will be required before the unit responds. Wait for one minute after reconnecting the cord before pressing <b>STANDBY/ON</b> .
Software Update	Use this to update unit software.
System Info	Use this to check unit information details.

## Using the timer

### Setting the clock

Setting the clock before using the timer.<sup>1</sup>

#### 1 Press **SET UP**.

The **Initial Setup** screen is displayed on the main display.

#### 2 Select **Clock Setting** → **Clock Adjustment**.


#### 3 Select **Auto** or **Manual**.

If you select **Manual**, go to step 4.

- **Auto** works only when this unit is connected to the network. Connect to the network if you want to use automatic time adjustment.

#### 4 Use **↑/↓/←/→** or number buttons to adjust the clock, then press **ENTER**.

- Using **←/→** moves the adjusting digit (hour/minute/second/AM, PM<sup>2</sup>).
- Using **↑/↓** increases or decreases values.

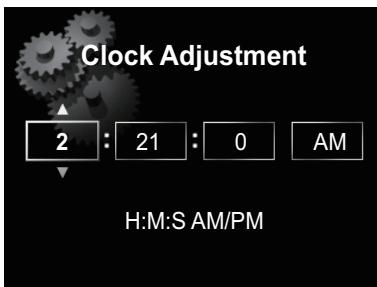

- If you press **RETURN**, the previous screen will be displayed.

### Setting the wake-up timer<sup>3</sup>

#### 1 Press **SET UP**.

The **Initial Setup** screen is displayed on the main display.

#### 2 Select **Timer Setting**.

The **Timer Setting** screen is displayed.

### Note

1 You'll need to set the clock again if you unplug the unit (or in case of a power failure).


2 The "AM" and "PM" indicators appear only when the **Time Format** is set to the **12H** mode.

3 When the unit is in **iPod**, **FM**, **Internet Radio**, or **Aux** modes, you can set the timer.

### 3 Use $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ or number buttons to adjust the clock, then press ENTER.

The **TIMER** indicator lights and the wake-up timer has been set.

- Using  $\leftarrow/\rightarrow$  moves the adjusting digit (hour/minute/AM, PM<sup>1</sup>).
- Using  $\uparrow/\downarrow$  increases or decreases values.

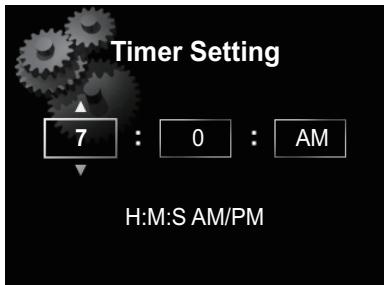

- If you press **RETURN**, the previous screen will be displayed.
- The wake-up timer will turn on an input source at the volume level you selected when you set the timer.

### Turning on/off the wake-up timer<sup>2</sup>

#### 1 Press $\odot$ to turn on the timer.

The **TIMER** indicator lights.

- To turn off the timer, press  $\odot$  during the timer is on.

### Using the wake-up timer

#### 1 Set the wake-up timer to on.

#### 2 Press STANDBY/ON to turn the power off.

#### 3 At the wake-up time, this unit will turn on automatically and play the selected input function.

If this unit is not operated for 60 minutes or more after playback is started by the wake-up timer, power will automatically turn off (standby mode).

### Using the sleep timer

The sleep timer switches off the unit after a specified time so you can fall asleep without worrying about it.

#### 1 Press SLEEP repeatedly to select a switch off time.

Choose between 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min or Off.<sup>3</sup>

## Network setting

If a broadband router (with built-in DHCP server function) is connected to this unit, you can simply turn on the DHCP server function without having to set up the network manually. A broadband router without a DHCP server function connected to this unit must be set up as described below. Before you set up the network, consult with your ISP or the network manager for the required settings.

It is advised that you also refer to the operation manual supplied with your network component.


- Any changes made to a router without the DHCP server function must be reflected to unit network settings.

#### 1 Press SET UP.

The **Initial Setup** screen is shown on the main display.

#### 2 Select Network Setting → Network Configuration.

#### 3 Use $\uparrow/\downarrow$ to select Wired Setting or Wireless Setting, then press ENTER.

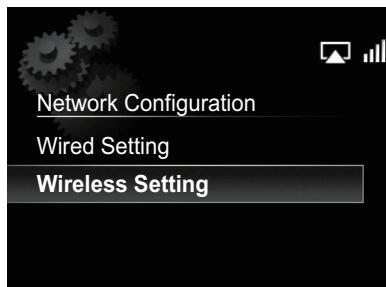

Next steps are described separately between **Wired Setting** and **Wireless Setting**. Follow the instructions of the appropriate network type.

### Note

1 The "AM" and "PM" indicators appear only when the **Time Format** is set to the **12H** mode.

2 **Timer Setting** need to be done before you turn on the timer.


3 The sleep timer can be set by pressing **SLEEP** while the remaining time is displayed.

## Wired Setting

- 1 Use **↑/↓** to select **DHCP Off**, then press **ENTER**.

The IP address setting screen is displayed.

- 2 Use **↑/↓/←/→** or **number buttons** to adjust the numbers, then press **ENTER**.

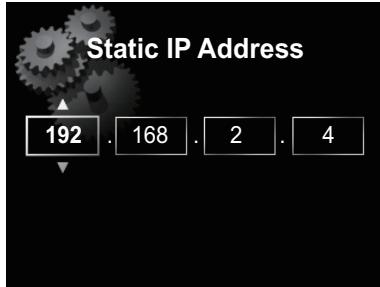

- **←/→**: Moves the adjusting digit.
- **↑/↓**: Increases or decreases values.

### Static IP Address

The IP address to be entered must be defined within the following ranges. If the IP address defined is beyond the following ranges, you cannot play back audio files stored on components on the network or listen to Internet radio stations.

Class A: 10.0.0.1 to 10.255.255.254 / Class B: 172.16.0.1 to 172.31.255.254 / Class C: 192.168.0.1 to 192.168.255.254

### Subnet Mask

If an xDSL modem or a terminal adapter is directly connected to this unit, enter the subnet mask listed in your ISP documentation. In most of the cases, enter 255.255.255.0.

### Gateway Address

If a gateway (router) is connected to this unit, enter the corresponding IP address.

### Preferred DNS/Alternate DNS

If there is only one DNS server address listed in your ISP documentation, enter **Preferred DNS**. In case there are more than two DNS server addresses, enter **Alternate DNS** in the other DNS server address field.

### Proxy Setup


Select **Use Proxy Server** when you connect this unit to the Internet via a proxy server. Enter the IP address of your proxy server in the **Proxy Server Address** field. Also, enter the port number of your proxy server in the 'Proxy Port' field.

## Wireless Setting

- 1 Use **↑/↓** to select **Manual**, then press **ENTER**.


### Tip

- To select **Auto**, select the network name which you want to connect to and follow the instruction from the step 4.

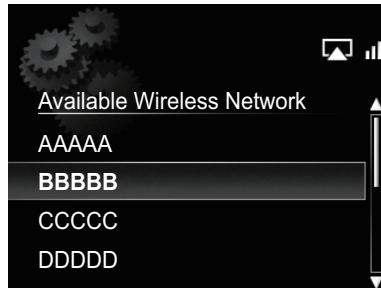


- 2 Use **↑/↓/←/→** to enter the SSID, then press **ENTER**.

- **←/→**: Moves the adjusting digit.
- **↑/↓**: Changes displayed character.
- **SOUND**: Switches character types.
- **CLEAR**: Deletes one character at a time.

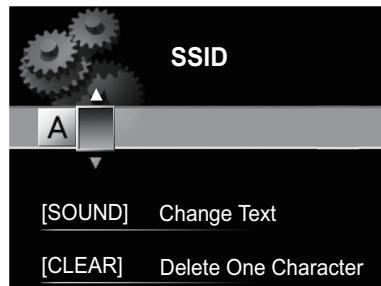


3 Use **↑/↓** to select security type, then press **ENTER**.

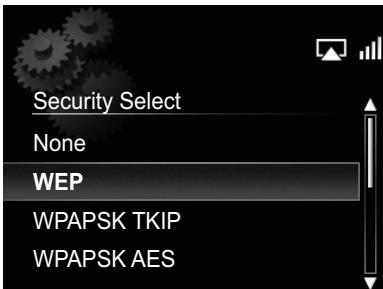

- If you select **None**, → Step 5

4 Use **↑/↓/←/→** to enter the Pass Phrase or WEP Key.

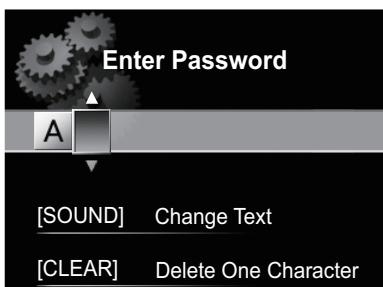

- **←/→**: Moves the adjusting digit.
- **↑/↓**: Changes displayed character.
- **SOUND**: Switches character types.
- **CLEAR**: Deletes one character at a time.

5 Use **↑/↓** to select **DHCP OFF**, then press **ENTER**.

The IP address setting screen is displayed.

6 Use **↑/↓/←/→** or number buttons to adjust the numbers, then press **ENTER**.

- **←/→**: Moves the adjusting digit.
- **↑/↓**: Increases or decreases values.
- **CLEAR**: Deletes one character at a time.
- The items shown below are adjustable. For details on adjustable items, see step 2 in *Wired Setting* on page 31.

**Static IP Address**

**Subnet Mask**

**Gateway address**

**Preferred DNS/Alternate DNS**

**Proxy Setup**

## WPS connection setting

WPS is abbreviation of Wi-Fi Protected Setup. A standard established by the Wi-Fi Alliance industry group for a function allowing settings related to interconnection of WPS compatible wireless LAN devices and encryption to be made with simple operations.

This unit supports push-button configuration and PIN code configuration.

### Important


- **Network Type** must be set to **Wireless** or **Auto** to use WPS connection. See page 28 to change the network type.

#### 1 Press **SET UP**.

The **Initial Setup** screen is shown on the main display.

#### 2 Select **Network Setting** → **WPS**.

#### 3 Use **↑/↓** to select **PBC (Push Button Configuration)** or **PIN Input**, then press **ENTER**.

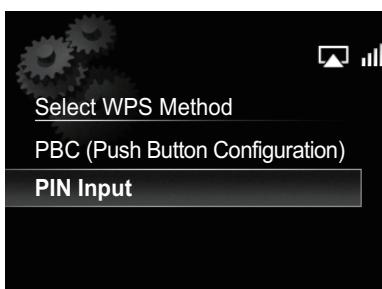


- **PBC (Push Button Configuration)**  
Connection settings are made automatically simply by pressing the WPS buttons on the WPS compatible wireless LAN device. Follow the instructions on the main display. This is the simplest way of making the settings, and is possible when the WPS compatible wireless LAN device is equipped with WPS button.

- **PIN Input**

Connection settings are made by inputting the 8-digit PIN code shown on the main display to the access point to which you selected. Follow the instructions shown in *Connecting using PIN code configuration* on the right.


## Connecting using PIN Input

- 1 Press SET UP and select Network Setting → WPS → PIN Input, then press ENTER.
- 2 Use  $\uparrow/\downarrow$  to select the access point which you want to connect, then press ENTER.

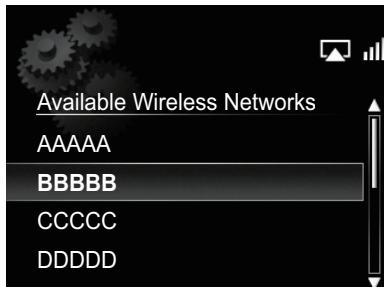

- 3 Confirm the PIN code of this unit, then press ENTER.

The PIN code of this unit is shown on the main display. You must check this PIN code to connect to the network.

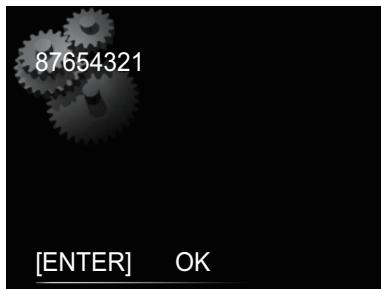

- 4 Within 2 minutes after closing the PIN Code message, input the PIN Code to the access point selected in step 2.

- The PIN Code input method differs depending on the LAN device used. For details, consult the operating instructions accompanying your LAN device.

## Friendly Name

- 1 Press SET UP.
- 2 Select Network Setting → Friendly Name.
- 3 Use  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  to enter Friendly Name, then press ENTER.
  - $\leftarrow/\rightarrow$ : Moves the adjusting digit.
  - $\uparrow/\downarrow$ : Changes displayed character.
  - SOUND**: Switches character types.
  - CLEAR**: Deletes one characters at a time.

## Parental lock setup

Restrict internet radio access for children. When **Internet Parental Lock** is set to **On**, you cannot listen to internet radio without entering a password.<sup>1</sup>

## Turn on/off the parental lock

- 1 Press SET UP.  
The **Initial Setup** screen is displayed on the main display.
- 2 Select Option Setting → Internet Parental Lock → Internet Parental Lock.
- 3 Use  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  or number buttons to enter the password, then press ENTER.
  - $\leftarrow/\rightarrow$ : Moves the adjusting digit.
  - $\uparrow/\downarrow$ : Increases or decreases numbers.
  - CLEAR**: Deletes one characters at a time
  - The factory default setting is "0000".
- 4 Use  $\uparrow/\downarrow$  to select On or Off, then press ENTER.

## Changing the password

- 1 Press SET UP.  
The **Initial Setup** screen is displayed on the main display.
- 2 Select Option Setting → Internet Parental Lock → Change Password.
- 3 Use  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  or number buttons to enter the current password, then press ENTER.
- 4 Use  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  or number buttons to enter the new password, then press ENTER.
  - If you press **RETURN**, the previous screen will be displayed.

## **Note**

1 Even if **Internet Parental Lock** is set to **On**, automatic clock adjustments using network will work.

## Software Update

Use this procedure to update the unit's software. You can update the software via a USB storage device.

Updating via a USB storage device is performed by downloading the update file from a computer, reading this file onto a USB storage device then inserting the USB storage device into the USB port on the unit's front panel.

- If an update file is provided on the Pioneer website, download it onto your computer. When downloading an update file from the Pioneer website onto your computer, the file will be in ZIP format. Unzip the ZIP file before saving it on the USB storage device. If there are any old downloaded files or downloaded files for other models on the USB storage device, delete them.


### Important

- DO NOT unplug the power cord during updating.
- When updating via a USB storage device, do not disconnect the USB storage device.

### 1 Press SET UP.

The Initial Setup screen is displayed on the main display.

### 2 Select Option Setting → Software Update → Start, then press ENTER.

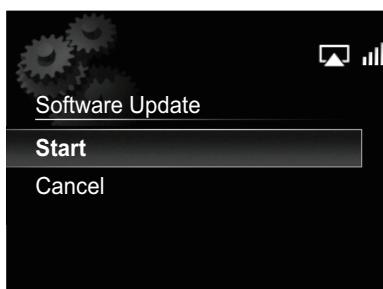

### 3 To update, select OK.

The updating screen appears and updating starts.

- The power turns off automatically once updating is completed.

## Software Update messages

Status messages	Description
<b>File Not Found.</b>	No update file was found on the USB storage device. Store the file in the USB storage device's root directory.
<b>Data format error.</b>	Try disconnecting then reconnecting the USB storage device or storing the update file again. If the error still occurs, try using a different USB storage device.
<b>Update failed.</b>	Contact the authorized service center.

## Sound settings

### Using the Virtual Surround/Sound Retriever

You can add exciting effects to audio sources.

### 1 Press SOUND to select Virtual Surround or Sound Retriever.

### 2 Use $\uparrow/\downarrow$ to select On or Off, then press ENTER.

### About Sound Retriever

This function enhances sound data lost during compression of MP3 and other file types, allowing the user to enjoy sound quality closer to that of the original signal data.

### Adjusting the bass and treble

Use the bass and treble controls to adjust the overall tone.

### 1 Press SOUND to select Bass or Treble.

### 2 Use $\leftarrow/\rightarrow$ to adjust the bass or treble, then press ENTER.

You can adjust low and high sounds on a scale of  $-5$  to  $+5$  (eleven steps).

## Resetting the system

Use this procedure to reset all system settings to the factory default.

### Important

- Disconnect all components connected to this unit before the operation.

### 1 Press STANDBY/ON.

The unit turns on.

### 2 Press and hold ■ and ⓧSTANDBY/ON on the top panel for three seconds.

The unit turns off (standby mode).

All the settings will be reset to the factory default next time the unit is turned on.

## Chapter 13:

## Additional information

## Troubleshooting

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Investigate the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.

- If the unit does not operate normally due to external effects such as static electricity disconnect the power plug from the outlet and insert again to return to normal operating conditions.

## General problem

Problem	Check	Remedy
Settings you have made have been cleared.	Was the power cord unplugged forcibly while this unit's power was on?	Be sure to press <b>STANDBY/ON</b> on this unit's top panel or press <b>STANDBY/ON</b> on the remote control and wait for the <b>POWER ON</b> indicator on the front panel display to turn off before unplugging the power cord.
Difference in volume between MP3, WMA, iPod/ iPhone and Tuner.	This is not a problem with this unit.	The volume may sound differently depending on the input source and recording format.
This unit cannot be operated with the remote control.	Are you operating from far away?  Is the remote control sensor exposed to direct sunlight or strong artificial light from a fluorescent bulb, etc.?  Are the batteries dead?	Operate from within a distance of 7 m (23 ft.), 30° of the remote sensor on the front panel (page 6).  The remote control signals may not be received properly if the remote control sensor is exposed to direct sunlight or strong artificial light from a fluorescent bulb, etc.  Replace the batteries (page 6).
Picture is stretched, or aspect ratio cannot be switched on TV.	Is the aspect ratio properly set on the connected TV?	Refer to the TV's operating instructions and set the TV's aspect ratio properly.
The unit automatically turns off or the demonstration screen automatically starts.	Is <b>Auto mode select</b> set to <b>Power Save mode</b> or <b>Demo Mode</b> ?	Change the setting of <b>Auto mode select</b> to <b>Off</b> (page 29).

## When an iPod/iPhone is connected

Problem	Check	Remedy
Can't operate the iPod/ iPhone.		Make sure the iPod/iPhone is connected correctly (refer to <i>Connecting your iPod/iPhone</i> on page 15). Also, try disconnecting the iPod/iPhone then reconnecting it. If the iPod/iPhone is experiencing a hangup, try resetting the iPod/iPhone, and reconnect it to the unit.

### When a USB storage device is connected

Problem	Check	Remedy
USB storage device is not recognized.	Is the USB storage device properly connected?  Is the USB storage device connected via a USB hub?	Connect the device securely (all the way in).  This unit does not support USB hubs. Connect the USB storage device directly.
	This is not a problem with this unit.	Turn the power off then back on.  Some USB storage devices may not be recognized properly.
		This unit only supports USB mass storage class devices.
		Only the FAT16 and FAT32 file systems are supported. Other file systems (ex. FAT, NTFS, etc.) are not supported.
		This device does not support the use of external hard disc drives.
Folder or file names are not displayed in alphabetical order.	This is not a problem with this unit.	The order of the folder and file names depends on the order in which the folders or files were recorded on the USB storage device.
Much time is required to recognize the USB storage device.	What is the USB storage devices capacity?	Some time may be required to load the data when large capacity USB storage devices are connected (this could take several minutes).
Power is not supplied to the USB storage device.	Is <b>error</b> displayed on the front panel display? No power is supplied if the power consumption is too high.	Turn the power off then back on.  Turn the power off, then disconnect and reconnect the USB storage device.
		Press <b>FUNCTION ▲/▼</b> to switch to the other mode, then switch again to the USB mode. (When the input is switched back to USB.)

### Network

Problem	Check	Remedy
Cannot access to the network.	The LAN cable is not firmly connected.  The router is not switched on.	Firmly connect the LAN cable (page 8).  Switch on the router.
Cannot access to the network using WPS.	<b>Network Type</b> is set to <b>Wired</b> .	<b>Network Type</b> must be set to <b>Wireless</b> or <b>Auto</b> to use WPS connection. See page 32 to change the network type.
Cannot access to the component or PC connected via network.	Internet security software is currently installed in the connected component.  The audio component on the network which has been switched off is switched on.  The component connected to the network is not properly set.	There are cases where a component with Internet security software installed cannot be accessed.  Switch on the audio component on the network before switching on this unit.  If the client is automatically authorized, you need to enter the corresponding information again. Check whether the connection status is set to "Do not authorize".
	There are no playable audio files on the component connected to the network.	Check the audio files stored on the component connected to the network.
Playback does not start.	The component is currently disconnected from this unit or the power supply.	Check whether the component is properly connected to this unit or the power supply.

## Additional information

Problem	Check	Remedy
The PC or Internet radio is not properly operated.	<p>The corresponding IP address is not properly set.</p> <p>The IP address is being automatically configured.</p>	<p>Switch on the built-in DHCP server function of your router, or set up the network manually according to your network environment (page 30).</p> <p>The automatic configuration process takes time. Please wait.</p>
The audio files stored on components on the network, such as a PC, cannot be played back.	<p>Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12 is not currently installed on your PC.</p> <p>Audio files were recorded in formats other than MP3, WAV (LPCM only), MPEG-4 AAC, FLAC, or WMA. Note that some audio files recorded in these formats may not be played back on this unit.</p> <p>Audio files recorded in MPEG-4 AAC or FLAC are being played back on Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12.</p>	<p>Install Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12 on your PC (page 24).</p> <p>Play back audio files recorded in MP3, WAV (LPCM only), MPEG-4 AAC, FLAC, or WMA. Note that some audio files recorded in these formats may not be played back on this unit.</p> <p>Audio files recorded in MPEG-4 AAC or FLAC cannot be played back on Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12. Try using another server. Refer to the operation manual supplied with your server.</p>
	<p>The component connected to the network is not properly operated.</p> <p>The component connected to the network does not permit file sharing.</p>	<p>Check whether the component is affected by special circumstances or is in the sleep mode. Try rebooting the component if necessary.</p> <p>Try changing the settings for the component connected to the network.</p>
	<p>The folder stored on the component connected to the network has been deleted or damaged.</p>	<p>Check the folder stored on the component connected to the network.</p>
	<p>Network connections could be restricted due to the computer's network settings, security settings, etc.</p>	<p>Check the computer's network settings, security settings, etc.</p>
Cannot access Windows Media Player 11 or Windows Media Player 12.	<p>In case of Windows Media Player 11: You are currently logged onto the domain through your PC with Windows XP or Windows Vista installed.</p> <p>In case of Windows Media Player 12: You are currently logged onto the domain through your PC with Windows 7 installed.</p>	<p>Instead of logging onto the domain, log onto the local machine (page 25).</p>

Problem	Check	Remedy
Audio playback is undesirably stopped or disturbed.	The audio file currently being played back was not recorded in a format playable on this unit.	Check whether the audio file was recorded in a format supported by this unit. Check whether the folder has been damaged or corrupted. Even audio files listed as playable on this unit may sometimes not be played back or displayed (page 40).
	The LAN cable is currently disconnected.	Connect the LAN cable properly (page 8).
	There is heavy traffic on the network with the Internet being accessed on the same network.	Use 100BASE-TX to access the components on the network.
	When in the DMR mode, depending on the external controller being used, playback may be interrupted when a volume operation is performed from the controller.	In this case, adjust the volume from the unit or remote control.
	There is a connection routed through a wireless LAN on the same network.	There may be a shortage of bandwidth on the 2.4 GHz band used by the wireless LAN. Make wired LAN connections not routed through a wireless LAN.
		Install away from any devices emitting electromagnetic waves on the 2.4 GHz band (microwave ovens, game consoles, etc.). If this does not solve the problem, stop using other devices that emit electromagnetic waves.
Cannot listen to Internet radio stations.	The firewall settings for components on the network are currently in operation.	Check the firewall settings for components on the network.
	You are currently disconnected from the Internet.	Check the connection settings for components on the network, and consult with your network service provider if necessary (page 8).
	The broadcasts from an Internet radio station are stopped or interrupted.	Some Internet radio stations on the list of Internet radio stations for this unit (page 42) may occasionally not be available for listening.

### Wireless LAN

Problem	Check	Remedy
Network cannot be accessed via wireless LAN.	Is <b>Network Type</b> set to <b>Auto</b> and the LAN cable connected to the unit?	Switch <b>Network Type</b> to <b>Wireless</b> or disconnect the LAN cable from the unit, then restart the unit. If <b>Network Type</b> is set to <b>Auto</b> and the LAN cable is connected to the unit, the unit recognizes the <b>Network Type</b> as <b>Wired</b> .
	This unit and base unit (wireless LAN router, etc.) are too far apart or there is an obstacle between them.	Improve the wireless LAN environment by moving the unit and base unit closer together, etc.
	There is a microwave oven or other device generating electromagnetic waves near the wireless LAN environment.	Use the system in a place away from microwave ovens or others device generating electromagnetic waves.
	Multiple wireless devices are connected to the wireless LAN router.	Avoid using devices generating electromagnetic waves as much as possible when using the system with the wireless LAN.
	Wireless LAN connections cannot be established between the unit and base unit (wireless LAN router, etc.).	When connecting multiple wireless devices, their IP addresses must be changed.
	The IP address settings of the unit does not match the settings of the wireless LAN router, etc.	The unit must be set in order to establish wireless LAN connections. See <i>Connecting using wireless LAN</i> on page 8. Check the IP address settings of the unit (including the DHCP setting). If the unit's DHCP setting is on, turn the unit's power off, then turn the power back on. Check that the IP addresses of the unit match the settings of the wireless LAN router, etc. If the unit's DHCP setting is off, set an IP address matching the network of the base unit (wireless LAN router, etc.). For example, if the wireless LAN router's IP address is "192.168.1.1", set the unit's IP address to "192.168.1.XXX" (*1), the subnet mask to "255.255.255.0", the gateway and DNS to "192.168.1.1". (*1) Set the "XXX" in "192.168.1.XXX" to a number between 2 and 248 that is not assigned to other devices.
	The access point is set to conceal the SSID.	In this case, the SSID may not be displayed on the access point list screen. If not, set the SSID, etc., by making the wireless LAN settings on the unit manually.
	The access point's security settings use WEP 152-bit length code key or shared key authentication.	The unit does not support WEP 152-bit length code key or shared key authentication.

## Playable file formats

This unit supports the following file formats. Note that some file formats are not available for playback although they are listed as playable file formats. Also, the compatibility of file formats varies depending on the type of server. Check with your server to ensure the compatibility of file formats supported by your server.

- If an attempt is made to play files with unsupported formats, the sound may be intermittent or be accompanied by noise. In such cases, confirm that the file format is compatible with this unit.
- Internet radio playback may be affected by the Internet communications environment, and in this case playback may not be possible even with the file formats listed here.

Category			Extension	Stream
MP3	<*1>	MPEG-1/2 Audio Layer-3		Sampling frequency 8 kHz to 48 kHz
				Quantization 16 bit bitrate
				Channel 2 ch
				Bitrate 8 kbps to 320 kbps
				VBR/CBR Supported/ Supported
LPCM	<*2>	LPCM		Sampling frequency 8 kHz to 48 kHz
				Quantization 16 bit bitrate
				Channel 2 ch
				Sampling frequency 8 kHz to 192 kHz (Music Server (Wired))
				8 kHz to 48 kHz (Music Server (Wireless))
WAV	.wav	LPCM		8 kHz to 96 kHz (USB)
				Quantization 16 bit, 20 bit, 24 bit
				Channel 2 ch

Category	Extension	Stream	
WMA	.wma	WMA2/7/8/9	Sampling frequency 8 kHz to 48 kHz
			Quantization 16 bit bitrate
			Channel 2 ch
			Bitrate 5 kbps to 320 kbps
			VBR/CBR Supported/ Supported
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC MPEG-4 HE AAC (AAC Plus v1/ 2)	Sampling frequency 32 kHz to 48 kHz
			Quantization 16 bit bitrate
			Channel 2 ch
			Bitrate 16 kbps to 320 kbps
			VBR/CBR Supported/ Supported
FLAC	.flac	FLAC	Sampling frequency 32 kHz to 192 kHz (Music Server (Wired))
			32 kHz to 48 kHz (Music Server (Wireless))
			32 kHz to 96 kHz (USB)
			Quantization 16 bit, 24 bit
			Channel 2 ch
			Bitrate —
			VBR/CBR —

\*1 "MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia."

\*2 Only streaming data from servers is concerned, so there is no extension.

## Additional information

### Cautions on use

#### When moving this unit

When moving this unit, be sure to first disconnect the iPod/iPhone, USB storage device, LAN cable or any other equipment connected to the unit. Then press **STANDBY/ON** on this unit (or **STANDBY/ON** on the remote control), wait for the **POWER ON** indicator on the front panel display to turn off, then unplug the power cord. Damage may occur if the unit is transported or moved when another device is connected to the iPod/iPhone connector port, **USB, LAN (10/100)** terminals, or **AUX IN, PHONES** mini-plug jacks.

#### Place of installation

- Choose a stable place near the TV or stereo system being used with this unit.
- Do not place this unit on top of a TV or color monitor. Also install it away from cassette decks and other devices easily affected by magnetic forces.

#### Avoid the following locations:

- Places exposed to direct sunlight
- Humid or poorly ventilated places
- Extremely hot places
- Places exposed to vibrations
- Places in which there is much dust or cigarette smoke
- Places exposed to soot, steam or heat (kitchens, etc.)

#### Do not place objects on this unit.

Do not place any objects on top of this unit.

#### Do not obstruct the ventilation holes.

Do not use this unit on shaggy rugs, beds, sofas, etc., or wrapped in cloth, etc. Doing so will prevent the heat from dispersing, leading to damage.

#### Do not expose to heat.

Do not place this unit on top of an amplifier or other component that generates heat. When rack mounting it, to avoid the heat given off by the amplifier or other audio component, place it on a shelf below the amplifier.

- Turn off the unit's power when not using it.
- Depending on signal conditions, striped patterns may appear on a TV screen and noise may enter the sound of radio broadcasts when the unit's power is on. If this happens, turn the unit's power off.

### Cleaning the product

- Unplug the power cord from the power outlet when cleaning this unit.
- Clean this unit using a soft cloth. For tough dirt, apply some neutral detergent diluted in 5 to 6 parts water to a soft cloth, wring out thoroughly, wipe off the dirt, then wipe again with a soft, dry cloth.
- Alcohol, thinner, benzene, insecticides, etc., could cause the print or paint to peel off. Also, leaving rubber or vinyl products in contact with this unit for long periods of time could mar the cabinet.
- When using chemical-impregnated wipes, etc., read the cautions included with the wipes carefully.

### About network playback

The network playback function such as Internet Radio or Music Server of this unit uses the following technologies:

#### Windows Media Player

See Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 on page 24 for more on this.

#### Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) is a platform to protect and securely deliver content for playback on computers, portable devices and network devices. Music Server functions as a WMDRM 10 for networked devices. WMDRM protected content can only be played on media servers supporting WMDRM.

*Content owners use WMDRM technology to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses WMDRM software to access WMDRM protected content. If the WMDRM software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software's ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.*

*This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.*

**DLNA****DLNA CERTIFIED® Audio Player**

The Digital Living Network Alliance (DLNA) is a cross-industry organization of consumer electronics, computing industry and mobile device companies. Digital Living provides consumers with easy sharing of digital media through a wired or wireless network in the home.

The DLNA certification logo makes it easy to find products that comply with the DLNA Interoperability Guidelines. This unit complies with DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

When a PC running DLNA server software or other DLNA compatible device is connected to this player, some setting changes of software or other devices may be required. Please refer to the operating instructions for the software or device for more information.

*DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.*

**Content playable over a network**

- Even when encoded in a compatible format, some files may not play correctly.
- Movie or Photo files cannot be played back.
- There are cases where you cannot listen to an Internet radio station even if the station can be selected from a list of radio stations.
- Some functions may not be supported depending on the server type or version used.
- Supported file formats vary by server. As such, files not supported by your server are not displayed on this unit. For more information check with the manufacturer of your server.

**Disclaimer for Third Party Content**

ACCESS TO THIRD PARTY CONTENT SERVICES, INCLUDING ALL ASSOCIATED FEATURES AND FUNCTIONALITIES, IS PROVIDED "AS IS," "AS AVAILABLE" AND AT THE USER'S OWN RISK, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. PIONEER DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH ACCESS TO AND USE OF CONTENT SERVICES THROUGH THIS DEVICE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. PIONEER DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT, OR WARRANT THAT CONTENT SERVICES WILL BE FREE FROM ERRORS, INTERRUPTION, LOSS, CORRUPTION, ATTACK, VIRUSES, INTERFERENCE, HACKING, OR OTHER SECURITY INTRUSION, AND PIONEER DISCLAIMS ANY LIABILITY IN CONNECTION WITH THE FOREGOING. PIONEER IS NOT LIABLE OR RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING FROM ACCESS TO OR

USE OF CONTENT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY PIONEER OR ITS CUSTOMER SERVICES REPRESENTATIVES WILL CREATE ANY SUCH WARRANTY.

IN NO EVENT WILL PIONEER, ITS AFFILIATES, OR THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, OR EMPLOYEES BE LIABLE IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THIRD PARTY CONTENT SERVICES THROUGH THIS DEVICE FOR PERSONAL INJURY OR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR ATTORNEY'S FEES, LOST DATA OR LOST PROFITS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY AND WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL PIONEER'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES ARISING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THIRD PARTY CONTENT SERVICES (OTHER THAN AS MAY BE REQUIRED BY LAW IN CASES INVOLVING PERSONAL INJURY) EXCEED \$10.00. THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF THE ABOVE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IF ANY APPLICABLE AUTHORITY HOLDS ANY PORTION OF THIS SECTION TO BE UNENFORCEABLE, THEN LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

**About playback behavior over a network**

- Playback may stall when the PC is switched off or any media files stored on it are deleted while playing content.
- If there are problems within the network environment (heavy network traffic, etc.) content may not be displayed or played properly (playback may be interrupted or stalled). For best performance, a 100BASE-TX connection between player and PC is recommended.
- If several clients are playing simultaneously, as the case may be, playback is interrupted or stalled.
- Depending on the security software installed on a connected PC and the setting of such software, network connection may be blocked.

Pioneer is not responsible for any malfunction of the player and/or the Music Server features due to communication error/malfunctions associated with your network connection and/or your PC, or other connected equipment. Please contact your PC manufacturer or Internet service provider.

*Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.*

*This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.*

*Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98, and WindowsNT® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.*

## Authorizing this unit

In order to be able to play with Music Server, this unit must be authorized. This happens automatically when the unit makes a connection over the network to the PC. If not, please authorize this unit manually on the PC.

The authorization (or permission) method for access varies depending on the type of server currently being connected. For more information on authorizing this unit, refer to the instruction manual of your server.

## aacPlus



The AAC decoder uses aacPlus developed by Coding Technologies  
([www.codingtechnologies.com](http://www.codingtechnologies.com)).

## **FLAC**

FLAC Decoder

Copyright c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## About iPod/iPhone



"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

*AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.*

*The AirPlay logo is a trademark of Apple Inc.*

## About Wi-Fi®



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.

## Specifications

### • Amplifier section

RMS Power Output:

Front Left/Right ..... 20 W + 20 W  
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

### • Speaker section

Enclosure ..... Passive radiator  
System ..... 1-way system

Speakers:  
Fullrange ..... 6.6 cm (2 10/16 in.) cone  
Passive radiator ..... 7.7 cm (3 1/16 in.) cone  
Frequency range ..... 60 Hz to 20 kHz

### • Miscellaneous

iPod ..... 5 V, 1 A  
USB ..... 5 V, 500 mA  
AS-BT200 ..... 5 V, 100 mA  
Power consumption ..... 23 W  
In standby mode ..... 0.5 W  
In standby mode (with **Quick Start Mode On**, and Internet radio input) ..... 16 W  
Dimensions ..... 520 mm (W) x 218 mm (H) x 156 mm (D)  
20 8/16 in. (W) x 8 10/16 in. (H) x 6 3/16 in. (D)  
Weight (without package) ..... 3.6 kg (7.9 lbs)

### • AC adapter

Power requirements ..... AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz  
Rated Output ..... DC 19 V, 3.42 A

### • Accessories

Remote control ..... 1  
AAA batteries (R03) ..... 2  
FM wire antenna ..... 1  
AC adapter ..... 1  
Power cord  
Operating instructions (This document)



### Note

- Specifications and the design are subject to possible modifications without notice, due to improvements.
- This product is not designed for use in Japan.

© 2011 PIONEER CORPORATION.  
All rights reserved.



## REMARQUE IMPORTANTE

LE NUMÉRO DE MODÈLE ET LE NUMÉRO DE SÉRIE SE TROUVENT À L'ARRIÈRE OU SUR LE FOND DE CET APPAREIL. ENREGISTREZ CES NUMÉROS SUR LA CARTE DE GARANTIE CI-JOINTE ET CONSERVEZ-LA EN UN LIEU SÛR POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTRÉIUREMENT.

D36-AP9-1\_A1\_Fr

**REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de Classe B, telles que définies dans l'article 15 de la Réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à protéger de façon raisonnable des interférences pouvant apparaître dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences graves sur les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil devait causer des interférences graves sur la réception radio ou TV, ce qui peut être constaté en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur devra essayer d'éliminer ces interférences en prenant une des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne ou la changer de place.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Raccorder l'appareil sur un autre circuit électrique que celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un professionnel radio/TV.

D8-10-1-2\_Fr

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

D8-10-1-3\_A1\_Fr

## AVERTISSEMENT :

La manipulation du cordon de ce produit ou des cordons associés aux accessoires vendus avec ce produit vous expose aux produits chimiques mentionnés dans la proposition 65, reconnus par l'état de Californie et par d'autres entités gouvernementales comme produits cancérogènes susceptibles, entre autres, de causer des anomalies congénitales et des malformations.

**Se laver les mains après utilisation**

D36-P4\_A1\_Fr

## AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.

D3-4-2-1-3\_A1\_Fr

## AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil.

D3-4-2-1-7a\_A1\_Fr

## Déclaration d'irradiation FCC :

Cet appareil respecte les limites d'irradiation FCC, définies pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé en laissant une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

## Déclaration d'irradiation IC :

Cet appareil respecte les limites d'irradiation IC RSS-102, définies pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé en laissant une distance minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

## AVERTISSEMENT

*Avant de brancher l'appareil pour la première, lisez attentivement la section suivante.*

**La tension de l'alimentation électrique disponible varie selon le pays ou la région. Assurez-vous que la tension de l'alimentation de la région où l'appareil sera utilisé soit conforme à la tension requise (p.ex. 230 V ou 120 V), indiquée sur l'étiquette de l'adaptateur secteur.**

D3-4-2-1-4\*\_A1\_Fr


## PRÉCAUTION DE VENTILATION

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur (au moins 10 cm sur le dessus, 10 cm à l'arrière et 10 cm de chaque côté).

## AVERTISSEMENT

Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les risques d'incendie, ne bouchez jamais les ouvertures et ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes ou rideaux, et n'utilisez pas l'appareil posé sur un tapis épais ou un lit.

D3-4-2-1-7b\*\_A1\_Fr

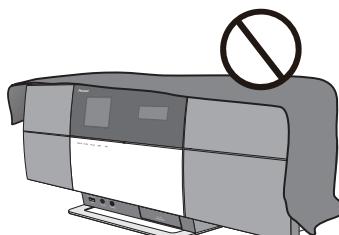

## Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 °C à +35 °C (de +41 °F à +95 °F) ; Humidité relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non obstrués)

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c\*\_A1\_Fr

# IMPORTANT



Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

## ATTENTION

DANGER D'ELECTROCUSSION  
NE PAS OUVRIR



**ATTENTION :**  
POUR ÉVITER TOUT RISQUE  
D'ELECTROCUSSION, NE PAS ENLEVER LE  
COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE).  
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR  
L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À  
L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À  
UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1\_A1\_Fr

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) Lire attentivement ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Lire toutes les mises en garde.
- 4) Suivre toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.
- 6) Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec. Ne pas bloquer les événements d'aération. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8) Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une résistance électrique, une cuisinière ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
- 9) Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux lames avec une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse procure une protection accrue. Si ce genre de fiche ne peut être insérée dans une prise de courant, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise.
- 10) S'assurer que le cordon est placé à un endroit où il ne risque pas d'être piétiné ou coincé et faire particulièrement attention aux fiches et prises.

- 11) N'utiliser que les accessoires ou périphériques recommandés par le fabricant.
- 12) N'utiliser l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, le déplacer avec le plus grand soin afin d'éviter de le renverser.
- 13) Débrancher cet appareil en cas d'orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.
- 14) Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute réparation. Une réparation s'impose lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou un objet est tombé dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, ou bien encore l'appareil fonctionne mal ou est tombé.



D3-7-13-69\_Fr

## ATTENTION

L'interrupteur **STANDBY/ON** de cet appareil ne coupe pas complètement celui-ci de sa prise secteur. Comme le cordon d'alimentation fait office de dispositif de déconnexion du secteur, il devra être débranché au niveau de la prise secteur pour que l'appareil soit complètement hors tension. Par conséquent, veillez à installer l'appareil de telle manière que son cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera débranché au niveau de la prise secteur si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-2a\*\_A1\_Fr

Si la fiche d'alimentation secteur de cet appareil ne convient pas à la prise secteur à utiliser, la fiche doit être remplacée par une appropriée. Ce remplacement et la fixation d'une fiche secteur sur le cordon d'alimentation de cet appareil doivent être effectués par un personnel de service qualifié. En cas de branchement sur une prise secteur, la fiche de coupure peut provoquer une sérieuse décharge électrique. Assurez-vous qu'elle est éliminée correctement après sa dépose. L'appareil doit être déconnecté en débranchant sa fiche secteur au niveau de la prise murale si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-1a\_A1\_Fr

Ce produit est destiné à une utilisation domestique générale. Toute panne due à une utilisation autre qu'à des fins privées (comme une utilisation à des fins commerciales dans un restaurant, dans un autocar ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation sera aux frais du client, même pendant la période de garantie.

K041\_A1\_Fr

## La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et – plus important encore – la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours. Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un « niveau de confort normal » pourrait au contraire être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

### CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE :

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieur.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

## N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES

### DIRECTIVES SUIVANTES :

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

5001a\_A1\_Fr

Avant d'employer cet appareil, vérifiez les informations de sécurité indiquées sur le fond de l'appareil et sur l'étiquette de l'adaptateur secteur.

D3-4-2-2-4\_B1\_Fr

## AVERTISSEMENT

Rangez les petites pièces hors de portée des petits enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.

Cet émetteur ne doit pas être placé au même endroit ou utilisé en combinaison avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

## NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE D'ALIMENTATION

Tenir le câble d'alimentation par la fiche. Ne pas débrancher la prise en tirant sur le câble et ne pas toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne pas poser l'appareil ou un meuble sur le câble. Ne pas pincer le câble. Ne pas faire de noeud avec le câble ou l'attacher à d'autres câbles. Les câbles d'alimentation doivent être posés de façon à ne pas être écrasés. Un câble abîmé peut provoquer un risque d'incendie ou un choc électrique. Vérifier le câble d'alimentation de temps en temps. Contacter le service après-vente PIONEER le plus proche ou le revendeur pour un remplacement.

S002\* A1\_Fr

## Précaution concernant les ondes radio

Cet appareil utilise comme onde radio une fréquence de 2,4 GHz, c'est-à-dire une bande utilisée par d'autres systèmes sans fil (Fours à micro-ondes, téléphones sans fil, etc.).

Si des parasites apparaissent sur les images télévisées, il est possible que cet appareil (y compris ceux qu'il prend en charge) provoquent des interférences sur le connecteur d'entrée de votre téléviseur, les images vidéo, le tuner satellite, etc.

Dans ce cas, augmentez la distance entre la prise d'entrée d'antenne et cet appareil (y compris les produits pris en charge par cet appareil).

- Pioneer n'est pas responsable d'un mauvais fonctionnement du produit Pioneer compatible due à une erreur/défaillance de la connexion réseau et/ou de l'appareil raccordé. Veuillez contacter votre fournisseur de service Internet ou le fabricant du périphérique du réseau.
- Un abonnement payant auprès d'un fournisseur d'accès Internet est nécessaire pour utiliser Internet.

## Avertissement au sujet de l'adaptateur secteur

• Pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise d'alimentation, veillez à bien saisir l'adaptateur par son boîtier. Si vous tirez sur le cordon d'alimentation, celui-ci peut s'endommager et présenter un risque d'un incendie, de choc électrique, et/ou d'électrocution.

• N'essayez pas de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur avec des mains humides. Ceci constitue un risque de choc électrique ou de mort par électrocution.

• Ne branchez pas le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur dans une prise de courant dont la connexion ne serait pas ferme bien que les broches de la fiche soient insérées à fond dans la prise. Il pourrait se produire un dégagement de chaleur au niveau de la prise, avec un risque d'incendie. Pour le remplacement d'une prise d'alimentation de votre installation domestique, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien qualifié.

## Rangez l'adaptateur secteur hors de portée des petits enfants.

Le cordon de l'adaptateur secteur pourrait s'enrouler par accident autour du cou et causer un étouffement.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Pioneer.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin d'utiliser votre modèle correctement. Après avoir lu ces explications, conservez-les en lieu sûr pour les consulter éventuellement plus tard.

# Table des matières

## 01 Avant de commencer

Contenu de la boîte .....	6
Mise en place des piles dans la télécommande .....	6
Utilisation de la télécommande .....	6

## 02 Connexions

Connexion de l'antenne FM .....	7
Connexion d'un adaptateur Bluetooth® (en option) .....	7
Connexion de clés de mémoire USB .....	7
Connexion de votre téléviseur .....	7
Connexion au réseau via l'interface LAN .....	8
Connexion avec un câble LAN .....	8
Connexion avec une interface LAN sans fil .....	8
Connexion au secteur .....	9

## 03 Les organes et leurs fonctions

Télécommande .....	10
Panneau supérieur .....	11
Panneau avant .....	12
Afficheur principal .....	13

## 04 Mise en marche

### 05 Lecture par un iPod/iPhone

Confirmez quels modèles d'iPod/iPhone sont pris en charge .....	15
Connexion de votre iPod/iPhone .....	15
Connexion de votre téléviseur .....	16
Lecture par votre iPod/iPhone .....	16

### 06 Lecture audio Bluetooth® (en option)

Lecture de musique par la technologie sans fil	
Bluetooth .....	18
Fonctionnement par télécommande .....	18
Connexion d'un adaptateur Bluetooth® en option .....	18
Réglage du code PIN .....	19
Appariement de l'adaptateur Bluetooth® et du périphérique à technologie sans fil Bluetooth .....	19
Écoute de contenus musicaux d'un périphérique à technologie sans fil Bluetooth .....	19
AIR JAM .....	20

## 07 Lecture USB

Lecture des fichiers enregistrés sur des clés de mémoire USB .....	21
--------------------------------------------------------------------	----

## 08 Radio Internet

Écoute de la radio Internet .....	22
Connexion à un réseau local LAN .....	22
Première écoute de radios sur Internet .....	22
Syntonisation sur une station .....	22
Ajout de stations à sa Favorites .....	22
Effacement de stations de la Liste .....	23
Démarches avancées pour la radio Internet .....	23
Mémorisation de stations émettrices absentes de la liste vTuner depuis le site spécial Pioneer .....	23

## 09 Serveur de musique

Introduction .....	24
A propos des périphériques de réseau DLNA utilisables .....	24
Utilisation d'AirPlay sur iPod touch, iPhone, iPad et iTunes .....	24
A propos de la fonction de serveur DHCP .....	24
Autorisation de cet appareil .....	24
Lecture de fichiers audio mémorisés sur PC ou d'autres composants .....	25
Connexion à un réseau local LAN .....	25
Lecture avec Serveur de Musique .....	25

## 10 Utilisation du syntoniseur

Écoute des émissions radio FM .....	26
Mémorisation des stations .....	26
Écoute des stations préréglées .....	26

## 11 Autres connexions

Connexion de composants auxiliaires .....	27
Écoute de composants auxiliaires .....	27

## 12 Changement des réglages

Utilisation du minuteur .....	29
Réglage de l'horloge .....	29
Réglage du minuteur de réveil .....	29
Mise en/hors service du minuteur de réveil .....	30
Utilisation du minuteur de réveil .....	30
Utilisation du minuteur de mise en veille .....	30
Réglage du réseau .....	30
Réglage câblé .....	31
Réglage sans fil .....	31
Réglage de connexion WPS .....	32
Connexion au moyen de l'entrée PIN .....	33
Friendly Name .....	33
Réglage de blocage parental .....	33
Mise en/hors service du blocage parental .....	33
Changement du mot de passe .....	33
Mise à jour du logiciel .....	34
Messages de mise à jour du logiciel .....	34
Réglages du son .....	34
Utilisation de Virtual Surround/Sound Retriever .....	34
Réglage des graves et des aigus .....	34
Réinitialisation du système .....	34

## 13 Informations supplémentaires

Guide de dépannage .....	35
Formats de fichiers utilisables .....	40
Précautions d'emploi .....	41
À propos de la lecture en réseau .....	41
À propos de l'iPod/iPhone .....	43
À propos de Wi-Fi® .....	43
Fiche technique .....	44
Il se peut que les illustrations présentées dans ce Mode d'emploi aient été modifiées ou simplifiées pour faciliter les explications ; elles peuvent dès lors différer de l'aspect réel du produit.	44

## Chapitre 1 :

## Avant de commencer


## Contenu de la boîte

Veuillez confirmer que les accessoires suivants sont présents dans la boîte quand vous l'ouvrez.


- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Adaptateur secteur
- Antenne FM à fil
- Piles AAA (R03) x 2
- Mode d'emploi (ce document)

## Mise en place des piles dans la télécommande

## 1 Ouvrez le couvercle arrière et insérez les piles comme sur l'illustration ci-dessous.

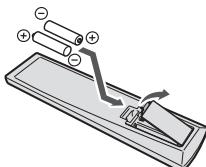

## 2 Refermez le couvercle arrière.

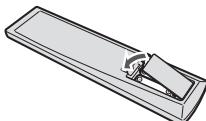

Les piles fournies avec l'appareil le sont afin de vous permettre de vérifier son fonctionnement ; il se peut donc qu'elles ne durent pas longtemps. Nous conseillons d'utiliser des piles alcalines dont la durée de fonctionnement est plus longue.

**Attention**

- Lors de l'insertion des piles, veillez à ne pas endommager les ressorts des bornes  $\ominus$  de chaque pile.
- N'utilisez que les piles spécifiées à l'exclusion de toute autre. N'utilisez pas non plus une pile neuve avec une pile usée.
- Lorsque vous insérez les piles dans la télécommande, orientez-les correctement, comme indiqué par les symboles de polarité ( $\oplus$  et  $\ominus$ ).
- Ne chauffez pas les piles, ne les ouvrez pas et ne les jetez pas au feu ou dans l'eau.

- Les piles peuvent avoir des tensions différentes, même si elles ont une taille et une forme identiques. N'utilisez pas ensemble différents types de piles.


- Pour éviter toute fuite d'électrolyte, retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps (1 mois ou plus). Si une pile devait suinter, essuyez soigneusement l'intérieur du logement, puis insérez de nouvelles piles. Si l'électrolyte d'une pile devait couler et se répandre sur votre peau, nettoyez le liquide avec une grande quantité d'eau.
- Lorsque vous éliminez des piles / batteries usées, veuillez vous conformer aux normes gouvernementales ou aux règles des institutions publiques environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

**AVERTISSEMENT**

N'utilisez, ni ne conservez vos piles à la lumière directe du soleil ou dans un endroit fortement exposé à la chaleur, comme une voiture ou à proximité d'un appareil de chauffage. Les piles risqueraient de suinter, surchauffer, exploser ou s'enflammer. La durée de vie et la performance des piles peuvent également être réduites.

## Utilisation de la télécommande

La télécommande a une portée d'environ 7 mètres (23 pieds) avec un angle de 30° par rapport au capteur de télécommande.

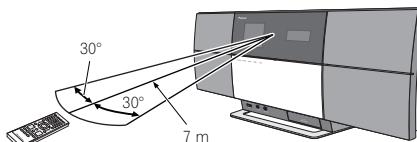

Gardez à l'esprit ce qui suit lorsque vous utilisez la télécommande :

- Assurez-vous de l'absence d'obstacles entre la télécommande et le capteur de l'appareil.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement si la lumière du soleil ou une lampe fluorescente puissante éclaire le capteur de l'appareil.
- Les télécommandes de différents appareils peuvent interférer mutuellement. Evitez d'utiliser des télécommandes, contrôlant d'autres équipements placés à proximité de cet appareil.
- Remplacez les piles lorsque vous constatez une diminution de la portée de fonctionnement de la télécommande.


## Connexions

### Chapitre 2 : Connexions

- Veillez toujours à éteindre les appareils et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de raccorder un appareil ou de changer les connexions.
- Lorsque tous les appareils ont été raccordés, vous pouvez brancher le cordon d'alimentation.

#### Connexion de l'antenne FM


Branchez la fiche de l'antenne FM sur la broche centrale de la prise d'antenne FM.<sup>1</sup>

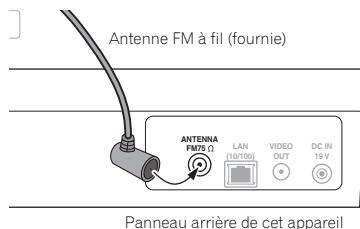


#### Connexion d'un adaptateur Bluetooth® (en option)

Branchez l'adaptateur Bluetooth® (Modèle No. AS-BT200 de Pioneer) sur la borne **AS-BT200** du panneau arrière.

- Ouvrez le couvercle de la borne **AS-BT200** et insérez l'adaptateur Bluetooth® en dirigeant son côté étiqueté vers la droite, puis refermez le couvercle.

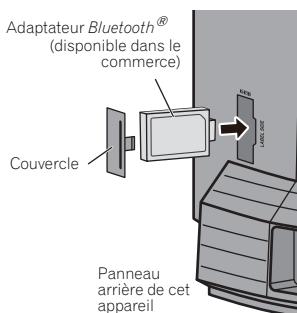

#### Connexion de clés de mémoire USB

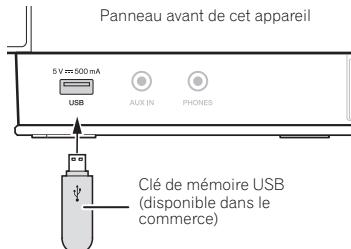


#### Connexion de votre téléviseur

Pour regarder les images d'un iPod/iPhone sur un téléviseur, effectuez les connexions au moyen d'un câble vidéo composite.

- Quand un iPod/iPhone est raccordé à cet appareil, le réglage de sortie TV de l'iPod/iPhone est placé automatiquement sur 'ON' (en service).<sup>2</sup>

Panneau arrière de cet appareil

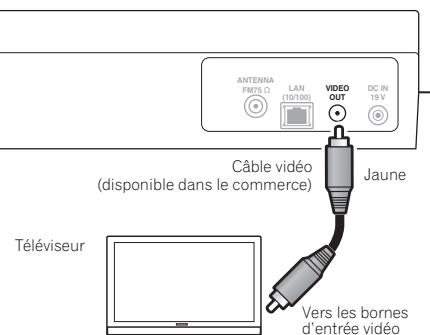

#### Remarque

- 1 Pour bénéficier d'une réception optimale, assurez-vous que l'antenne FM est complètement déployée et qu'elle ne reste pas enroulée ou pendante à l'arrière de l'appareil.
- 2 Certains iPod permettent de changer le réglage de la sortie TV tout en restant connectés.

- Quand l'iPod/iPhone est déconnecté de cet appareil, le réglage de sortie TV de l'iPod/iPhone repasse à son état original.


## Connexion au réseau via l'interface LAN

En raccordant cet appareil au réseau par l'interface LAN, vous pourrez écouter des fichiers audio enregistrés sur des composants en réseau, par exemple votre ordinateur, ainsi que des stations radio Internet.<sup>1</sup>


Raccordez la borne LAN de cet appareil sur la borne LAN de votre routeur (avec ou sans la fonction de serveur DHCP incorporée) au moyen d'un câble LAN (CAT 5 ou supérieur). Une connexion sans fil au réseau est également possible.

Activez la fonction de service DHCP de votre routeur. Si votre routeur n'intègre pas cette fonction, il faudra paramétriser le réseau manuellement. Pour les détails, reportez-vous à la page 30.

## Connexion avec un câble LAN

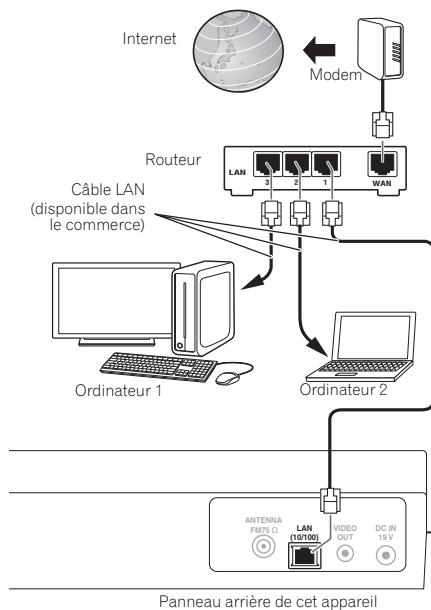

## Connexion avec une interface LAN sans fil

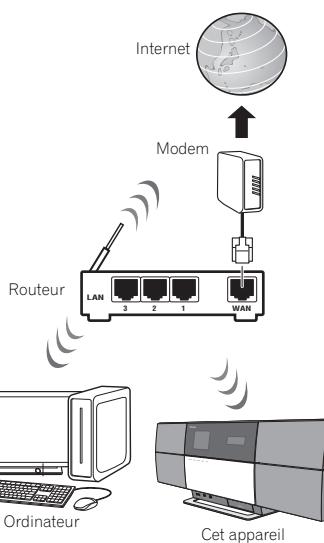

### Remarque

- Afin de pouvoir vous connecter à Internet, vous devez conclure un contrat avec un Fournisseur de Service Internet (FSI).
- Pour pouvoir écouter des stations radio Internet, vous devez signer un contrat avec un Fournisseur de Service Internet (FSI).
- Les fichiers photo ou vidéo ne peuvent pas être lus.
- Avec Windows Media Player 11 ou 12, vous pouvez même écouter des fichiers audio protégés sur cet appareil.

# Connexions


## Connexion au secteur

### Important

- Avant d'effectuer ou de modifier les raccordements, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.

Après avoir effectué toutes les connexions, branchez l'appareil sur une prise secteur.

Panneau arrière de cet appareil

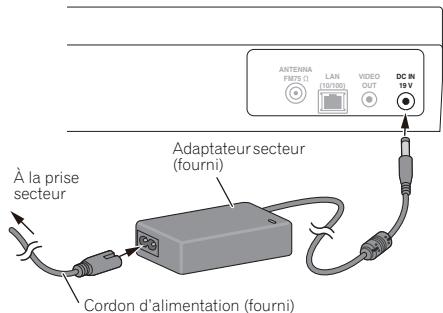


**1** Branchez le cordon de l'adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN, située à l'arrière de cet appareil.

**2** Branchez le cordon d'alimentation fourni sur l'adaptateur secteur, puis branchez l'autre bout du cordon sur une prise secteur.

## Chapitre 3 :

## Les organes et leurs fonctions

## Télécommande

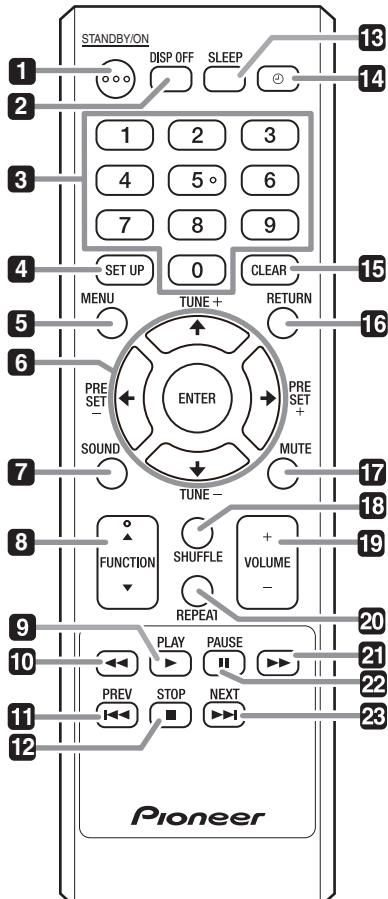

## 1 STANDBY/ON

Appuyez pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

## 2 DISP OFF

Appuyez pour éteindre l'afficheur quand il n'est pas nécessaire.

## 3 Touches numériques (0 à 9)

A utiliser pour sélectionner une station prééglée à l'emploi du tuner, etc.

## 4 SET UP

A utiliser pour changer les paramètres, tels que **Timer Setting** (page 28), **Clock Setting** (page 28), **Display Setting** (page 28), **Network Setting** (page 28), **Option Setting** (page 29) et pour voir **System Info** (page 29).

## 5 MENU

Pour sélectionner et reproduire une plage ou un fichier à partir de l'écran de menu.

## 6 ↑/↓/←/→

Elles servent à sélectionner des éléments, à changer des paramètres et à déplacer le curseur.

## ENTER

A utiliser pour activer le poste sélectionné ou saisir un réglage que vous avez modifié.

## PRESET +/−

Pour sélectionner les stations prééglées en mémoire.

## TUNE +/−

Pour changer la fréquence d'un palier à la fois. Pour rechercher automatiquement les stations, maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes.

## 7 SOUND

Pour la mise en/hors service de **Virtual Surround** et **Sound Retriever** (page 34). Permet aussi d'ajuster les sons graves et aigus (Bass et Treble).

## 8 FUNCTION ▲/▼

A utiliser pour changer la source d'entrée. La source change dans l'ordre suivant.

iPod ↔ BT Audio<sup>1</sup> ↔ Air Jam<sup>1</sup> ↔ USB ↔ FM ↔ Internet Radio ↔ Music Server ↔ AUX ↔ Retour au début (non affiché)

## 9 ► PLAY

Appuyez pour lancer la lecture.

## 10 ◀◀

Permet de revenir rapidement en arrière pendant la lecture.

## Remarque

1 Disponible en option. Pour utiliser les fonctions **BT Audio** et **Air Jam**, vous devez raccorder l'adaptateur *Bluetooth*<sup>®</sup> disponible dans le commerce. AS-BT200 sur cet appareil. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 18.

# Les organes et leurs fonctions

## 11 ▶◀ PREV

Permet de revenir au début de la plage ou du fichier en cours de lecture. Appuyez deux fois pour revenir au début de la plage ou du fichier précédent.

## 12 ■ STOP

Appuyez pour arrêter la lecture.

## 13 SLEEP

Utilisez cette touche pour mettre l'appareil en mode veille et préciser la durée avant la mise en veille (page 30).

## 14 ⏳

Pour mettre le minuteur en / hors service (page 29).

## 15 CLEAR

Appuyez pour supprimer l'élément sélectionné. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous vous trompez de numéro.

## 16 RETURN

Appuyez pour revenir à la page précédente. A utiliser également pour annuler le réglage de l'horloge ou le réglage du son.

## 17 MUTE

Appuyez pour couper temporairement le son.

## 18 SHUFFLE

Pour effectuer une lecture aléatoire des plages sur l'iPod/ iPhone, la clé de mémoire USB ou Music Server choisi (page 16, 21, 25).

## 19 VOLUME +/-

Pour ajuster le volume d'écoute. (Réglage par défaut : 10)

## 20 REPEAT

Pour effectuer une lecture répétée des plages sur l'iPod/ iPhone, la clé de mémoire USB ou Music Server choisi (page 16, 21, 25).

## 21 ►▶

Appuyez pour avancer rapidement pendant la lecture.


## 22 ▶I PAUSE

Permet d'arrêter temporairement la lecture. Appuyez une nouvelle fois pour la reprendre.

## 23 ►▶I NEXT

Pendant la lecture, appuyez pour sauter au début de la plage ou du fichier suivant.

## Panneau supérieur

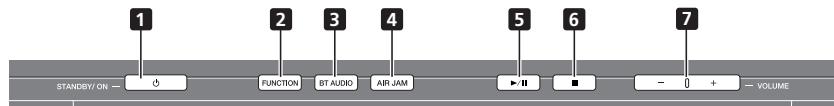

### 1 ⏻ STANDBY/ON

Appuyez pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

### 2 FUNCTION

A utiliser pour changer la source d'entrée. La source change dans l'ordre suivant.

iPod ↔ BT Audio<sup>1</sup> ↔ Air Jam<sup>1</sup> ↔ USB ↔ FM ↔ Internet Radio ↔ Music Server ↔ AUX ↔ Retour au début (non affiché)

### 3 BT AUDIO<sup>1</sup>

Commute la source d'entrée à *Bluetooth*<sup>®</sup> Audio.

### 4 AIR JAM<sup>1</sup>

Fait passer la source d'entrée à **Air Jam**.

### 5 ▶/II

Appuyez pour lancer la lecture. Pendant la lecture, cette touche interrompt et faire reprendre la lecture.

### 6 ■

Appuyez pour arrêter la lecture.


### 7 VOLUME -/+

Pour ajuster le volume d'écoute. (Réglage par défaut : 10)

## Remarque

1 Disponible en option. Pour utiliser les fonctions **BT Audio** et **Air Jam**, vous devez raccorder l'adaptateur *Bluetooth*<sup>®</sup> disponible dans le commerce. AS-BT200 sur cet appareil. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 18.

## Panneau avant

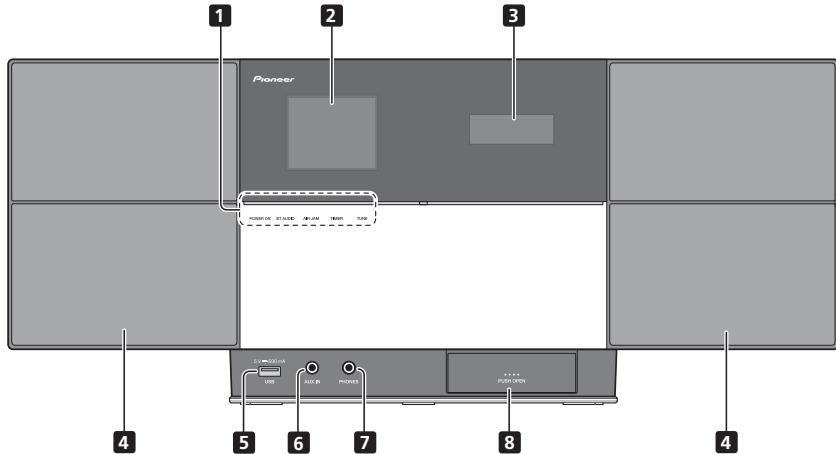**1 POWER ON**

Ce voyant s'allume quand l'appareil est sous tension.

**BT AUDIO<sup>1</sup>**

Lorsque **BT Audio** est sélectionné comme source d'entrée, ce voyant s'allume.

**Air Jam<sup>1</sup>**

Lorsque **Air Jam** est sélectionné comme source d'entrée, ce voyant s'allume.

**TIMER (Minuteur)**

Quand le minuteur de réveil est activé (réglé sur **On**), ce voyant s'allume.

**TUNE**

Lorsque le syntoniseur capte une émission FM, le voyant **TUNE** s'allume.

**2 Afficheur principal****3 Afficheur auxiliaire****4 Enceintes****5 Port USB****6 AUX IN**

A utiliser pour raccorder des composants auxiliaires.


**7 PHONES**

A utiliser pour brancher un casque d'écoute.

**8 Port de connexion iPod/iPhone****Remarque**

1 Disponible en option. Pour utiliser les fonctions **BT Audio** et **Air Jam**, vous devez raccorder l'adaptateur *Bluetooth*<sup>®</sup> disponible dans le commerce. AS-BT200 sur cet appareil. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 18.

## Afficheur principal

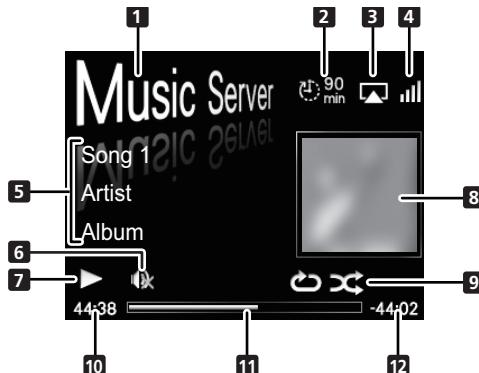

## 1 Source d'entrée

## 2 Minuterie de mise en veille

Quand la minuterie de mise en veille est programmée, la durée restante jusqu'à la mise hors tension est affichée.

## 3 AirPlay

Ceci apparaît en bleu pendant le fonctionnement Air Play, et en blanc pendant le mode d'arrêt.

## 4 Etat de connexion au réseau



Quand l'appareil est raccordé au réseau câblé, ce voyant s'allume.



Quand l'appareil est raccordé à un réseau sans fil, ce voyant s'allume.



Quand l'appareil n'est pas raccordé au réseau, ce voyant s'allume.

## 5 Nom de dossier/fichier/plage/artiste/album/station, etc.

## 6 Sourdine (Mute)

Affiché pendant la mise en Sourdine (Mute).

## 7 Etat de lecture

## 8 Maquette

Affiché quand le fichier en cours de lecture comprend une image de pochette d'album, etc.

## 9 Lecture répétée and Lecture aléatoire



Répétition de tous les fichiers.



Répétition d'un fichier.



Lecture aléatoire

## 10 Durée de lecture écoulée

## 11 Barre de lecture

La barre s'allonge en suivant la durée de lecture écoulée.

## 12 Durée de lecture restante

## Chapitre 4 :

# Mise en marche

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, les écrans suivants sont affichés.

Programmez les paramètres suivants pour personnaliser l'appareil.

### 1 Appuyez sur STANDBY/ON.

Environ 20 secondes après la mise sous tension, la page de garde suivante apparaît. Environ une minute est nécessaire entre la mise sous tension et la fin de la phase de démarrage.

Le fait de régler **Quick Start Mode** sur **On** (activé) permettra une mise en marche plus rapide (page 29).



### 2 Utilisez ▶ PLAY pour activer le Demo Mode ou utilisez ■ STOP pour désactiver ce mode.

L'écran suivant apparaîtra automatiquement après l'écran de l'étape 1.

- Le **Demo Mode** peut aussi être activé sous **Auto mode select** (page 29).



- Quand **Start** est sélectionné, le mode Démonstration agit. Lors de la prochaine mise en marche, il sera nécessaire de régler l'étape 3.
- Si **Cancel** est sélectionné, le fonctionnement passera automatiquement à l'étape 3.

### 3 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner la langue des menus de votre appareil, puis appuyez sur ENTER.



Les réglages sont ainsi terminés.

## Chapitre 5 :

## Lecture par un iPod/iPhone

En raccordant simplement votre iPod/iPhone à cet appareil, vous pouvez profiter d'un son de grande qualité directement à partir de votre iPod/iPhone. Cet appareil peut aussi être raccordé à un téléviseur, ce qui vous permet de voir les images de votre iPod/iPhone.

La lecture et le réglage du niveau de volume pour la musique et les images de l'iPod/iPhone peuvent être réalisés à partir de cet appareil ou de l'iPod/iPhone proprement dit.

## Confirmez quels modèles d'iPod/iPhone sont pris en charge

Les iPod/iPhone utilisables sur cet appareil sont indiqués ci-après.\*

iPod/iPhone	Audio	Command	Vidéo
iPod nano 2G	✓	✓	—
iPod nano 3/4/5/6G	✓	✓	✓*
iPod classic	✓	✓	✓
iPod touch 1/2/3/4G	✓	✓	✓
iPhone	✓	✓	✓
iPhone 3G/3GS	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓

\* L'iPod nano 6G ne peut pas lire des vidéos; il est limité à la lecture de diaporamas.

- Ce système a été mis au point et testé pour la version de logiciel de l'iPod/iPhone indiquée sur le site web de Pioneer (<http://pioneer.jp/homeav/support/ios/na/>).
- L'installation sur votre iPod/iPhone de versions de logiciel, autres que celles indiquées sur le site web de Pioneer, risque de provoquer des incompatibilités avec ce système.

## 1 Sélectionnez "Settings" sur le menu principal.

Si vous utilisez un iPod touch ou un iPhone, sélectionnez "General" après avoir sélectionné "Settings".

## 2 Sélectionnez "About".

La version du logiciel sera affichée.

## ■ Remarque

- 1 Pioneer ne garantit pas que cet appareil convienne à des iPod/iPhone, autres que ceux qui sont spécifiés.
  - Il se peut que certaines fonctions ne soient pas accessibles selon le modèle et la version du logiciel.
  - L'emploi de l'iPod/iPhone est autorisé pour la reproduction de contenus non protégés ou de contenus que l'utilisateur est autorisé à reproduire légalement.
  - Les fonctions telles que l'égaliseur ne peuvent pas être commandées en utilisant ce système et nous recommandons de désactiver l'égaliseur avant la connexion.
  - Pioneer ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte directe ou indirecte, liée à un problème ou une perte des données enregistrées à la suite d'une défaillance de l'iPod/iPhone.
  - Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de l'iPod/iPhone, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui accompagne votre iPod/iPhone.
- 2 Lors de l'ouverture et de la fermeture du port de connexion de l'iPod/iPhone, tenez le haut de l'appareil de la main pour l'empêcher de bouger.


## Conseil

- Lors de l'utilisation d'un iPod/iPhone non pris en charge par cet appareil, utilisez un câble en vente dans le commerce pour connecter l'iPod/iPhone au connecteur **AUX IN** de cet appareil.

## Connexion de votre iPod/iPhone

## ! Attention

- Si vous raccordez un iPod/iPhone, utilisez toujours l'adaptateur de dock fourni avec votre iPod/iPhone ou un adaptateur disponible dans le commerce et conçu pour soutenir l'iPod/iPhone. L'iPod/iPhone ne peut pas être connecté sans un adaptateur de dock ; des dégâts ou un dysfonctionnement sont à craindre si vous connectez un iPod/iPhone sans faire appel à un adaptateur de dock.
- Aucun adaptateur de dock universel n'est fourni avec cet appareil.

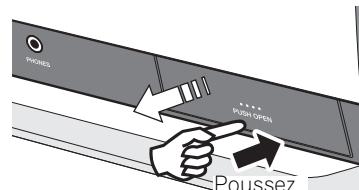1 Ouvrez le port de connexion iPod/iPhone.<sup>2</sup>


## 2 Attachez l'adaptateur de dock sur le port de connexion iPod/iPhone.

Lors de la fixation de l'adaptateur de dock, assurez-vous de l'orienter correctement dans le sens avant-arrière. Pour attacher l'adaptateur de dock, placez d'abord les parties saillantes de sa face avant dans les creux correspondants du port de connexion d'iPod/iPhone et poussez pour l'insérer. Lors de la fixation de l'adaptateur, faites attention de ne pas abîmer les connecteurs.

## 3 Connectez votre iPod/iPhone.



- Lorsque votre iPod/iPhone n'est pas raccordé à cet appareil, refermez convenablement le port de connexion iPod/iPhone.

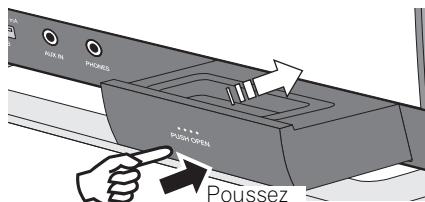

## Connexion de votre téléviseur

Pour regarder les images d'un iPod/iPhone sur un téléviseur, effectuez les connexions au moyen d'un câble vidéo composite.

- Quand un iPod/iPhone est raccordé à cet appareil, le réglage de sortie TV de l'iPod/iPhone est placé automatiquement sur 'ON'.

## Lecture par votre iPod/iPhone

## ! Attention

- Quand votre iPod/iPhone est connecté à cet appareil et que vous souhaitez le faire fonctionner en le touchant directement, assurez-vous de tenir solidement l'iPod/iPhone avec l'autre main pour éviter un mauvais fonctionnement causé par un contact défectueux.

## 1 Connectez votre iPod/iPhone.

- Pour raccorder votre iPod/iPhone, reportez-vous à *Connexion de votre iPod/iPhone* à la page 15.

## 2 Appuyez sur FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner iPod comme source d'entrée.

iPod apparaît sur l'afficheur principal et la lecture commence.

Les opérations suivantes sont possibles avec l'iPod/iPhone.


Touches	Leur rôle
▶ PLAY	Démarre la lecture normale.
■ PAUSE	Interrompt la lecture.
■ STOP	Interrompt la lecture.
◀◀ PREV	Appuyez sur cette touche pour sauter au début du fichier en cours, puis aux fichiers précédents.
▶▶ NEXT	Appuyez sur cette touche pour sauter au fichier suivant.
◀◀	Maintenez cette touche enfoncée pour lancer l'exploration rapide vers l'arrière.
▶▶	Maintenez cette touche enfoncée pour lancer l'exploration rapide vers l'avant.
SHUFFLE	Les plages de l'iPod/iPhone actuellement sélectionné sont lues en ordre aléatoire (Lecture aléatoire).
REPEAT	Les plages de l'iPod/iPhone actuellement sélectionné sont lues de façon répétée.*
MENU	Permet d'accéder au menu iPod/iPhone.
↑/↓/ENTER	A utiliser pour contrôler le menu iPod/iPhone.

- \* Chaque fois que vous appuyez sur REPEAT, les modes de répétition changent comme suit.  
Repeat 1 → Repeat all → Lecture normale  
Repeat 1 : Répète le fichier en cours de lecture.  
Repeat all : Répète tous les fichiers.

Si aucun périphérique n'est raccordé sur le port du connecteur iPod/iPhone et que l'appareil n'est pas activé pendant 30 minutes ou davantage, le courant sera coupé automatiquement.<sup>3</sup>

## ! Remarque

- Certains iPod permettent de changer le réglage de la sortie TV tout en restant connectés.
- Quand l'iPod/iPhone est déconnecté de cet appareil, le réglage de sortie TV de l'iPod/iPhone repasse à son état d'origine.
- 3 Aucune icône n'apparaît sur l'afficheur principal quand l'appareil est en mode de répétition ou en mode aléatoire.
- 3 Uniquement quand le paramètre **Power Save mode** a été sélectionné sous **Auto mode select** (page 29).

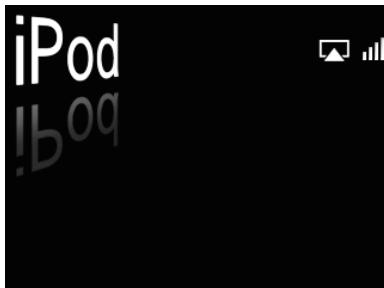

### Conseil

- L'iPod/iPhone se charge chaque fois qu'il est connecté à cet appareil. (C'est aussi valable quand l'appareil se trouve en mode veille.)
- Lorsque l'entrée passe de l'iPod à une autre fonction, l'alimentation de l'iPod/iPhone est coupée automatiquement.
- Si l'appareil est mis en veille quand un iPod/iPhone est connecté, l'iPod/iPhone est mis automatiquement hors tension.

### Important


Si cet appareil ne peut assurer la lecture de votre iPod/iPhone, effectuez les vérifications suivantes :

- Vérifiez si l'iPod/iPhone est pris en charge par cet appareil.
- Reconnectez l'iPod/iPhone à l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser votre iPod/iPhone.
- Vérifiez si l'iPod/iPhone est pris en charge par cet appareil.

Si l'iPod/iPhone ne peut pas être utilisé, vérifiez les points suivants :

- L'iPod/iPhone est-il raccordé correctement ?  
Reconnectez l'iPod/iPhone à l'appareil.
- L'iPod/iPhone a-t-il subi une immobilisation ? Essayez de réinitialiser l'iPod/iPhone et de le reconnecter à l'appareil.

## Chapitre 6 :

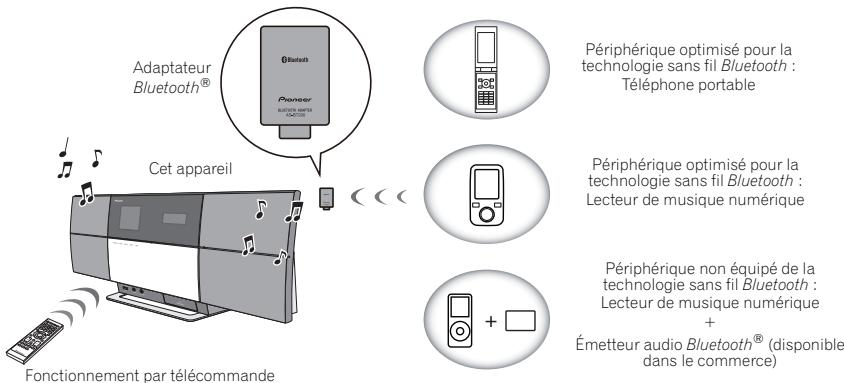**Lecture audio **Bluetooth®** (en option)****Lecture de musique par la technologie sans fils **Bluetooth****


Lorsque l'adaptateur **Bluetooth®** (modèle Pioneer n° AS-BT200) est raccordé à cet appareil, un produit équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** (téléphone portable, lecteur de musique numérique, etc.) peut être utilisé pour écouter de la musique sans fil.<sup>1</sup> De plus, en utilisant un émetteur disponible dans le commerce prenant en charge la technologie sans fil **Bluetooth**, vous pouvez écouter de la musique sur un périphérique non équipé de la technologie sans fil **Bluetooth**. Le modèle AS-BT200 prend en charge la protection de contenus SCMS-T ; ainsi il est possible de profiter de la musique sur des périphériques équipés de la technologie sans fil **Bluetooth** de type SCMS-T.

**Fonctionnement par télécommande**

La télécommande fournie avec cet appareil vous permet de lire et d'arrêter le support média et d'effectuer d'autres opérations.<sup>2</sup>

**Connexion d'un adaptateur **Bluetooth®** en option****1 Branchez l'adaptateur **Bluetooth®** sur l'appareil alors que celui-ci est en mode veille.**

- Ouvrez le couvercle de la borne **AS-BT200** et insérez l'adaptateur **Bluetooth®** en dirigeant son côté étiqueté vers la droite, puis refermez le couvercle.

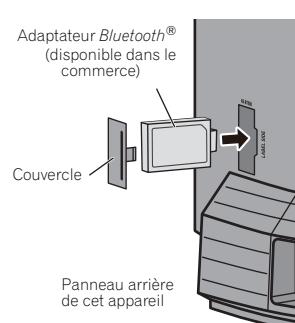**Remarque**

- Le périphérique adapté pour la technologie sans fil **Bluetooth** doit prendre en charge les profils A2DP.
  - Pioneer ne garantit pas une connexion et un fonctionnement corrects de cet appareil avec tous les périphériques adaptés à la technologie sans fil **Bluetooth**.
  - La marque de mot et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées appartenant à **Bluetooth SIG, Inc.** et toute utilisation de ces marques par **PIONEER CORPORATION** est faite sous licence. Les autres marques de commerce ou noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.
- Le périphérique adapté pour la technologie sans fil **Bluetooth** doit prendre en charge les profils AVRCP.
  - Le fonctionnement de la télécommande n'est pas garanti pour tous les périphériques, adaptés à la technologie sans fil **Bluetooth**.

## Lecture audio Bluetooth® (en option)

- 2 Appuyez sur STANDBY/ON pour la mise sous tension.
- 3 Sur le panneau supérieur de l'appareil, appuyez sur FUNCTION ▲/▼ ou BT AUDIO pour choisir BT AUDIO comme source d'entrée.<sup>1</sup>

Le voyant BT AUDIO s'allume et BT Audio apparaît sur l'afficheur principal.

### Réglage du code PIN

Réglez le code PIN de cet appareil à la même valeur que celui du périphérique à technologie sans fil Bluetooth utilisé. Les valeurs de réglage prises en charge pour le code PIN sont du type 0000, 1234 ou 8888.


- Réglage par défaut : 0000

- 1 Sur le panneau supérieur de l'appareil, appuyez sur FUNCTION ▲/▼ ou BT AUDIO pour sélectionner BT Audio comme source d'entrée.

Le voyant BT AUDIO s'allume et BT Audio apparaît sur l'afficheur principal.

- 2 Appuyez sur SET UP.

- 3 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner Option Settings → BT PIN Select, puis appuyez sur ENTER.

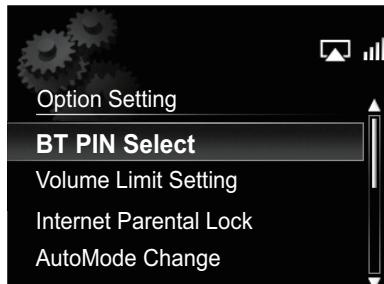

- 4 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner le code PIN, puis appuyez sur ENTER.

Le code PIN est mémorisé.

### Appariement de l'adaptateur Bluetooth® et du périphérique à technologie sans fil Bluetooth

"L'appariement (Pairing)" doit être effectué avant de commencer la lecture de contenu à technologie sans fil Bluetooth à l'aide de l'adaptateur Bluetooth®. Assurez-vous d'effectuer l'appariement la première fois que vous utilisez le système ou à chaque fois que les données d'appariement sont effacées. L'"appariement" est l'étape nécessaire pour enregistrer le périphérique à technologie sans fil Bluetooth afin de permettre les communications Bluetooth.<sup>2</sup> Pour plus de détails, reportez-vous aussi au mode d'emploi de votre périphérique à technologie sans fil Bluetooth.

- 1 Sur le panneau supérieur de l'appareil, appuyez sur FUNCTION ▲/▼ ou BT AUDIO pour choisir BT AUDIO comme source d'entrée.

Le voyant BT AUDIO s'allume et BT Audio apparaît sur l'afficheur principal.

- 2 Allumez le périphérique à technologie sans fil Bluetooth avec lequel vous souhaitez effectuer l'appariement, placez-le près du système et réglez-le sur le mode d'appariement. L'appariement s'accomplit.

- 3 Vérifiez que l'adaptateur Bluetooth® est détecté par le périphérique à technologie sans fil Bluetooth.

- Si le périphérique à technologie sans fil Bluetooth ne peut pas être raccordé sur l'appareil, effectuez la connexion à partir du périphérique à technologie sans fil Bluetooth.

### Écoute de contenus musicaux d'un périphérique à technologie sans fil Bluetooth

- 1 Sur le panneau supérieur de l'appareil, appuyez sur FUNCTION ▲/▼ ou BT AUDIO pour choisir BT AUDIO comme source d'entrée.

Le voyant BT AUDIO s'allume et BT Audio apparaît sur l'afficheur principal.

- 2 Effectuez la connexion entre le périphérique à technologie sans fil Bluetooth et l'appareil.

- Reportez-vous à *Appariement de l'adaptateur Bluetooth® et du périphérique à technologie sans fil Bluetooth*, ci-avant.

#### Remarque

1 Si l'adaptateur Bluetooth® n'est pas raccordé et que BT Audio est sélectionné comme source d'entrée, le message d'erreur BT Adapter Not Connected apparaîtra sur l'afficheur principal.

2 • L'appariement est requis la première fois que vous utilisez le périphérique à technologie sans fil Bluetooth et l'adaptateur Bluetooth®. • Pour permettre la communication Bluetooth, l'appariement doit être effectué avec votre système ainsi qu'avec le périphérique à technologie sans fil Bluetooth.

### 3 Appuyez sur ▶ PLAY pour lancer la lecture du disque.

Les opérations suivantes sont maintenant accessibles pour les périphériques à technologie sans fil *Bluetooth* en utilisant la télécommande.<sup>1</sup>

Touches	Leur rôle
▶ PLAY	Démarre la lecture normale.
■ PAUSE	Interrompt la lecture.
■ STOP	Arrête la lecture.
◀ PREV	Appuyez sur cette touche pour sauter au début du fichier en cours, puis aux fichiers précédents.
▶ NEXT	Appuyez sur cette touche pour sauter au fichier suivant.
◀	Maintenez cette touche enfoncée pour lancer l'exploration rapide vers l'arrière.*
▶	Maintenez cette touche enfoncée pour lancer l'exploration rapide vers l'avant.*

\* Il se peut que cette fonction agisse d'une façon différente selon le périphérique raccordé.

- Si aucun appareil à technologie sans fil *Bluetooth* n'est raccordé et si aucune opération n'est accomplie pendant 30 minutes ou davantage, l'alimentation sera coupée automatiquement.<sup>2</sup>

## AIR JAM

Air Jam — une application exclusive de Pioneer est disponible gratuitement.

Air Jam vous permet de raccorder plusieurs périphériques compatibles sur cet appareil en utilisant la technologie sans fil *Bluetooth*. Grâce à cette application, vous pouvez composer directement une liste de lecture de groupe sur un périphérique pris en charge pour la jouer sur votre Home Theater via cet appareil. Vous-même et vos amis pouvez ajouter à la Liste des chansons, provenant de vos périphériques. Air Jam vous permet aussi d'effacer une chanson avant que personne ne l'ait entendue.

### 1 Sur le panneau supérieur de l'appareil, appuyez sur FUNCTION ▲/▼ ou AIR JAM pour choisir AIR JAM comme source d'entrée.

Le voyant AIR JAM s'allume et **Air Jam** apparaît sur l'afficheur principal.

Pour plus d'informations sur l'emploi de l'application Air Jam, consultez notre site Web.

[http://pioneer.jp/product/soft/iapp\\_airjam/en.html](http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html)

#### Remarque

- Le périphérique adapté pour la technologie sans fil *Bluetooth* doit prendre en charge les profils AVRCP.
- Le fonctionnement de certains périphériques adaptés pour la technologie sans fil *Bluetooth* peut être différent de ce qui est indiqué sur le tableau ci-dessus.

<sup>2</sup> Uniquement quand le paramètre **Power Save mode** a été sélectionné sous **Auto mode select** (page 29).

## Chapitre 7 :

## Lecture USB

## Lecture des fichiers enregistrés sur des clés de mémoire USB

- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas certaines clés USB et qu'il ne puisse pas lire les fichiers ou fournir le courant à une clé de mémoire USB. Pour les détails, reportez-vous à *Lorsqu'une clé de mémoire USB est raccordée* à la page 36.
- Pioneer ne garantit pas que tout fichier, enregistré sur une clé de mémoire USB, pourra être lu ou que le courant électrique sera fourni à tous les types de clé USB. Notez aussi que Pioneer décline toute responsabilité en cas de perte de fichiers d'une clé USB, résultant de la connexion à cet appareil.

**1 Appuyez sur FUNCTION  $\Delta/\nabla$  pour sélectionner USB comme source d'entrée. USB apparaît sur l'afficheur principal.**

**2 Raccordez la clé de mémoire USB.**

Les dossiers / fichiers mémorisés sur la clé USB apparaissent automatiquement sur l'afficheur principal.

**3 Utilisez  $\uparrow/\downarrow$  pour choisir le fichier, puis appuyez sur ENTER.**

La lecture commence.

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur **RETURN**.
- Mettez l'appareil hors tension avant de débrancher la clé de mémoire USB.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes. Notez que, selon la catégorie en cours de lecture, certaines touches ne seront pas utilisables.

Touches	Leur rôle
<b>▶ PLAY</b>	Libère la pause de la lecture.
<b>II PAUSE</b>	Interrompt la lecture.
<b>■ STOP</b>	Arrête la lecture.
<b>◀◀ PREV</b>	Appuyez pour sauter vers les fichiers précédents.
<b>▶▶ NEXT</b>	Appuyez sur cette touche pour sauter au fichier suivant.
<b>SHUFFLE</b>	Les plages actuellement sélectionnées sont lues en ordre aléatoire (Lecture aléatoire).
<b>REPEAT</b>	Les plages actuellement sélectionnées sont lues de façon répétée.*


\* Appuyez de façon répétée pour permettre de basculer entre les options de lecture répétée. '▶' effectue de façon répétée la lecture du fichier en cours. '◀' effectue de façon répétée la lecture de tous les fichiers.

 **Remarque**

1 Uniquement quand le paramètre **Power Save mode** a été sélectionné sous **Auto mode selec** (page 29).

Si une clé de mémoire USB n'est pas utilisée et si l'appareil n'est pas actionné pendant 30 minutes ou davantage, l'alimentation sera coupée automatiquement.<sup>1</sup>

L'écran suivant apparaît sur l'afficheur principal à la lecture de fichiers audio. Sachez que certains types de fichiers ne peuvent pas être affichés.

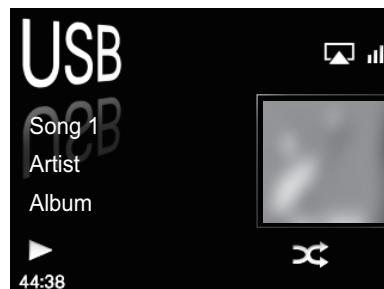

## Chapitre 8 :

# Radio Internet

## Écoute de la radio Internet

### Connexion à un réseau local LAN

Connexion au réseau via l'interface LAN

Pour les détails, reportez-vous à *Connexion au réseau via l'interface LAN* à la page 8.

### Première écoute de radios sur Internet

Lorsque vous écoutez des radios sur Internet pour la première fois, suivez les instructions ci-après pour vous syntoniser sur la station souhaitée.

#### 1 Appuyez sur FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner Internet Radio comme source d'entrée.

Internet Radio apparaît sur l'afficheur principal.

#### 2 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner Find Net Radio, puis appuyez sur ENTER.



#### 3 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner la station, puis appuyez sur ENTER.



### Syntonisation sur une station

#### 1 Appuyez sur FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner Internet Radio comme source d'entrée.

- Les informations relatives à la station sélectionnée en dernier lieu apparaissent sur l'afficheur principal.

#### 2 Appuyez sur MENU pour afficher l'écran de menu de la radio Internet.

#### 3 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner Find Net Radio ou Favorites, puis appuyez sur ENTER.

- Sélectionnez **Find Net Radio** si vous souhaitez faire l'accord sur une station qui ne se trouve pas encore sur **Favorites**.
- Sélectionnez **Favorites** si vous souhaitez faire l'accord sur une station qui ne se trouve pas encore sur **Favorites**.
- Pour ajouter des stations à **Favorites**, reportez-vous à *Ajout de stations à sa Favorites* ci-dessous.

#### 4 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner la station, puis appuyez sur ENTER.

- Lorsque vous sélectionnez **Find Net Radio**, vous pouvez aussi choisir les stations disponibles à partir du menu de radio Internet.

### Ajout de stations à sa Favorites

#### 1 Faites l'accord sur la station à partir de Find Net Radio.

- Suivez les instructions *Syntonisation sur une station* sur la colonne de gauche.
- Les informations relatives à la station apparaissent sur l'afficheur principal.

#### 2 Appuyez sur ENTER et maintenez enfoncé pendant quelques secondes.



## Effacement de stations de la Liste

- 1 Appuyez sur MENU pour afficher l'écran de menu de radio Internet.
- 2 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner Favorites, puis appuyez sur ENTER.
- 3 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner la station à effacer, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner Delete (effacer), puis appuyez sur ENTER.

Sélectionnez OK pour valider.

- Pour annuler l'effacement de la station, appuyez sur RETURN.

## Démarches avancées pour la radio Internet

### Mémorisation de stations émettrices absentes de la liste vTuner depuis le site spécial Pioneer

Grâce à cet appareil, des stations émettrices non comprises sur la liste de celles distribuées par vTuner peuvent être enregistrées et restituées. Vérifiez le code d'accès requis pour l'enregistrement sur cet appareil, utilisez ce code d'accès pour accéder au site de radio internet spécial de Pioneer et enregistrez les stations que vous souhaitez dans le dossier Favorites. L'adresse du site de radio Internet spécial de Pioneer est la suivante :

<http://www.radio-pioneer.com>

#### 1 Affichez l'écran Find Net Radio.

Pour afficher l'écran de la liste radio Internet, effectuez les étapes 1 à 3 sous *Première écoute de radios sur Internet* à la page 22.

#### 2 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner Help, puis appuyez sur ENTER.

#### 3 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner Get Access Code, puis appuyez sur ENTER.

Le code d'accès requis pour l'enregistrement sur le site radio Internet spécial de Pioneer est affiché. Inscrivez cette adresse pour la conserver.

Les points suivants peuvent être vérifiés sur l'écran aide :

- **Get Access Code** – Le code d'accès requis pour l'enregistrement sur le site radio Internet spécial de Pioneer est affiché.
- **Show Your WebID/PW** – Après enregistrement sur le site de radio Internet spécial de Pioneer, le code d'identification (ID) et le mot de passe enregistrés sont affichés.
- **Reset Your WebID/PW** – Pour réinitialiser toutes les informations enregistrées sur le site de radio Internet spécial de Pioneer. Après la réinitialisation, toutes les stations émettrices enregistrées sont effacées. Si vous souhaitez écouter les mêmes stations, vous devrez les enregistrer à nouveau.

#### 4 Accédez au site de radio Internet spécial de Pioneer depuis votre ordinateur et effectuez les démarches d'enregistrement.

Accédez au site indiqué ci-avant et utilisez le code d'accès de l'étape 3 pour effectuer l'enregistrement d'utilisateur en suivant les instructions sur l'écran.

#### 5 Enregistrez les stations émettrices souhaitées comme vos préférées en suivant les instructions apparaissant sur l'écran de l'ordinateur.

Il est possible d'enregistrer des stations ne figurant pas sur la liste vTuner et des stations qui s'y trouvent. Dans ce cas, elles sont enregistrées sur l'appareil comme stations favorites et elles peuvent être reproduites.

## Chapitre 9 :

# Serveur de musique

Cet appareil permet de lire des fichiers audio mémorisés sur des PC ou d'autres composants sur un Réseau local (LAN).

### Introduction

Cet appareil vous permet d'écouter des fichiers audio ou de profiter des stations de radio Internet sur un ordinateur ou un autre composant, raccordé à cet appareil via l'interface LAN. Ce chapitre décrit les démarches de configuration et de lecture, requises pour bénéficier de ces fonctionnalités. Il est conseillé aussi de vous reporter au mode d'emploi, fourni avec votre composant pour réseau.

- Les fichiers photo ou vidéo ne peuvent pas être lus.
- Avec Windows Media Player 11 ou Windows Media Player 12, vous pouvez même écouter des fichiers audio protégés sur cet appareil.

### A propos des périphériques de réseau DLNA utilisables

Cet appareil permet d'écouter la musique mémorisée sur les serveurs de média, raccordés au même réseau local (LAN) que l'appareil. Cet appareil vous permet de lire les fichiers mémorisés sur les supports suivants :

- Les ordinateurs fonctionnant sous Microsoft Windows Vista ou Windows XP, sur lesquels Windows Media Player 11 est installé
- Les ordinateurs fonctionnant sous Microsoft Windows 7, sur lesquels Windows Media Player 12 est installé
- Les serveurs de média numériques compatibles avec la norme DLNA (sur les ordinateurs ou d'autres composants)

Les fichiers mémorisés sur un PC ou une passerelle multimédia (Digital Media Server ou DMS), tel que décrit ci-avant, peuvent être lus par une commande provenant d'un contrôleur multimédia (Digital Media Controller ou DMC) externe. Les périphériques contrôlés par DMC pour lire des fichiers portent le nom "Digital Media Renderer" (ou DMR). Cet appareil prend en compte la fonctionnalité DMR. Lorsque l'appareil est en mode DMR, des opérations telles que la lecture et l'arrêt de fichiers sont possibles à partir du contrôleur externe. Un réglage du volume et une mise en sourdine sont également possibles. Le mode DMR est annulé si la télécommande est utilisée en mode DMR (hormis certains bouton, tels que **VOLUME +/-**, **MUTE** et **DISP OFF**).

- Selon le contrôleur externe utilisé, il se peut que la lecture soit interrompue lorsque le volume est ajusté à partir du contrôleur. Dans ce cas, ajustez le volume à partir de l'appareil ou de la télécommande.

### Utilisation d'AirPlay sur iPod touch, iPhone, iPad et iTunes

Cet appareil accepte le streaming audio AirPlay d'un iPod touch (2ème, 3ème et 4ème générations), iPhone 4, iPhone 3GS, iPad avec iOS 4.2 ou ultérieur, et iTunes 10.1 (Mac et PC) ou ultérieur.

Pour utiliser AirPlay, sélectionnez votre appareil sur votre iPod touch, iPhone, iPad ou iTunes et lancez la lecture.<sup>1</sup>

L'entrée vers cet appareil permute automatiquement quand AirPlay est en service.

En mode AirPlay, les opérations suivantes sont disponibles :

- Ajustement du volume de l'appareil à partir de l'iPod touch, iPhone, iPad ou iTunes.
- Pause/relance, plage suivante/précédente, lecture aléatoire/répétée depuis la télécommande de l'appareil.
- Affichage des informations relatives à la plage en cours de lecture sur l'afficheur principal de l'appareil, y compris nom d'artiste, chanson/album, design d'album.<sup>2</sup>

### Conseil

- Un environnement de réseau donné est requis pour utiliser AirPlay.
- Le nom de l'appareil apparaissant dans AirPlay sur iPod touch, iPhone, iPad et iTunes peut être modifié en **Friendly Name** à partir **Network Setting** (Configuration du réseau).
- AirPlay fournit sur cet appareil a été mis au point et testé en se fondant sur les versions logicielles pour l'iPod touch, l'iPhone, l'iPad et les versions logicielles pour l'iTunes, indiquées sur le site web de Pioneer. Il se peut qu'AirPlay ne soit pas compatible avec des versions logicielles d'iPod touch, d'iPhone, d'iPad ou d'iTunes, autres que celles indiquées sur le site web de Pioneer.

### A propos de la fonction de serveur DHCP

Pour lire les fichiers audio mémorisés sur des composants en réseau, la fonction serveur DHCP de votre routeur doit être mise en service.

Si votre routeur n'intègre pas cette fonction, il faudra paramétrer le réseau manuellement. Sinon, vous ne pourrez pas lire les fichiers audio enregistrés sur les composants en réseau ni écouter les stations radio Internet. Reportez-vous à *Réglage du réseau* à la page 30 pour plus d'informations.

### Autorisation de cet appareil

Cet appareil doit être autorisé pour permettre la lecture. Cet appareil est automatiquement autorisé lorsqu'il est raccordé à un PC via un réseau. Si ce n'est pas le cas, autorisez l'appareil manuellement sur l'ordinateur. La méthode

### Remarque

1 Pour un complément d'informations, consultez le site web d'Apple (<http://www.apple.com>).

2 Il se peut que seul le nom de la chanson soit affiché.

# Serveur de musique

d'autorisation (ou de permission) d'accès dépend du type de serveur auquel vous vous connectez. Pour plus d'informations sur l'autorisation de l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi de votre serveur.

## Lecture de fichiers audio mémorisés sur PC ou d'autres composants

### Connexion à un réseau local LAN

Prenez soin de raccorder le PC ou les autres composants au réseau au moyen de l'interface LAN avant d'utiliser cette fonction.

Pour les détails, reportez-vous à la page 8.

### Lecture avec Serveur de Musique

#### Important

- Vous ne pouvez pas accéder à un PC sur un réseau pendant que vous êtes raccordé à un domaine configuré en un environnement de réseau Windows. Au lieu de vous connecter au domaine, connectez-vous sur la machine locale.
- Dans certains cas, la durée écoutée n'est pas affichée correctement.

#### 1 Appuyez sur FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner Music Server.

Tous les serveurs disponibles sont indiqués sur l'afficheur principal.


- Si aucun serveur n'est disponible, le message "Empty" sera affiché.

#### 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le serveur sur lequel est mémoriser le fichier souhaité, puis appuyez sur ENTER.

Les dossiers / fichiers mémorisés sur le serveur sont indiqués sur l'afficheur principal.

#### 3 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le fichier à reproduire, puis appuyez sur ENTER.

La lecture commence.

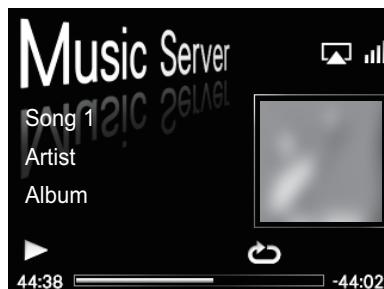

- Si le fichier que vous voulez lire se trouve dans le dossier, sélectionnez d'abord le dossier.
- Si vous appuyez sur RETURN pendant la lecture, l'écran (dossiers/fichiers) précédent apparaît.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes. Notez que, selon la catégorie en cours de lecture, certaines touches ne seront pas utilisables.

Touches	Leur rôle
▶ PLAY	Libère la pause de la lecture.
■ PAUSE	Interrompt la lecture.
■ STOP	Arrête la lecture.
◀ PREV	Appuyez pour sauter au fichier précédent.
▶ NEXT	Appuyez sur cette touche pour sauter au fichier suivant.
SHUFFLE	Les plages actuellement sélectionnées sont lues en ordre aléatoire (Lecture aléatoire).
REPEAT	Les plages actuellement sélectionnées sont lues de façon répétée.*

\*. Appuyez de façon répétée pour permuter entre les options de lecture répétée. '▶' effectue de façon répétée la lecture du fichier en cours. '◀' effectue de façon répétée la lecture de tous les fichiers.

## Chapitre 10 :

# Utilisation du syntonisateur

## Écoute des émissions radio FM

Le syntonisateur peut capter les émissions FM et mémoriser vos stations préférées.

### 1 Appuyez sur FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner Tuner.

La fréquence syntonisée apparaîtra sur l'afficheur principal.

### 2 Faites l'accord sur une station.

Lorsque le syntonisateur capte une émission FM, le voyant TUNE s'allume.

Vous disposez de deux moyens pour syntoniser une station :

**Accord automatique** - Pour chercher les stations, maintenez la touche **TUNE +/-** pressée pendant quelques secondes. Cet appareil recherche la station suivante et s'arrête quand il l'a trouvée. Répétez cette procédure pour les autres stations.

**Accord manuel** - Pour changer la fréquence étape par étape, appuyez sur **TUNE +/-**.

## Mémorisation des stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 9 stations préréglées pour avoir facilement accès sans avoir à les accorder manuellement à chaque fois.<sup>1</sup>

### • Mémorisation manuelle de stations préréglées

### 1 Appuyez sur FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner Tuner.

La fréquence syntonisée sera indiquée sur l'afficheur principal.

### 2 Faites l'accord sur une station.

### 3 Maintenez enfoncée une des touches numériques (1 à 9) pendant quelques secondes.

La fréquence syntonisée est préréglée par la touche numérique sélectionnée. La station préalablement mémorisée est écrasée.

### • Mémorisation automatique de stations préréglées

### 1 Appuyez sur PRESET + et maintenez enfoncé pendant quelques secondes.

L'accord automatique s'accomplit.

- Les fréquences syntonisées sont mémorisées par les touches dans l'ordre numérique.

- L'accord automatique s'arrête après que la recherche sur la bande FM est terminée, ou après que le maximum de 9 stations est atteint.

## Écoute des stations préréglées

### 1 Appuyez sur FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner Tuner.

La fréquence syntonisée apparaîtra sur l'afficheur principal.

### 2 Appuyez sur la touche numérique (de 1 à 9) qui a servi à mémoriser la station radio FM souhaitée.

#### Conseil

- Appuyez de façon répétée sur **PRESET +/-** pour sélectionner la station mémorisée dans l'ordre numérique.

## Remarque

- Quand une nouvelle fréquence est mémorisée sur un emplacement contenant une fréquence préalablement mémorisée, celle-ci est remplacée par la nouvelle.

## Chapitre 11 :


# Autres connexions

- Avant d'effectuer ou de modifier les raccordements, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.
- Si le jack à mini-fiche **AUX IN** est branché sur la prise auxiliaire de casque, le volume de l'appareil sera ajusté par la commande de volume du composant de lecture. Si le son est distordu après avoir réduit le volume de cet appareil, essayez de réduire le volume du composant de lecture auxiliaire.

## Connexion de composants auxiliaires

Raccordez le jack à mini-fiche **AUX IN** du panneau avant à votre composant de lecture auxiliaire.

- Cette méthode peut être utilisée pour lire sur cet appareil la musique d'un iPod/iPhone qui n'autorise pas l'emploi d'un dock iPod.

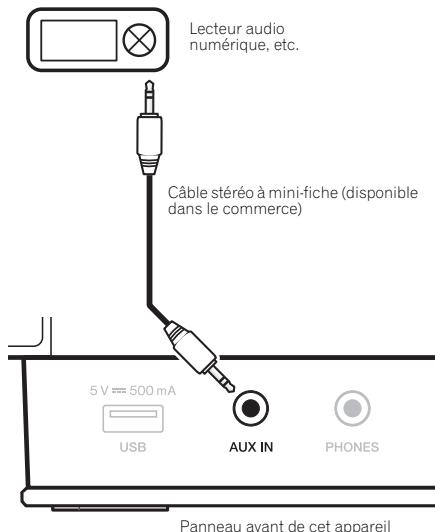

## Ecoute de composants auxiliaires

### 1 Appuyez sur la touche FUNCTION ▲/▼ pour sélectionner **AUX**.

- AUX** apparaît sur l'afficheur principal.



### 2 Lancez la lecture sur le composant auxiliaire.

## Chapitre 12 :

# Changement des réglages

Les réglages par défaut sont indiqués en *italique*.

- 1 Appuyez sur **SET UP** pour obtenir l'écran **Initial Setup**.
- 2 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur **ENTER**.
- 3 Suivez les instructions sur l'afficheur principal pour modifier le réglage.

Réglages	Leur rôle
<b>Timer Setting</b>	Réglage du minuteur de réveil et de l'heure de mise sous tension de l'appareil.
<b>Clock Setting</b>	<p><b>Clock Display (On/On (Standby)/Off)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez <b>On</b> pour faire apparaître l'horloge sur l'afficheur auxiliaire.</li> <li>Quand <b>On (Standby)</b> (Veille) est sélectionné, l'horloge apparaît sur l'afficheur auxiliaire même si le courant est coupé <b>Off</b>.</li> </ul> <p><b>Time Format (12H/24H)</b></p> <p>Sélectionnez le cycle 12 heures (<b>12H</b>) ou le cycle 24 heures (<b>24H</b>).</p> <p><b>Clock Adjustment (Auto/Manual)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez <b>Auto</b> pour ajuster l'horloge automatiquement.</li> <li>Sélectionnez <b>Manual</b> pour ajuster l'horloge normalement. Pour le réglage de l'horloge, reportez-vous à la page 29.</li> </ul> <p><b>Time Zone</b> Le réglage par défaut est <b>GMT ±0</b>.</p> <p>Sélectionnez le fuseau horaire de votre région. Le Fuseau horaire peut être ajusté uniquement quand <b>Clock Adjustment</b> est réglé sur <b>Auto</b>. par ex. Si vous êtes à Hawaii (GMT -10:00) utilisez <b>↑/↓</b> pour choisir Hawaii et appuyez sur <b>ENTER</b>.</p> <p><b>Daylight Saving Time (On/Off)</b></p> <p>Sélectionnez <b>On</b> si l'heure d'été est en vigueur. L'heure est alors avancée d'une heure.</p>
<b>Display Setting (Level3/Level2/Level1)</b>	Permet d'obscurcir ou d'éclaircir l'affichage.
<b>Network Setting</b>	<p><b>Network Type (Wired/Wireless/Auto)</b></p> <p>Sélectionnez le type de connexion au réseau. Si vous sélectionnez <b>Auto</b>, le type de réseau est automatiquement commuté entre <b>Wired</b> et <b>Wireless</b>. Ceci dépend du moment où l'appareil est mis sous tension.</p> <p><b>Network Configuration (Wired Setting/Wireless Setting)</b></p> <p>Pour les détails, reportez-vous à la page 30.</p> <p><b>WPS (PBC/PIN Input)</b></p> <p>Réglages des connexions WPS, voir page 32.</p> <p><b>Friendly Name</b></p> <p>Le nom de ce système, affiché sur un ordinateur ou un autre dispositif raccordé au réseau, peut être changé.</p>

# Changement des réglages

Réglages	Leur rôle
<b>BT PIN Select (0000/1234/8888)</b>	A utiliser pour définir le code PIN <i>Bluetooth</i> (page 19).
<b>Volume Limit Setting (On/Off)</b>	Quand <b>On</b> est sélectionné, le volume peut être ajusté entre 0 et 30. Chaque fois que ce réglage est modifié, le volume revient à 0.
<b>Internet Parental Lock (Change Password/Internet Parental Lock)</b>	Permet de limiter l'accès à la radio Internet en faisant appel à un mot de passe. Réglez <b>Internet Parental Lock</b> sur <b>On/Off</b> . Vous pouvez définir le mot de passe à partir de <b>Change Password</b> (page 33).
<b>Auto mode select (Power Save mode/Demo Mode/Off)</b>	Quand <b>Power Save mode</b> est sélectionné, l'appareil se placera automatiquement en mode Veille si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 30 minutes. Si le mode <b>Demo Mode</b> est sélectionné, l'écran de démonstration se mettra en service si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 5 minutes.
<b>Language (English/Autres langues)</b>	Pour changer la langue des messages apparaissant sur l'afficheur principal. Autres langues : Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol, Russe, Japonais
<b>Quick Start Mode (On/Off)</b>	Quand ce paramètre est réglé sur <b>On</b> , la durée requise pour l'amorçage sera réduite. De plus, la mise sous tension se produit simultanément quand AirPlay est utilisé. Notez cependant que, si <b>Quick Start Mode</b> est réglé sur <b>On</b> , le courant électrique consommé en mode de mise hors tension (Veille) sera presque égal à celui requis à la mise sous tension. De plus, si le cordon d'alimentation est débranché alors que <b>Quick Start Mode</b> est réglé sur <b>On</b> , environ une minute de réchauffement sera nécessaire à compter du rebranchement du cordon avant que l'appareil ne réagisse. Avant d'appuyer sur le bouton <b>STANDBY/ON</b> , attendez pendant une minute après avoir rebranché le cordon.
<b>Software Update</b>	A utiliser pour mettre à jour le logiciel de l'appareil.
<b>System Info</b>	A utiliser pour vérifier les détails des informations.

## Utilisation du minuteur

### Réglage de l'horloge

Réglage de l'horloge avant d'utiliser le minuteur.<sup>1</sup>

#### 1 Appuyez sur SET UP.

L'écran **Initial Setup** apparaît sur l'afficheur principal.

#### 2 Sélectionnez Clock Setting → Clock Adjustment.


#### 3 Sélectionnez Auto ou Manual.

Si vous sélectionnez **Manual**, passez à l'étape 4.

- **Auto** fonctionne uniquement si l'appareil est raccordé au réseau. Raccordez-vous au réseau si vous souhaitez utiliser le réglage automatique de l'heure.

**4 Utilisez  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  ou les touches numériques pour ajuster l'horloge, puis appuyez sur ENTER.**

- Utilisez  $\leftarrow/\rightarrow$  pour passer au chiffre à ajuster (heure / minute / seconde / AM, PM<sup>2</sup>).
- Utilisez  $\uparrow/\downarrow$  pour augmenter ou réduire les valeurs.

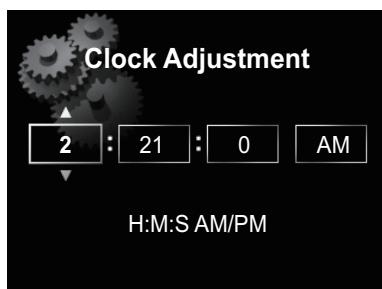

- Si vous appuyez sur **RETURN**, l'écran précédent apparaît.

### Réglage du minuteur de réveil<sup>3</sup>

#### 1 Appuyez sur SET UP.

L'écran **Initial Setup** apparaît sur l'afficheur principal.

#### 2 Sélectionnez Timer Setting.

L'écran **Timer Setting** (réglage du minuteur) apparaît.

#### Remarque

1 Vous aurez besoin de régler de nouveau l'horloge si vous débranchez l'appareil (ou en cas de coupure de courant).


2 Les voyants "AM" et "PM" apparaissent seulement si **Time Format** est réglé au mode **12H**.

3 Quand l'appareil est réglé en mode **iPod**, **FM**, **Internet Radio**, ou **AUX**, vous pouvez programmer le minuteur.

### 3 Utilisez **↑/↓/←/→** ou les touches numériques pour ajuster l'horloge, puis appuyez sur **ENTER**.

Le voyant **TIMER** s'allumet le minuteur de réveil est ainsi programmé.

- Utilisez **←/→** pour passer au chiffre à ajuster (heure / minute / seconde / AM, PM<sup>1</sup>).
- Utilisez **↑/↓** pour augmenter ou réduire les valeurs.

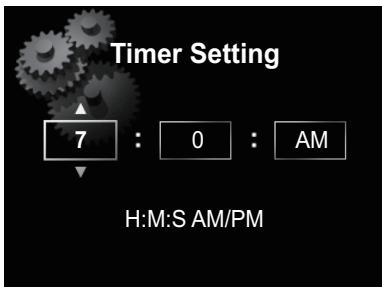

- Si vous appuyez sur **RETURN**, l'écran précédent apparaît.
- Le minuteur de réveil mettra sous tension la source d'entrée au niveau de volume que vous avez sélectionné lors du réglage du minuteur.

### Mise en/hors service du minuteur de réveil

#### 1 Appuyez sur **⊕** pour mettre le minuteur sous tension.

Le voyant **TIMER** s'allume.

- Pour mettre le minuteur hors tension, appuyez sur **⊕** pendant qu'il est sous tension.

### Utilisation du minuteur de réveil

#### 1 Mettez le minuteur de réveil en service.

#### 2 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour couper l'alimentation.

#### 3 Au moment du réveil, cet appareil sera automatiquement mis sous tension et il fera entendre la source d'entrée sélectionnée.

Si cet appareil n'est pas actif pendant 60 minutes ou davantage après le lancement de la lecture par le minuteur de réveil, l'alimentation sera coupée automatiquement (mode veille).

### Utilisation du minuteur de mise en veille

Le minuteur de mise en veille met l'appareil hors tension après le délai spécifié pour que vous puissiez vous endormir l'esprit tranquille.

### 1 Appuyez de façon répétée sur **SLEEP** pour sélectionner la durée avant la mise à l'arrêt.

Choisissez entre 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min ou Hors service.<sup>3</sup>

### **Réglage du réseau**

Si un routeur à large bande (avec fonction de serveur DHCP intégrée) est raccordé à cet appareil, vous pourrez simplement mettre la fonction de service DHCP en service sans avoir à le configurer manuellement au réseau. Un routeur à large bande sans fonction de serveur DHCP raccordé à cet appareil devra être configuré comme expliqué ci-après. Avant de configurer le réseau, consultez votre ISP (fournisseur de services Internet) ou le gestionnaire de réseau pour connaître les réglages requis.

Il est conseillé aussi de vous reporter au mode d'emploi, fourni avec votre composant pour réseau.


- Toute modification apportée au routeur sans fonction de serveur DHCP doit être apportée aussi aux réglages de réseau de l'appareil.

#### 1 Appuyez sur **SET UP**.

L'écran **Initial Setup** apparaît sur l'afficheur principal.

#### 2 Sélectionnez **Network Setting** → **Network Configuration**.

#### 3 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner entre **Wired Setting** et **Wireless Setting**, puis appuyez sur **ENTER**.

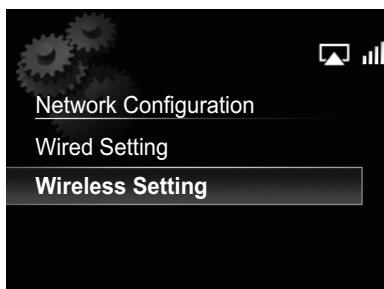

Les étapes suivantes sont décrites séparément pour **Wired Setting** et **Wireless Setting**. Suivez les instructions correspondant au type de réseau approprié.

### **Remarque**

1 Les voyants "AM" et "PM" apparaissent seulement si **Time Format** est réglé au mode **12H**.

2 Le réglage **Timer Setting** doit être effectué avant de mettre le minuteur sous tension.


3 Le minuteur de mise en veille peut être réglé en appuyant sur **SLEEP** pendant que la durée restante est affichée.

## Réglage câblé

1 Utilisez **↑/↓** pour choisir DHCP Off, puis appuyez sur **ENTER**.

L'écran de réglage de l'adresse IP apparaît.

2 Utilisez **↑/↓/←/→** ou les touches numériques pour ajuster les chiffres, puis appuyez sur **ENTER**.

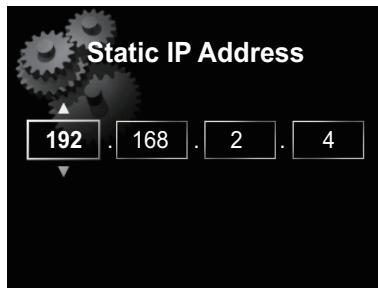

- **←/→**: Déplace le chiffre à ajuster.
- **↑/↓**: Augmente ou diminue la valeur.

### Static IP Address

L'adresse IP à saisir doit être définie dans les plages suivantes. Si l'adresse IP définie dépasse les limites indiquées, vous ne pourrez ni lire les fichiers audio, mémorisés sur composants du réseau, ni écouter les stations radio Internet.

Classe A : 10.0.0.1 à 10.255.255.254 / Classe B : 172.16.0.1 à 172.31.255.254 / Classe C : 192.168.0.1 à 192.168.255.254

### Subnet Mask

Si un modem xDSL ou un adaptateur de terminal est raccordé directement à cet appareil, inscrivez le masque de sous-réseau, indiqué dans votre documentation IPS. Dans la plupart des cas, entrez 255.255.255.0.

### Gateway Address

Si une passerelle (routeur) est raccordée à cet appareil, entrez l'adresse IP correspondante.

### Preferred DNS/Alternate DNS

S'il n'y a qu'une adresse de serveur DNS mentionnée dans votre documentation ISP, saisissez **Preferred DNS**.

**DNS**. Au cas où il y a plus de deux adresses de serveur DNS, entrez **Alternate DNS** dans l'autre champ d'adresse de serveur DNS.

### Proxy Setup


Sélectionnez **Use Proxy Server** si vous raccordez cet appareil à Internet via un serveur mandataire. Entrez l'adresse IP de votre serveur mandataire dans le champ **Proxy Server Address**. Entrez également le numéro de port de votre serveur mandataire dans le champ 'Proxy Port'.

## Réglage sans fil

1 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner **Manual**, puis appuyez sur **ENTER**.


### Conseil

- Pour sélectionner **Auto**, choisissez le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter et suivez les instructions à partir de l'étape 4.

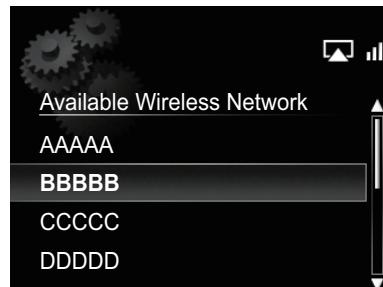

2 Utilisez **↑/↓/←/→** pour saisir SSID, puis appuyez sur **ENTER**.

- **←/→**: Déplace le chiffre à ajuster.
- **↑/↓**: Change le caractère affiché.
- **SOUND**: Change les types de caractères.
- **CLEAR**: Efface un caractère à la fois.

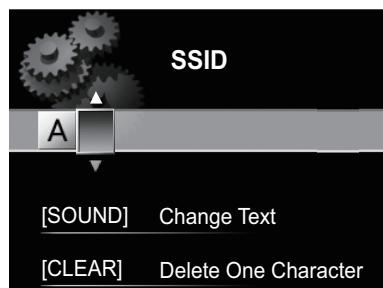


3 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner le type de sécurité, puis appuyez sur **ENTER**.



- Si vous sélectionnez **None**. → Etape 5.

4 Utilisez **↑/↓/←/→** pour saisir Pass Phrase ou WEP Key.

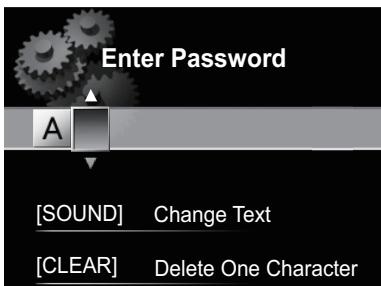

- **←/→**: Déplace le chiffre à ajuster.
- **↑/↓**: Change le caractère affiché.
- **SOUND**: Change les types de caractères.
- **CLEAR**: Efface un caractère à la fois.

5 Utilisez **↑/↓** pour choisir **DHCP OFF**, puis appuyez sur **ENTER**.

L'écran de réglage de l'adresse IP apparaît.

6 Utilisez **↑/↓/←/→** ou les touches numériques pour ajuster les chiffres, puis appuyez sur **ENTER**.

- **←/→**: Déplace le chiffre à ajuster.
- **↑/↓**: Augmente ou diminue la valeur.
- **CLEAR**: Efface un caractère à la fois.
- Les postes indiqués ci-dessous peuvent être ajustés. Pour des détails sur les postes ajustables, reportez-vous à l'étape 2 sous *Réglage câblé* à la page 31.

**Static IP Address**

**Subnet Mask**

**Gateway address**

**Preferred DNS/Alternate DNS**

**Proxy Setup**

## Réglage de connexion WPS

WPS est un acronyme pour "Wi-Fi Protected Setup". Il s'agit d'une norme établie par le groupe industriel Wi-Fi Alliance pour permettre des réglages, liés à l'interconnexion de dispositifs LAN sans fil compatibles WPS et un cryptage réalisable par de simples opérations.

Cet appareil prend en compte la configuration à bouton-poussoir et la configuration à code PIN.

### Important


- **Network Type** doit être réglé sur **Wireless** ou **Auto** pour utiliser la connexion WPS. Consultez la page 28 pour changer le type de réseau.

#### 1 Appuyez sur **SET UP**.

L'écran **Initial Setup** apparaît sur l'afficheur principal.

#### 2 Sélectionnez **Network Setting** → **WPS**.

#### 3 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner **PBC (Push Button Configuration)** ou **PIN Input**, puis appuyez sur **ENTER**.

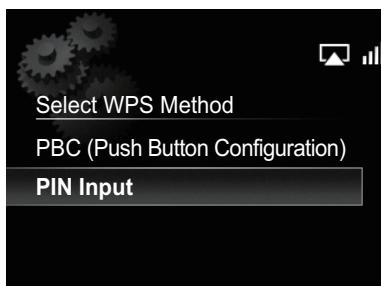

##### PBC (Push Button Configuration)

Les réglages de connexion sont effectués automatiquement par simple pression sur les boutons WPS sur le dispositif LAN sans fil compatible WPS. Suivez les instructions sur l'afficheur principal. Il s'agit de la manière la plus simple d'effectuer les réglages et elle est disponible si le dispositif LAN sans fil compatible WPS est muni d'un bouton WPS.


##### PIN Input

Les réglages de connexion sont effectués en saisissant le code PIN à 8 chiffres indiqué sur l'afficheur principal afin d'accéder au point sélectionné. Suivez les instructions fournies sous Connexion au moyen du code PIN sur la droite.

# Changement des réglages


## Connexion au moyen de l'entrée PIN

- 1 Appuyez sur SET UP et sélectionnez Network Setting → WPS → PIN Input, puis appuyez sur ENTER.
- 2 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner le point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur ENTER.

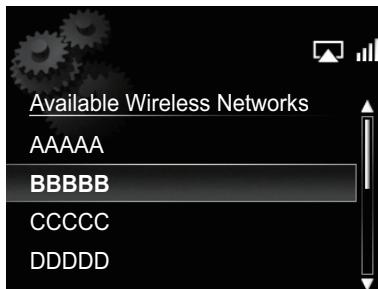

- 3 Confirmez le code PIN de cet appareil, puis appuyez sur ENTER.

Le code PIN de cet appareil apparaît sur l'afficheur principal. Vous devez cocher ce code PIN pour vous connecter au réseau.

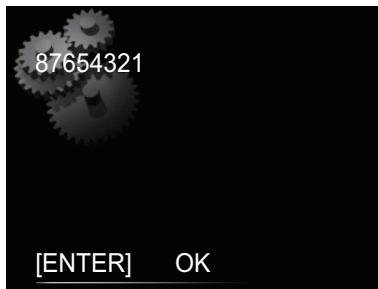

- 4 Moins de 2 minutes après fermeture du message Code PIN, saisissez le Code PIN pour accéder au point sélectionné à l'étape 2.

- La méthode de saisie du Code PIN diffère selon le dispositif LAN utilisé. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi fourni avec le dispositif LAN utilisé.

## Friendly Name

- 1 Appuyez sur SET UP.
- 2 Sélectionnez Network Setting → Friendly Name.
- 3 Utilisez **↑/↓/←/→** pour entrer Friendly Name, puis appuyez sur ENTER.

- **←/→**: Déplace le chiffre à ajuster.
- **↑/↓**: Change le caractère affiché.
- **SOUND**: Modifie les types de caractères.
- **CLEAR**: Efface un caractère à la fois.

## Réglage de blocage parental

Il permet de limiter l'accès des enfants à la radio Internet. Quand **Internet Parental Lock** est réglé sur **On**, vous ne pouvez pas écouter une radio Internet sans saisir un mot de passe.<sup>1</sup>

## Mise en/hors service du blocage parental

- 1 Appuyez sur SET UP.
- 2 Sélectionnez Option Setting → Internet Parental Lock → Internet Parental Lock.
- 3 Utilisez **↑/↓/←/→** ou les touches numériques pour saisir votre mot de passe, puis appuyez sur ENTER.
  - **←/→**: Déplace le chiffre à ajuster.
  - **↑/↓**: Augmente ou diminue les chiffres.
  - **CLEAR**: Efface un caractère à la fois.
  - Le réglage par défaut est "0000".
- 4 Utilisez **↑/↓** pour sélectionner **On** ou **Off**, puis appuyez sur ENTER.

## Changement du mot de passe

- 1 Appuyez sur SET UP.
- 2 Sélectionnez Option Setting → Internet Parental Lock → Change Password.
- 3 Utilisez **↑/↓/←/→** ou les touches numériques pour saisir le mot de passe actuel, puis appuyez sur ENTER.
- 4 Utilisez **↑/↓/←/→** ou les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe, puis appuyez sur ENTER.
  - Si vous appuyez sur **RETURN**, l'écran précédent apparaît.

### Remarque

1 Même si **Internet Parental Lock** est réglé sur **On**, les réglages automatique de l'horloge via le réseau fonctionneront.

## Mise à jour du logiciel

Utilisez cette procédure pour mettre à jour le logiciel de l'appareil. Vous pouvez mettre à jour le logiciel via une clé de mémoire USB.

La mise à jour via une clé de mémoire USB s'accomplit en téléchargeant le fichier de mise à jour depuis un ordinateur, en stockant ce fichier sur une clé USB et en l'insérant ensuite cette clé USB dans le port USB sur le panneau avant de l'appareil.

- Si un fichier de mise à jour est fourni sur le site Web de Pioneer, téléchargez-le sur votre ordinateur. Lors du téléchargement d'un fichier de mise à jour depuis le site Web de Pioneer sur votre ordinateur, le fichier sera en format ZIP. Dézippez (décompressez) le fichier ZIP avant de le sauvegarder sur la clé de mémoire USB. Si d'anciens fichiers ou des fichiers pour d'autres modèles ont été téléchargés sur votre clé de mémoire USB, effacez-les au préalable.


### Important

- NE débranchez PAS le cordon d'alimentation pendant la mise à jour.
- Lors de la mise à jour via une clé de mémoire USB, ne débranchez pas la clé de mémoire USB.

### 1 Appuyez sur SET UP.

L'écran **Initial Setup** apparaît sur l'afficheur principal.

### 2 Sélectionnez Option Setting → Software Update → Start, puis appuyez sur ENTER.

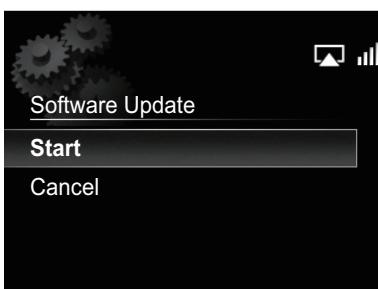

### 3 Pour effectuer la mise à jour, sélectionnez OK.

L'écran de mise à jour apparaît et la mise à jour s'accomplit.

- L'alimentation est automatiquement coupée lorsque la mise à jour est achevée.

## Messages de mise à jour du logiciel

Messages d'état	Description
<b>File Not Found.</b>	Aucun fichier de mise à jour n'a été trouvé sur la clé de mémoire USB. Mémorisez le fichier dans le répertoire racine de la clé de mémoire USB.

Messages d'état	Description
<b>Data format error.</b>	Essayez de débrancher puis de rebrancher la clé USB ou de mémoriser une nouvelle fois le fichier de mise à jour. Si l'erreur se produit à nouveau, essayez une clé de mémoire USB différente.
<b>Update failed.</b>	Contactez un centre de service autorisé.

## Réglages du son

### Utilisation de Virtual Surround/Sound Retriever

#### Retriever

Vous pouvez ajouter des effets passionnants aux sources audio.

### 1 Utilisez SOUND pour sélectionner Virtual Surround ou Sound Retriever.

### 2 Utilisez ↑/↓ pour sélectionner On ou Off, puis appuyez sur ENTER.

### A propos de "Sound Retriever"

Cette fonction améliore les données sonores perdues pendant la compression de fichiers MP3 et d'autres types ; l'utilisateur peut ainsi bénéficier d'une qualité sonore plus proche de celle des signaux originaux.

### Réglage des graves et des aigus

Les commandes des graves et des aigus permettent d'ajuster la tonalité générale.

### 1 Utilisez SOUND pour sélectionner Bass ou Treble.

### 2 Utilisez ←/→ pour régler Bass ou Treble, puis appuyez sur ENTER.

Vous pouvez régler les sons graves et aigus dans une plage de -5 à +5 (onze paliers).

## Réinitialisation du système

Utilisez cette procédure pour ramener tous les paramètres du système à leurs valeurs par défaut.

### Important

- Débranchez tous les composants raccordés à cet appareil avant cette opération.

### 1 Appuyez sur STANDBY/ON.

L'appareil est mis sous tension.

### 2 Maintenez enfoncés ■ et ⌂STANDBY/ON sur le panneau supérieur pendant trois secondes.

L'appareil se met hors tension (Mode Attente).

Tous les paramètres seront ramenés à leurs valeurs par défaut lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil.

## Informations supplémentaires

### Chapitre 13 :

# Informations supplémentaires

### Guide de dépannage

Des opérations incorrectes sont souvent interprétées comme des problèmes et des mauvais fonctionnements. Si vous pensez qu'il y a un problème avec ce composant, vérifiez les points ci-dessous. Parfois le problème peut provenir d'un autre composant. Examinez les autres composants et appareils électriques utilisés. Si le problème ne peut pas être résolu en dépit des vérifications ci-dessous, consultez le service après-vente Pioneer le plus proche pour faire réparer l'appareil.

- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en raison de causes externes comme l'électricité statique, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et insérez-la de nouveau pour rétablir les conditions normales de fonctionnement.

### Problèmes d'ordre général

Problèmes	Vérification	Solutions
Les réglages effectués ont été effacés.	Est-ce que le cordon d'alimentation a été débranché alors que le lecteur était encore en service ?	Veillez à appuyer sur <b>STANDBY/ON</b> du panneau supérieur de cet appareil ou sur <b>STANDBY/ON</b> de la télécommande et attendez que le voyant <b>POWER ON</b> disparaîsse de l'afficheur du panneau avant.
Déférence de volume entre MP3, WMA, iPod/iPhone et Tuner.	Ce problème ne provient pas de cet appareil.	Le volume peut sembler différent selon la source d'entrée et le format d'enregistrement.
La commande de cet appareil à l'aide de la télécommande n'est pas possible.	Est-ce que vous êtes éloigné de l'appareil ?  Est-ce que le capteur de télécommande est exposé à la lumière directe du soleil ou à la lumière d'une lampe fluorescente, etc.?	Utilisez à moins de 7 m, 30° du capteur de télécommande du panneau avant (page 6).  Il est possible que les signaux de télécommande ne soient pas reçus correctement si le capteur de télécommande est exposé par exemple à la lumière directe du soleil ou d'une lampe fluorescente puissante.
Est-ce que les piles sont épuisées ?		Remplacez les piles (page 6).
L'image est étirée ou le format ne peut pas être changé sur le téléviseur.	Le format est-il réglé correctement sur le téléviseur raccordé ?	Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur et réglez correctement le rapport d'aspect sur le téléviseur.
L'appareil se met automatiquement hors tension ou l'écran de démonstration se met automatiquement en marche.	Est-ce que <b>Auto mode select</b> est réglé sur <b>Power Save mode</b> ou <b>Demo Mode</b> ?	Changez le réglage de <b>Auto mode select</b> à <b>Off</b> (page 29).

### Quand un iPod/iPhone est raccordé

Problèmes	Vérification	Solutions
Impossible d'utiliser l'iPod/ iPhone.		Assurez-vous que l'iPod/iPhone est correctement raccordé (voir <i>Connexion de votre iPod/iPhone</i> à la page 15). Essayez aussi de débrancher l'iPod/iPhone, puis de le rebrancher. Si l'iPod/iPhone a subi une immobilisation, essayez de le réinitialiser et rebranchez-le ensuite sur cet appareil.

## Lorsqu'une clé de mémoire USB est raccordée

Problèmes	Vérification	Solutions
La clé de mémoire USB n'est pas reconnue.	La clé de mémoire USB est-elle raccordée correctement ?	Raccordez la clé correctement (enfoncée à fond).
	La clé de mémoire USB est-elle raccordée via un concentrateur USB ?	Cet appareil ne prend pas en compte un concentrateur USB. Raccordez directement la clé de mémoire USB.
	Ce problème ne provient pas de cet appareil.	Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. Il se peut que certaines clés de mémoire USB ne soient pas reconnues correctement.
		Cet appareil prend en charge seulement les clés de mémoire auxiliaire USB.
		Seuls les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge. Les autres systèmes de fichier (par ex. FAT, NTFS, etc.) ne sont pas pris en charge.
		Cet appareil n'accepte pas l'emploi de lecteurs de disque dur externes.
Les noms de dossiers ou de fichiers ne sont pas affichés dans l'ordre alphabétique.	Ce problème ne provient pas de cet appareil.	L'ordre des noms de dossiers et fichiers dépend de l'ordre dans lequel les dossiers ou les fichiers ont été enregistrés sur la clé USB.
L'appareil a besoin d'un temps considérable pour reconnaître la clé de mémoire USB.	Quelle est la capacité de la clé USB ?	Le chargement des données peut prendre un certain temps (plusieurs minutes) quand des clé USB à grande capacité sont branchées.
L'alimentation n'est pas fournie à la clé de mémoire USB.	Le message <b>error</b> est-il affiché sur le panneau avant ? L'alimentation n'est pas fournie si la consommation est trop élevée.	Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. Mettez l'appareil hors tension, débranchez la clé de mémoire USB, puis rebranchez-la. Appuyez sur <b>FUNCTION ▲/▼</b> pour basculer à l'autre mode, puis revenez au mode USB. (Lorsque l'entrée est ramenée à USB.)

## Réseau

Problèmes	Vérification	Solutions
Impossible d'accéder au réseau.	Le câble LAN n'est pas bien raccordé.	Raccordez fermement le câble LAN dans la prise (page 8).
	Le routeur n'est pas sous tension.	Mettez le routeur sous tension.
Impossible d'accéder au réseau via WPS.	<b>Network Type</b> (Type de Réseau) est réglé <b>Wired</b> (Câblé).	<b>Network Type</b> doit être réglé sur <b>Wireless</b> (Sans fil) ou <b>Auto</b> pour utiliser la connexion WPS. Voir page 32 pour changer le type de réseau.
Impossible d'accéder au composant ou au PC raccordé via le réseau.	Un logiciel antivirus est actuellement installé sur le composant raccordé.	Dans certains cas, il n'est pas possible d'accéder à un composant sur lequel un logiciel antivirus a été installé.
	Le composant audio en réseau qui a été mis hors tension est mis sous tension.	Mettez le composant audio en réseau sous tension avant cet appareil.
	Le composant raccordé au réseau n'est pas réglé correctement.	Si l'autorisation est automatique, vous devez saisir de nouveau les informations appropriées. Vérifiez si la connexion n'est pas réglée sur "Do not authorize" (Ne pas autoriser).
	Il n'y a aucun fichier audio lisible sur le composant raccordé au réseau.	Vérifiez les fichiers audio enregistrés sur le composant raccordé au réseau.
La lecture ne commence pas.	Le composant est actuellement débranché de l'appareil ou de la source d'alimentation.	Vérifiez si le composant est correctement raccordé à cet appareil ou à la source d'alimentation.

## Informations supplémentaires

Problèmes	Vérification	Solutions
Le PC ou la radio Internet ne fonctionne pas correctement.	L'adresse IP correspondante n'a pas été réglée correctement.	Mettez en service la fonction serveur DHCP de votre routeur, ou paramétrez le réseau manuellement pour votre environnement réseau (page 30).
	L'adresse IP est configurée automatiquement.	Le paramétrage automatique prend un certain temps. Veuillez attendre.
Les fichiers audio enregistrés sur les composants en réseau, par exemple sur un ordinateur, ne peuvent pas être lus.	Windows Media Player 11 ou Windows Media Player 12 n'est pas installé sur votre ordinateur.  Des fichiers audio ont été enregistrés dans d'autres formats que MP3, WAV (LPCM seulement), MPEG-4 AAC, FLAC et WMA.	Installez Windows Media Player 11 ou Windows Media Player 12 sur votre ordinateur (page 24).  Lisez des fichiers audio enregistrés dans les formats MP3, WAV (LPCM seulement), MPEG-4 AAC, FLAC et WMA. Il se peut toutefois que certains fichiers audio enregistrés dans ces formats ne puissent pas être lus sur cet appareil.
	Les fichiers audio enregistrés en MPEG-4 AAC ou FLAC sont lus avec Windows Media Player 11 ou Windows Media Player 12.	Les fichiers audio enregistrés en MPEG-4 AAC ou FLAC ne sont pas lus avec Windows Media Player 11 ou Windows Media Player 12. Essayez d'utiliser un autre serveur. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre serveur.
	Le composant raccordé au réseau ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez si le composant est affecté par quelque chose ou s'il est en veille. Essayez de remettre le composant en marche, si nécessaire.
	Le composant raccordé au réseau ne permet pas le partage de fichiers.	Essayez de changer les réglages du composant raccordé au réseau.
	Le dossier enregistré sur le composant raccordé au réseau a été supprimé ou endommagé.	Vérifiez le dossier enregistré sur le composant raccordé au réseau.
	Il se peut que les connexions au réseau soient limitées en raison des réglages de réseau, des réglages antivirus, etc., effectués sur l'ordinateur.	Vérifiez les réglages de réseau, les réglages antivirus, etc. de l'ordinateur.
Impossible d'accéder à Windows Media Player 11 ou Windows Media Player 12.	Dans le cas du Windows Media Player 11 : Vous êtes actuellement connecté au domaine par un ordinateur sur lequel Windows XP ou Windows Vista est installé. Dans le cas du Windows Media Player 12 : Vous êtes actuellement connecté au domaine par un ordinateur sur lequel Windows 7 est installé.	Au lieu de vous connecter au domaine, connectez-vous sur la machine locale (page 25).

Problèmes	Vérification	Solutions
La lecture audio s'arrête ou est perturbée.	Le fichier audio actuellement en cours de lecture n'a pas été enregistré dans un format lisible par cet appareil.	Vérifiez si le fichier audio a été enregistré dans un format pris en charge par cet appareil. Vérifiez si le dossier a été endommagé ou détruit. Il se peut que certains fichiers audio indiqués comme lisibles sur cet appareil ne puissent pas être lus ou affichés (page 40).
	Le câble LAN est actuellement débranché.	Raccordez le câble LAN correctement (page 8).
	Le trafic est très important sur le réseau auquel vous avez accès par Internet.	Utilisez une liaison 100BASE-TX pour accéder aux composants en réseau.
	En mode DMR, selon le contrôleur externe utilisé, il se peut que la lecture soit interrompue quand un changement de volume est effectué à partir du contrôleur.	Dans ce cas, ajustez le volume à partir de l'appareil ou de la télécommande.
	Une connexion routée par un réseau local LAN sans fil existe sur le même réseau.	Une insuffisance de largeur de bande peut exister sur la bande 2,4 GHz utilisée par le réseau local LAN sans fil. Faites en sorte que les connexions LAN câblées ne soient pas routée via un LAN sans fil.
		Installez à l'écart d'appareils émettant des ondes électromagnétiques sur la bande 2,4 MHz (fourrs à microondes, consoles de jeu, etc.). Si cette précaution ne résoud pas le problème, cessez d'utiliser les appareils émettant des ondes électromagnétiques.
Impossible d'écouter des stations radio Internet.	Les réglages de pare-feu des composants en réseau agissent actuellement.	Vérifiez les réglages de pare-feu des composants en réseau.
	Vous êtes actuellement déconnecté d'Internet.	Vérifiez les réglages de connexion des composants en réseau et, au besoin, adressez-vous à votre fournisseur de réseau (page 8).
	Les émissions d'une station radio Internet ont été arrêtées ou interrompues.	Il se peut que certaines stations radio Internet, présentes sur la liste des stations de cet appareil (page 42) ne soient pas disponibles pour l'écoute.

# Informations supplémentaires

## LAN sans fil

Problèmes	Vérification	Solutions
Impossible d'accéder au réseau via le réseau LAN sans fil.	Est-ce que <b>Network Type</b> est réglé sur <b>Auto</b> et le câble LAN est-il raccordé à l'appareil ?	Commutez <b>Network Type</b> sur <b>Wireless</b> ou déconnectez le câble LAN au niveau de l'appareil, puis remettez l'appareil en marche. Si <b>Network Type</b> est réglé sur <b>Auto</b> et que le câble LAN est raccordé à l'appareil, celui-ci reconnaît <b>Network Type</b> comme <b>Wired</b> .
	Cet appareil et l'unité de base (routeur LAN sans fil, etc.) sont trop éloignés ou un obstacle se trouve entre eux.	Améliorez l'environnement LAN sans fil en rapprochant l'appareil et l'unité de base, etc.
	Un four à microondes ou un appareil produisant des ondes électromagnétiques se trouve dans l'environnement du réseau LAN sans fil.	Utilisez le système dans un endroit à l'écart d'un four à microondes ou d'un appareil dégageant des ondes électromagnétiques. Evitez autant que possible d'utiliser des appareils dégageant des ondes électromagnétiques lorsque vous utilisez le système avec un réseau LAN sans fil.
	Plusieurs périphériques sans fil sont raccordés au routeur LAN sans fil.	Si vous connectez plusieurs périphériques sans fil, leur adresse IP doit être changée.
	Des connexions LAN sans fil ne peuvent pas être établies entre l'appareil et l'unité de base (routeur LAN sans fil, etc.).	L'appareil doit être réglé afin de pouvoir établir les connexions LAN sans fil. Reportez-vous à <i>Connexion avec une interface LAN sans fil</i> à la page 8.
	Les réglages d'adresse IP de l'appareil ne correspondent pas à ceux du routeur LAN sans fil, etc.	Vérifiez les réglages d'adresse IP de l'appareil (y compris le réglage DHCP). Si le réglage DHCP de l'appareil est en service, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension. Vérifiez que les adresses IP de l'appareil correspondent aux réglages sur le routeur LAN sans fil, etc. Si le réglage DHCP de l'appareil est désactivé, réglez une adresse IP correspondant au réseau de l'unité de base (routeur LAN sans fil, etc.). Par exemple, si l'adresse IP du routeur LAN sans fil est "192.168.1.1", réglez l'adresse IP de l'appareil sur "192.168.1.XXX" (*1), le masque de sous-réseau sur "255.255.255.0", le gateway et DNS sur "192.168.1.1". (*1) Réglez le "XXX" en "192.168.1.XXX" à un nombre compris entre 2 et 248, qui n'est pas attribué à d'autres dispositifs.
	Le point d'accès est réglé pour cacher le SSID.	Dans ce cas, il se peut que le SSID ne soit pas affiché sur l'écran de la liste des points d'accès. Dans la négative, réglez le SSID, etc, en effectuant manuellement les réglages LAN sans fil sur l'appareil.
	Les réglages de sécurité du point d'accès utilisent une clé de codage WEP de 152 bits ou une authentification à clé secrète.	L'appareil ne prend pas en compte une clé de codage WEP de 152 bits ou une authentification à clé secrète.

## Formats de fichiers utilisables

Ce lecteur prend en charge les formats de fichier suivants: Notez que certains formats de fichiers ne sont pas disponibles pour la lecture bien qu'ils figurent comme formats de fichiers lisibles. De plus, la compatibilité des formats de fichiers dépend du type de serveur. Assurez-vous auprès de votre serveur de la compatibilité des formats de fichiers pris en charge.

- Si vous essayez de reproduire des fichiers dont le format n'est pas pris en charge, le son risque d'être intermittent ou accompagné de parasites. Dans ce cas, confirmez que le format de fichier est compatible avec cet appareil.
- Il se peut que la lecture de radio Internet soit affectée par l'environnement de communication Internet ; dans ce cas, il se peut que la lecture ne soit pas possible même avec les formats de fichiers de la liste suivante.

Catégorie	Extension	Flux
MP3 <*1>	.mp3	Fréquence d'échantillonnage 8 kHz à 48 kHz
		Débit binaire 16 bit de quantification
		Voie 2 ch
		Débit binaire 8 kbps à 320 kbps
VBR/CBR Pris en charge/ Pris en charge		
LPCM <*2>	LPCM	Fréquence d'échantillonnage 8 kHz à 48 kHz
		Débit binaire 16 bit de quantification
		Voie 2 ch
		Fréquence d'échantillonnage 8 kHz à 192 kHz <b>(Music Server (Wired))</b>
WAV	.wav	8 kHz à 48 kHz <b>(Music Server (Wireless))</b>
		8 kHz à 96 kHz <b>(USB)</b>
		Débit binaire 16 bit, 20 bit, 24 bit de quantification
		Voie 2 ch

Catégorie	Extension	Flux
WMA	.wma	WMA2/7/8/9
AAC	.m4a .aac .3gp .3g2	MPEG-4 AAC MPEG-4 HE AAC (AAC Plus v1/2)
FLAC	.flac	FLAC

\*1 Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson multimedia.

\*2 Seules les données de transmission en continu des serveurs sont concernées et il n'y a donc pas d'extension.

# Informations supplémentaires

## Précautions d'emploi

### Lors d'un déplacement de l'appareil

Avant de déplacer l'appareil, veillez à débrancher d'abord l'iPod/iPhone, la clé de mémoire USB, le câble LAN ou tout autre équipement raccordé à cet appareil. Appuyez ensuite sur **STANDBY/ON** de cet appareil (ou sur **STANDBY/ON** de la télécommande), attendez que le voyant **POWER ON** s'éteigne sur l'afficheur du panneau avant, puis débranchez le cordon d'alimentation. Des dégâts peuvent se produire si l'appareil est transporté ou déplacé alors qu'un dispositif est raccordé au port de connexion iPod/iPhone, aux bornes **USB, LAN (10/100)** ou aux prises à mini-fiche **AUX IN, PHONES**.

### Endroit d'installation

- Choisissez un endroit stable près du téléviseur ou de la chaîne stéréo, utilisés avec cet appareil.
- N'installez pas cet appareil sur un téléviseur ou un moniteur couleur. Installez-le aussi à l'écart de platines à cassette ou d'appareils facilement affectés par le magnétisme.

### Evitez les emplacements suivants :

- Exposés à la lumière directe du soleil
- Humides ou mal aérés
- Extrêmement chauds
- Exposés à des vibrations
- Exposés à une grande quantité de poussière ou à la fumée de cigarettes
- Exposés à la suie, la vapeur ou la chaleur (par ex. dans une cuisine, etc.)

### Ne posez pas d'objets sur cet appareil.

Ne posez pas d'objets sur le dessus de cet appareil.

### N'obstruez pas les orifices de ventilation.

N'utilisez pas cet appareil sur une couverture, un lit, un sofa, etc. pelucheux, et ne l'enveloppez pas dans un tissu, etc. La chaleur ne pourra pas se dégager et causera des dommages.

### N'exposez pas l'appareil à la chaleur.

N'installez pas cet appareil sur un amplificateur ou un autre appareil produisant de la chaleur. Si vous l'installez dans un rack, mettez-le sous l'amplificateur ou l'appareil audio pour éviter qu'il ne soit affecté par leur chaleur.

- Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Des rayures peuvent apparaître sur l'écran de télévision et du bruit peut parasiter le son des émissions de radio, selon l'état des signaux, lorsque l'appareil est en service. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension.

## Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer cet appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. Pour enlever les taches rebelles, imprégnez le chiffon d'un détergent neutre dilué dans 5 à 6 fois plus d'eau, tordez bien le chiffon, essuyez la saleté, puis passez un chiffon sec et doux sur l'appareil.
- L'alcool, le diluant, le benzène, les insecticides, etc. peuvent abîmer les inscriptions et la peinture de l'appareil. Évitez aussi de laisser des produits en caoutchouc ou en vinyle très longtemps au contact de cet appareil pour ne pas endommager le coffret.
- Lorsque vous utilisez des chiffons traités chimiquement, etc., lisez attentivement dans la notice les précautions à prendre.

## À propos de la lecture en réseau

La fonction de lecture en réseau, comme la Radio Internet ou le Serveur de Musique de cet appareil, a recours aux technologies suivantes :

### Windows Media Player

Reportez-vous à Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 en page 24 pour plus d'informations à ce sujet.

### Windows Media DRM

WMDRM (Microsoft Windows Media Digital Rights Management) est une plateforme protégeant et fournissant en toute sécurité des contenus, pouvant être lus sur les ordinateurs, les périphériques portables et les périphériques en réseau. Music Server fonctionne comme plateforme WMDRM 10 pour les périphériques en réseau. Les contenus protégés par WMDRM ne peuvent être lus que sur les serveurs de média, prenant en compte WMDRM.

*Les propriétaires de contenus emploient la technologie WMDRM pour protéger leur propriété intellectuelle et leurs droits d'auteur. Cet appareil utilise un logiciel WMDRM pour accéder aux contenus protégés par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger les contenus, les propriétaires de contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel d'employer WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation avec les licences. Les propriétaires de contenus peuvent vous demander de mettre à jour le logiciel WMDRM pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une mise à jour, vous ne pourrez plus accéder aux contenus, exigeant une mise à jour.*

*Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'emploi ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sans licence Microsoft sont interdits.*

**DLNA****Lecteur audio DLNA CERTIFIED®**

La DLNA (Digital Living Network Alliance) est une alliance transindustrielle des sociétés de production d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs et de périphériques mobiles. Digital Living permet aux consommateurs de partager aisément les médias numériques par leurs réseaux avec ou sans fil.

Le logo DLNA permet de trouver facilement les produits conformes aux Directives d'interopérabilité DLNA. Cet appareil est conforme aux Directives d'interopérabilité DLNA v1.5.

Lorsqu'un ordinateur intégrant un logiciel serveur DLNA ou un autre périphérique compatible DLNA est relié à ce lecteur, certains paramètres du logiciel ou du périphérique devront éventuellement être changés. Veuillez vous reporter au mode d'emploi du logiciel ou du périphérique pour plus d'informations à ce sujet.

**DLNA®**, le logo **DLNA** et **DLNA CERTIFIED®** sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.

**Contenus lisibles via un réseau**

- Certains fichiers ne pourront pas être lus correctement bien qu'ils soient en un format compatible.
- Les fichiers de films ou de photos ne peuvent pas être lus.
- Dans certains cas, vous ne pourrez pas écouter une station radio Internet bien que vous l'ayez sélectionnée dans une liste de stations radio.
- Selon le type de serveur ou la version utilisée, certaines fonctions ne seront pas prises en compte.
- Les formats de fichiers pris en compte varient d'un serveur à l'autre. C'est pourquoi, les fichiers qui ne sont pas pris en compte par votre serveur n'apparaissent pas sur cet appareil. Pour plus d'informations, contactez le constructeur de votre serveur.

**Clause de non-responsabilité pour contenu de tiers**

L'ACCÈS AUX SERVICES DE CONTENU DE TIERS, Y COMPRIS TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS ASSOCIÉES, EST FOURNI "TEL QUEL," "TEL QUE DISPONIBLE" ET AUX RISQUES PERSONNELS DE L'UTILISATEUR SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE. PIONEER DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN RELATION AVEC L'ACCÈS ET L'UTILISATION DES SERVICES DE CONTENU PAR LE BIAIS DE CET APPAREIL, Y COMPRIS SANS LIMITÉ DE GARANTIE OU DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITÉ SUFFISANTE, D'APTITUDE POUR UN OBJECTIF DONNÉ, ET DE NON INFRACTION. PIONEER NE GARANTIT PAS, N'AFFIRME PAS OU NE JUSTIFIE PAS QUE LES SERVICES DE CONTENU SERONT EXEMPTS D'ERREURS, INTERRUPTION, PERTE,

CORRUPTION, ATTAQUE, VIRUS, INTERFÉRENCE, PIRATAGE OU D'AUTRE INTRUSION : PIONEER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RELATION AVEC CE QUI PRÉCÈDE. PIONEER N'EST PAS RESPONSABLE EN CAS DE PERTE OU DE DÉGÂTS DÉCOULANT DE L'ACCÈS OU DE L'UTILISATION DES CONTENUS. AUCUNE INFORMATION OU CONSEIL ORAL OU ÉCRIT FOURNI PAR PIONEER OU PAR DES REPRÉSENTANTS DE SES SERVICES CLIENTÈLE NE JUSTIFIERA UNE TELLE GARANTIE.

EN AUCUN CAS, PIONEER, SES AFFILIÉS OU LEURS MEMBRES, DIRECTEURS OU EMPLOYÉS NE SERONT RESPONSABLES EN RAPPORT AVEC L'EMPLOI DES SERVICES DE CONTENUS DE TIERS AU MOYEN DE CET APPAREIL EN CAS DE BLESSURE PERSONNELLE, DE DÉGÂTS SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS SANS LIMITATION DE DOMMAGES POUR FRAIS D'AVOCATS, Perte DE DONNÉES OU Perte DE PROFITS, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ ET QUE CETTE POSSIBILITÉ AIT OU NON ÉTÉ SIGNALÉE. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE PIONEER À VOTRE ÉGARD POUR DES DÉGÂTS DÉCOULANT DE L'EMPLOI OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EMPLOYER DES SERVICES DE CONTENUS DE TIERS (AUTRES QUE CE QUI PEUT ÊTRE REQUIS PAR LA LOI DANS LES CAS DE BLESSURE PERSONNELLE) NE DÉPASSE \$10.00. LES LIMITATIONS SUSDITES S'APPLIQUERONT MÊME SI LE REMÈDE CI-DESSUS FAILLIT DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL. SI UNE AUTORITÉ APPLICABLE MAINTIENT QU'UNE PORTION DE CETTE SECTION EST INAPPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ SERA LIMITÉE À LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LEGISLATION APPLICABLE.

**Anomalies lors de la lecture en réseau**

- La lecture peut se bloquer si vous éteignez l'ordinateur ou si vous supprimez des fichiers média de l'ordinateur pendant la lecture de contenu.
- En cas de problèmes de réseau (trafic intense, etc.), le contenu risque de ne pas s'afficher ou de ne pas être lu correctement (la lecture peut être interrompue ou bloquée). Pour éviter ce type de problème, il est conseillé de relier le lecteur et l'ordinateur par un câble 100BASE-TX.
- Si plusieurs clients lisent les mêmes fichiers simultanément, la lecture peut être interrompue ou se bloquer.
- Selon le logiciel antivirus installé sur l'ordinateur raccordé et le réglage de ce logiciel, la connexion réseau peut se bloquer.

Pioneer n'est pas responsable du mauvais fonctionnement du lecteur et/ou des fonctions du Serveur de musique, dû à une erreur ou à un dysfonctionnement de la communication avec votre connexion réseau et/ou votre ordinateur, ou un autre appareil raccordé. Veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur ou votre fournisseur de service Internet.

*Windows Media* est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

*Ce produit intègre une technologie détenue par Microsoft Corporation, qui ne peut être utilisée et distribuée que sous licence de Microsoft Licensing, Inc.*

## Informations supplémentaires

*Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Edition Millennium, Windows®98, et WindowsNT®* sont soit des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

### Autorisation de cet appareil

Pour pouvoir lire avec Music Server, cet appareil doit être autorisé. L'autorisation est accordée automatiquement lorsque l'appareil se connecte à l'ordinateur par le réseau. Si ce n'est pas le cas, autorisez l'appareil manuellement sur l'ordinateur.

La méthode d'autorisation (ou de permission) d'accès dépend du type de serveur auquel vous vous connectez. Pour plus d'informations sur l'autorisation de l'appareil, reportez-vous au mode d'emploi de votre serveur.

### aacPlus



Le décodeur AAC utilise la technique aacPlus, mise au point par Coding Technologies ([www.codingtechnologies.com](http://www.codingtechnologies.com)).

### **FLAC**

Décodeur FLAC

Copyright c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson

La redistribution et l'emploi sous formes source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisés à condition que :

- La redistribution du code source retienne l'avis de copyright ci-dessus, la liste des conditions et l'avis de non-responsabilité suivant.
- Les redistributions sous forme binaire reproduisent l'avis de copyright ci-dessus, la liste des conditions et l'avis de non-responsabilité suivant dans la documentation et/ou les matériaux qui accompagnent la distribution.
- Ni le nom de Xiph.org Foundation ni les noms de ses collaborateurs ne doivent en aucun cas être utilisés pour endosser ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans permission préalable écrite.

CE LOGICIEL EST FOURNI "TEL QUEL" PAR LES DÉTENTEURS DE DROITS D'AUTEUR ET LEURS COLLABORATEURS ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE POUR UN OBJECTIF DONNÉ, EST REJETÉE. EN AUCUN CAS, LA FONDATION OU SES COLLABORATEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DÉGÂTS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, DE PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU D'INTERRUPTION D'AFFAIRES) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE

DE RESPONSABILITÉ, QU'ELLE DÉCOULE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU D'ACTE DÉLICTUEL (Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'EMPLOI DE CE LOGICIEL, MÊME EN CAS D'ANNONCE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉGÂTS.

### À propos de l'iPod/iPhone



Les accessoires électroniques portant la mention « Made for iPod » et « Made for iPhone » ont été conçus pour fonctionner respectivement avec un iPod ou un iPhone et sont certifiés conformes aux exigences d'Apple par le fabricant. Apple n'est pas responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou de sa compatibilité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'emploi de cet accessoire avec un iPod ou iPhone peut affecter les performances sans fil.

*AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.*

*Le logo AirPlay est une marque commerciale d'Apple Inc.*

### À propos de Wi-Fi®



Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque certification de Wi-Fi Alliance.



La marque Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance.

## Fiche technique

### • Section Amplificateur

Puissance de sortie efficace :  
 Avant gauche/droit ..... 20 W + 20 W  
 (1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

### • Section Enceintes

Coffret ..... Radiateur passif  
 Système ..... Système à 1 voie  
 Enceintes :  
 Toute gamme ..... Cône de 6,6 cm  
 Radiateur passif ..... Cône de 7,7 cm  
 Gamme de fréquences ..... 60 Hz à 20 kHz

### • Divers

iPod ..... 5 V, 1 A  
 USB ..... 5 V, 500 mA  
 AS-BT200 ..... 5 V, 100 mA  
 Consommation ..... 23 W  
 En mode Veille ..... 0,5 W  
 En mode Veille (le **Quick Start Mode** (mode Démarrage Rapide) en service (**On**) et entrée radio Internet) ..... 16 W  
 Dimensions ..... 520 mm (L) x 218 mm (H) x 156 mm (P)  
 Poids (sans emballage) ..... 3,6 kg

### • Adaptateur secteur

Puissance requise ..... CA de 100 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz  
 Sortie nominale ..... CC 19 V, 3,42 A

### • Accessoires

Télécommande ..... 1  
 Piles AAA (R03) ..... 2  
 Antenne FM à fil ..... 1  
 Adaptateur secteur ..... 1  
 Cordon d'alimentation  
 Mode d'emploi (ce document)



### Remarque

- Spécifications et design sujets à des modifications éventuelles sans préavis suite à des améliorations.
- Ce produit n'est pas conçu en vue d'une utilisation au Japon.

© 2011 PIONEER CORPORATION.

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.



## AVISO IMPORTANTE

EL NÚMERO DE MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE DE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRAN EN EL PANEL TRASERO O INFERIOR. ANOTE ESTOS NÚMEROS EN LA TARJETA DE GARANTÍA ADJUNTA Y GUARDELA EN UN LUGAR SEGURO PARA PODERLA CONSULTAR EN EL FUTURO.

D36-AP9-1\_A1\_Es

**NOTA :** Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Esos límites están concebidos para proveer una protección razonable contra interferencias prejudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias prejudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar mediante el encendido y apagado del equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del cual el receptor está conectado.
- Consulte su revendedor o un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

D8-10-1-2\_Es

## ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3\_A1\_Es

## ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a\_A1\_Es

## Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c\*\_A1\_Es

## ADVERTENCIA

*Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.*

**La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en la etiqueta del adaptador de CA.**

D3-4-2-1-4\*\_A1\_Es


## PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 10 cm encima, 10 cm detrás, y 10 cm en cada lado).

## ADVERTENCIA

Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesa o una cama.

D3-4-2-1-7b\*\_A1\_Es

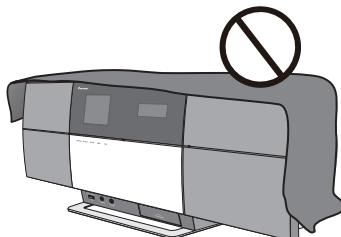

# IMPORTANTE



La luz intermitente con el símbolo de punta de flecha dentro un triángulo equilátero. Está convenido para avisar el usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislada dentro el producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico para las personas.

## CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### ATENCIÓN :

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

El punto exclamativo dentro un triángulo equilátero convenido para avisar el usuario de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y la manutención en la libreta que acompaña el aparato.

D3-4-2-1-1\_A1\_Es

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie solamente con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad de la clavija polarizada o de puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Una clavija con puesta a tierra tiene dos patillas y un tercer contacto de puesta a tierra. La patilla ancha o el tercer contacto se proveen para su seguridad. Si la clavija suministrada no se ajusta en su toma de corriente, consulte un electricista para el reemplazo de la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación de modo que no sea pisado o apretado particularmente en las clavijas, receptáculos, y en el punto que salen del aparato.
- 11) Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.

- 12) Utilice solamente el carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa especificado por el fabricante o vendido junto con el producto. Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado de no mover la combinación de carrito y aparato para evitar lesiones debido a una queda.



- 13) Desenchufe este aparato durante tempestades o cuando no utilice el aparato durante largos períodos de tiempo.
- 14) Encargue el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sufrido daños de alguna manera, como daños en el cable de alimentación o clavija, entrada de líquidos u objetos en el aparato, exposición del aparato a la lluvia o humedad, cuando el aparato no funcione normalmente, o haya caído.

P1-4-2-2\_Es

### PRECAUCIÓN

El interruptor de la alimentación **STANDBY/ON** de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-2a\* A1\_Es

Si la clavija del cable de alimentación de CA de este aparato no se adapta a la toma de corriente de CA que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija por otra que se adapte apropiadamente. El reemplazo y montaje de una clavija del cable de alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la clavija cortada a una toma de corriente de CA, puede causar fuertes descargas eléctricas. Asegúrese de que se tira de la forma apropiada después de haberla extraído. El aparato deberá desconectarse desenchufando la clavija de la alimentación de la toma de corriente cuando no se proponga utilizarlo durante mucho tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-1a\_A1\_Es

Este producto es para tareas domésticas generales. Cualquier avería debida a otra utilización que tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo para motivos de negocios en un restaurante o el uso en un coche o un barco) y que necesita una reparación hará que cobrarla incluso durante el período de garantía.

K041\_A1\_Es

Cuando utilice este aparato, confirme la información sobre la seguridad indicada en la parte inferior de la unidad y la etiqueta del adaptador de CA.

D3-4-2-2-4\_B1\_Es

## ADVERTENCIA

Guarde las partes pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños y bebés. En caso de que alguien se trague una por accidente, póngase inmediatamente en contacto con un médico.

## PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA MANIPULACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Tome el cable de alimentación por la clavija. No extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación cuando sus manos estén mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque la unidad, algún mueble, etc., sobre el cable de alimentación. Asegúrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a otros cables. Los cables de alimentación deberán ser dispuestos de tal forma que la probabilidad de que sean pisados sea mínima. Una cable de alimentación dañado podrá causar incendios o descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación está dañado, solicite el reemplazo del mismo al centro de servicio autorizado PIONEER más cercano, o a su distribuidor.

S002\*\_A1\_Es

## Advertencia para las ondas de radio

Esta unidad utiliza una frecuencia de ondas de radio de 2.4 GHz, la cual es una banda utilizada por otros sistemas inalámbricos (hornos microondas, teléfonos inalámbricos, etc.).

En caso de que aparezca ruido en la imagen del televisor, existirá la posibilidad de que esta unidad (incluyendo los productos compatibles con esta unidad) esté causando interferencias de la señal con el conector de entrada de antena de su televisor, vídeo, sintonizador vía satélite, etc.

En este caso, aumente la distancia entre el conector de entrada de antena y esta unidad (incluyendo los productos compatibles con esta unidad).

- Pioneer no se hace responsable de ningún fallo del producto Pioneer compatible debido a un error de comunicación/fallos de funcionamiento asociados con su conexión a la red y/o su equipo conectado. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del equipo de la red.
- Para usar Internet se necesita un contrato diferente con un proveedor de servicios de Internet y abonar esos servicios.

## Advertencias sobre el adaptador de CA

- Cuando retire el adaptador de CA de la toma de corriente, hágalo sujetando fuertemente el cuerpo del adaptador. Si en lugar de ello tira del cable de alimentación, el adaptador podría dañarse, lo que a su vez podría provocar un incendio o descarga eléctrica.
- No enchufe ni desenchufe el adaptador de CA con las manos mojadas, ya que podría recibir una descarga eléctrica.
- No enchufe el cable de alimentación del adaptador de CA a una toma de corriente cuya conexión esté floja incluso después de haber insertado a tope los contactos en la toma de corriente. Podría generarse calor y producirse un incendio. Consulte con su distribuidor o con un electricista acerca de cómo sustituir la toma de corriente.

## Guarde el adaptador de CA fuera del alcance de los niños pequeños y bebés.

El cable del adaptador de CA podría enrollarse accidentalmente en el cuello y causar asfixia.

Gracias por comprar un producto Pioneer.

Le sugerimos que lea atentamente este manual de instrucciones a fin de que aprenda a utilizar su equipo de manera adecuada. Después de leer las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro para poderlas consultar en el futuro.

# Índice

## 01 Antes de comenzar

Contenido de la caja .....	6
Colocación de las pilas en el mando a distancia .....	6
Utilización del mando a distancia .....	6

## 02 Conexiones

Conexión de la antena de FM .....	7
Conexión del adaptador <i>Bluetooth</i> ® (opcional) .....	7
Conexión de dispositivos de almacenamiento USB .....	7
Conexión de un televisor .....	7
Conexión a la red mediante la interfaz LAN .....	8
Conexión empleando un cable LAN .....	8
Conexión empleando una LAN inalámbrica .....	8
Para enchufar .....	9

## 03 Nombres y funciones de los controles

Mando a distancia .....	10
Panel superior .....	11
Panel frontal .....	12
Visualizador principal .....	13

## 04 Primeros pasos

### 05 Reproducción del iPod/iPhone

Confirmación de los modelos de iPod/iPhone compatibles .....	15
Conexión de un iPod/iPhone .....	15
Conexión de un televisor .....	16
Reproducción de un iPod/iPhone .....	16

### 06 Reproducción de audio con *Bluetooth*® (opcional)

Reproducción musical empleando la tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> .....	18
Funcionamiento con mando a distancia .....	18
Conexión del adaptador <i>Bluetooth</i> ® opcional .....	18
Ajuste del código PIN .....	19
Cómo emparejar el adaptador <i>Bluetooth</i> ® y el aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> .....	19
Audición de contenidos musicales de un dispositivo con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> .....	19
AIR JAM .....	20

## 07 Reproducción USB

Reproducción de archivos guardados en dispositivos de almacenamiento USB .....	21
--------------------------------------------------------------------------------	----

## 08 Radio de Internet

Audición de la radio de Internet .....	22
Conexión a una red LAN .....	22
Audición de la radio de Internet por primera vez .....	22
Sintonice una emisora .....	22
Adición de emisoras a la Favorites .....	23
Borrado de emisoras de la lista .....	23
Operaciones avanzadas para radio de Internet .....	23
Registro de emisoras de radio que no están en la lista de vTuner desde el sitio especial de Pioneer .....	23

## 09 Servidor de música

Introducción .....	24
Acerca de los dispositivos de red DLNA .....	24
Utilización de AirPlay en los iPod touch, iPhone, iPad e iTunes .....	24
Acerca de la función del servidor DHCP .....	24
Autorización para esta unidad .....	25
Reproducción de archivos de audio guardados en un ordenador o en otros componentes .....	25
Conexión a la red LAN .....	25
Reproducción con un servidor de música .....	25

## 10 Uso del sintonizador

Audición de las emisoras de radio de FM .....	26
Almacenamiento de emisoras .....	26
Audición de emisoras preajustadas .....	26

## 11 Otras conexiones

Conexión de componentes auxiliares .....	27
Audición de componentes auxiliares .....	27

## 12 Cambio de los ajustes

Utilización del temporizador .....	29
Ajuste del reloj .....	29
Ajuste del temporizador de conexión automática .....	29
Activación/desactivación del temporizador de conexión automática .....	30
Empleo del temporizador de conexión automática .....	30
Empleo del temporizador de desconexión automática .....	30
Configuración de la red .....	30
Ajuste inalámbrico .....	31
Ajuste inalámbrico .....	31
Ajuste para la conexión WPS .....	32
Conexión empleando el código PIN .....	32
Nombre personalizado (Friendly Name) .....	33
Configuración de censura paterna .....	33
Active/desactive la censura paterna .....	33
Cambio de la contraseña .....	33
Actualización del software .....	33
Mensajes de actualización del software .....	34
Ajustes del sonido .....	34
Utilización de Virtual Surround/Sound Retriever .....	34
Ajuste de los graves y agudos .....	34
Reposición del sistema .....	34

## 13 Información adicional

Solución de problemas .....	35
Formatos de archivos que pueden reproducirse .....	40
Precauciones durante la utilización .....	41
Acerca de la reproducción de la red .....	41
Acerca del iPod/iPhone .....	43
Acerca de Wi-Fi® .....	43
Especificaciones .....	44

- Las ilustraciones que aparecen en el manual de instrucciones pueden estar modificadas o simplificadas para facilitar las explicaciones, por lo que pueden ser distintas del aspecto real del producto.

## Capítulo 1:

# Antes de comenzar


### Contenido de la caja

Verifique que los siguientes accesorios estén en la caja al abrirla.


- Mando a distancia
- Cable de alimentación
- Adaptador de CA
- Antena alámbrica de FM
- Pilas AAA (R03) x 2
- Manual de instrucciones (este manual)

### Colocación de las pilas en el mando a distancia

#### 1 Abra la tapa trasera e introduzca las pilas como se muestra a continuación.

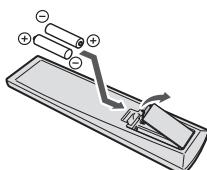

#### 2 Cierre la tapa trasera.

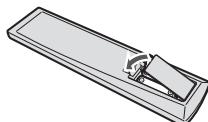

Las pilas que se incluyen con el aparato tienen como fin que usted pueda verificar el funcionamiento del producto y es posible que no duren mucho tiempo. Le recomendamos el empleo de pilas alcalinas porque tienen una vida útil de servicio más larga.

#### Precaución

- Cuando introduzca las pilas, asegúrese de no causar daños en los muelles de los terminales  $\ominus$  de las pilas.
- No utilice ninguna otra pila que no sea de las especificadas. Tampoco use una pila nueva junto con otra usada.
- Cuando instale las pilas en el mando a distancia, colóquelas en el sentido correcto, según indican las marcas de las polaridades ( $\oplus$  y  $\ominus$ ).
- No caliente las pilas ni las desarme, y no las tire tampoco a las llamas o al agua.

- Las pilas pueden tener diferente tensión, a pesar de ser del mismo tamaño y forma. No use juntas pilas de tipos diferentes.


- Para impedir la fuga del líquido de las pilas, refírelas si no piensa usar el mando a distancia durante mucho tiempo (1 mes o más). Si escapa el líquido de las pilas, límpie cuidadosamente el interior del compartimiento e introduzca pilas nuevas. Si una pila tuviese fugas de electrólito y éste tocase su piel, lave la parte afectada con mucha agua.
- Cuando tenga que desembarazarse de las baterías usadas, por favor respete los reglamentos gubernamentales o las disposiciones de las instituciones públicas de protección del medio ambiente en vigor en su país o región.

#### • ADVERTENCIA

No utilice ni guarde pilas expuestas directamente a la luz del sol o en ubicaciones con demasiado calor como el interior de un coche o cerca de un calentador. Esto podría provocar que las pilas tuvieran pérdidas, se sobrecalentaran, explotaran o se prendieran. También puede reducir la vida o rendimiento de las mismas.

### Utilización del mando a distancia

El mando a distancia tiene un alcance de unos 7 metros en un ángulo de unos 30° desde el sensor remoto.

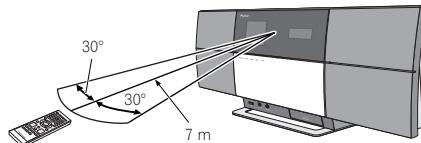

Cuando utilice el mando a distancia, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y el sensor de control remoto de la unidad.
- La operación con el mando a distancia puede no ser fiable si la luz solar o la iluminación incandescente están incidiendo en el sensor de control remoto de la unidad.
- Los mandos a distancia de dispositivos diferentes pueden interferir entre sí. Evite el uso de otros mandos a distancia situados cerca de esta unidad.
- Cambie las pilas si observa una disminución en el alcance de funcionamiento del mando a distancia.


## Conexiones

### Capítulo 2: Conexiones

- Asegúrese de desconectar la alimentación y desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente siempre que haga o cambie conexiones.
- Conecte el cable de alimentación después de terminar las conexiones entre los aparatos.

#### Conexión de la antena de FM


Conecte la clavija de la antena de FM en el contacto central de la toma de antena de FM.<sup>1</sup>

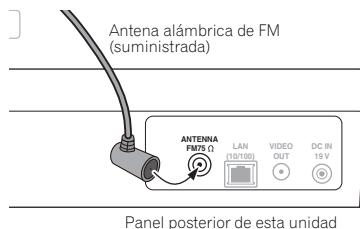


#### Conexión del adaptador Bluetooth® (opcional)

Conecte el adaptador Bluetooth® (Pioneer Modelo N.º AS-BT200) al terminal **AS-BT200** del panel posterior.

- Abra la cubierta del terminal **AS-BT200** y conecte el adaptador Bluetooth® con el lado de la etiqueta orientado hacia la derecha y luego cierre la cubierta.

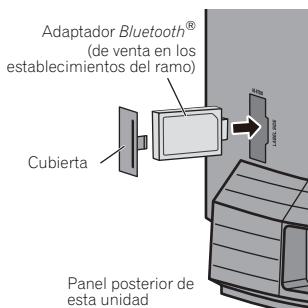

#### Conexión de dispositivos de almacenamiento USB

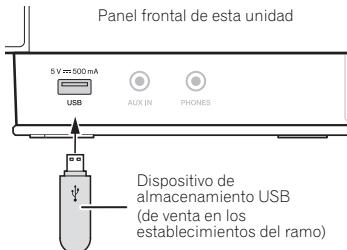


#### Conexión de un televisor

Para mirar las imágenes del iPod/iPhone en un televisor, conectélo empleando un cable de vídeo compuesto.

- Cuando se ha conectado un iPod/iPhone a esta unidad, el ajuste de salida de TV del iPod/iPhone se establece automáticamente en el estado activado 'ON'.

Panel posterior de esta unidad

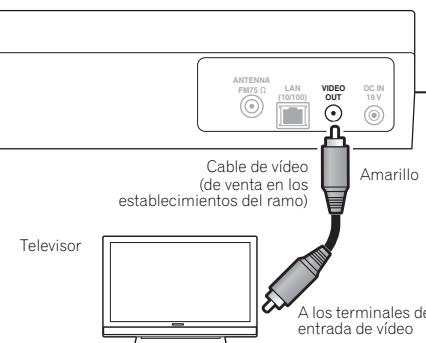

#### Nota

- 1 Para asegurar una óptima recepción, cerciórese de que la antena de FM esté completamente extendida y no enrollada ni colgada en la parte posterior de la unidad.
- 2 • Algunos iPod permiten cambiar el ajuste de salida de TV mientras están conectados.

- Cuando el iPod/iPhone se desconecta de esta unidad, el ajuste de salida de TV del iPod/iPhone se repondrá a su estado original.

## Conexión a la red mediante la interfaz LAN


Conectando este aparato a la red mediante la interfaz LAN, usted podrá reproducir los archivos de audio guardados en componentes de la red, incluyendo su ordenador, y escuchar emisoras de radio de Internet.<sup>1</sup>

Conecte el terminal LAN de esta unidad al terminal LAN de su enrutador (con o sin la función del servidor DHCP incorporada) con un cable LAN recto (CAT 5 o mejor).

También puede realizarse la conexión inalámbrica a la red.


Active la función del servidor DHCP en su enrutador. Si su enrutador no tiene una función de servidor DHCP incorporada, será necesario configurar manualmente la red. Para conocer los detalles, consulte 30.

## Conexión empleando un cable LAN

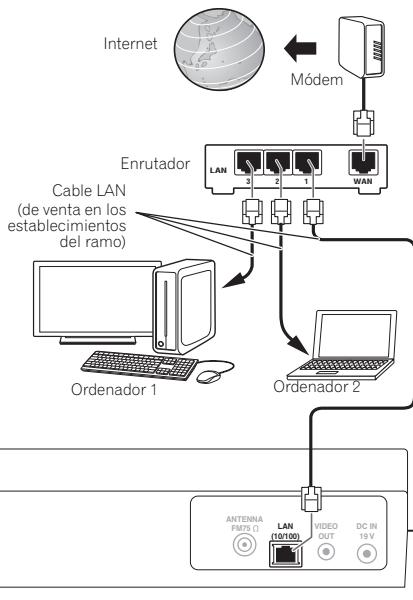

Panel posterior de esta unidad

## Conexión empleando una LAN inalámbrica

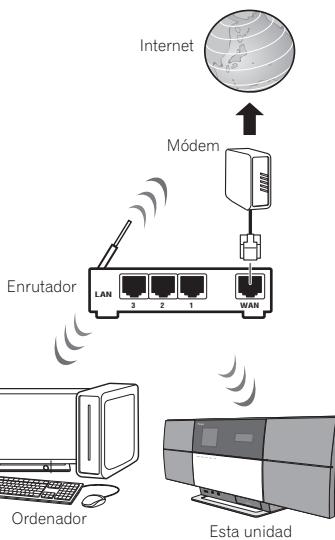

### Nota

- Para poder conectarse a Internet tendrá que firmar primero un contrato con un proveedor de servicios de Internet (ISP).
- Para escuchar emisoras de radio de Internet tendrá que firmar primero un contrato con un ISP (proveedor de servicios de Internet).
- Los archivos de fotos o de video no se pueden reproducir.
- Con Windows Media Player 11 ó 12, en esta unidad podrá reproducir hasta archivos de audio protegidos por derechos de autor.


## Para enchufar

### Importante

- Antes de hacer o cambiar las conexiones, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.

Después de haber terminado todas las conexiones, enchufe la unidad a una toma de corriente de CA.

Panel posterior de esta unidad

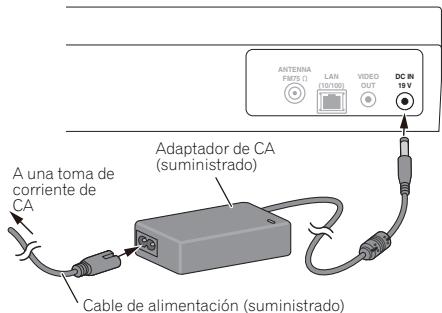


**1 Enchufe el adaptador de CA suministrado a la toma DC IN de la parte posterior de la unidad.**

**2 Enchufe el cable de alimentación suministrado al adaptador de CA y, a continuación, enchufe el otro extremo del cable a una toma de corriente de CA.**

## Capítulo 3:

## Nombres y funciones de los controles

## Mando a distancia

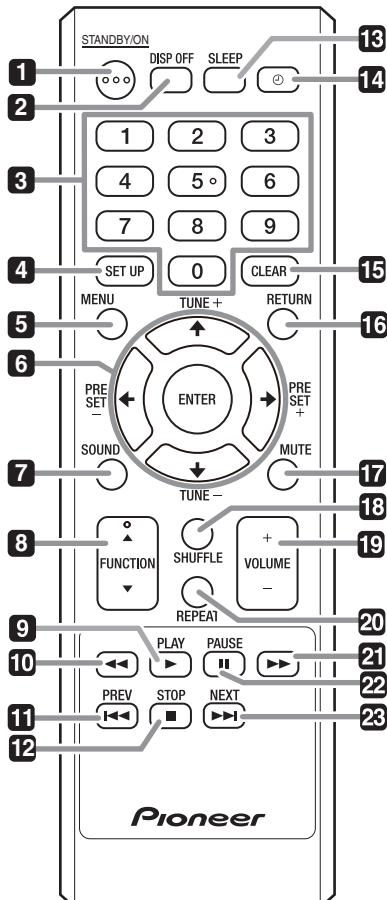

## 1 STANDBY/ON

Púlselo para conectar y desconectar la alimentación.

## 2 DISP OFF

Púlselo para apagar el visualizador cuando no lo necesite.

## 3 Botones numéricos (0 a 9)

Úselos para seleccionar emisoras preajustadas cuando emplee el sintonizador, etc.

## 4 SET UP

Úselo para cambiar ajustes tales como los de **Timer Setting** (página 28), **Clock Setting** (página 28), **Display Setting** (página 28), **Network Setting** (página 28), **Option Setting** (página 29) y consulte **System Info** (página 29).

## 5 MENU

Seleccione y reproduzca la pista o archivo desde la pantalla del menú.

## 6 ↑/↓/←/→

Úselos para seleccionar elementos, cambiar ajustes y mover el cursor.

## ENTER

Úselo para aplicar el elemento seleccionado o para introducir un ajuste que usted haya cambiado.

## PRESET +/−

Úselos para seleccionar emisoras preajustadas.

## TUNE +/−

Para cambiar la frecuencia un intervalo cada vez. Para buscar automáticamente emisoras, púlselo y manténgalo pulsado durante algunos segundos.

## 7 SOUND

Activa y desactiva **Virtual Surround** y **Sound Retriever** (página 34). También se utiliza para ajustar los graves y los agudos (**Bass** y **Treble**).

## 8 FUNCTION ▲/▼

Úselos para cambiar la fuente de entrada. La fuente cambiará como se indica a continuación.

**iPod** ↔ **BT Audio**<sup>1</sup> ↔ **Air Jam**<sup>1</sup> ↔ **USB** ↔ **FM** ↔ **Internet Radio** ↔ **Music Server** ↔ **AUX** ↔ Retorno al principio (No se visualiza)

## 9 ▶ PLAY

Púlselo para iniciar la reproducción.

## 10 ◀◀

Púlselo durante la reproducción para retroceder rápidamente.

## Nota

1 Disponible a modo opcional. Para utilizar la función **BT Audio** y **Air Jam**, es necesario conectar el adaptador **Bluetooth**<sup>®</sup> de venta en los establecimientos del ramo: AS-BT200 a la unidad. Para obtener más información, consulte la página 18.

# Nombres y funciones de los controles

## 11 ▶◀ PREV

Púlselo para volver al principio de la pista o archivo que esté reproduciéndose. Púlselo dos veces para retroceder al comienzo de la pista o archivo anterior.

## 12 ■ STOP

Púlselo para detener la reproducción.

## 13 SLEEP

Úsalo para establecer la unidad en el modo de desconexión automática y seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la unidad entre en este modo (página 30).

## 14 ⊖

Úsolo para activar y desactivar el temporizador. (página 29).

## 15 CLEAR

Púlselo para borrar el elemento seleccionado. Úsolo, por ejemplo, si ha introducido un número equivocado.

## 16 RETURN

Púlselo para volver a la pantalla anterior. Úsolo también para cancelar el ajuste del reloj o el ajuste del sonido.

## 17 MUTE

Púlselo para silenciar temporalmente el sonido.

## 18 SHUFFLE

Efectúa la reproducción en orden aleatorio de las pistas del iPod/iPhone, dispositivo de almacenamiento USB seleccionado o del servidor de música (páginas 16, 21 y 25).

## 19 VOLUME +/-

Úslos para ajustar el volumen de audición. (Ajuste predeterminado: 10)

## 20 REPEAT

Efectúa la repetición de la reproducción de las pistas del iPod/iPhone, dispositivo de almacenamiento USB seleccionado o del servidor de música (páginas 16, 21 y 25).

## 21 ►►

Púlselo durante la reproducción para avanzar rápidamente.

## 22 ■ PAUSE


Púlselo para detener temporalmente la reproducción. Púlselo de nuevo para reanudarla.

## 23 ►►| NEXT

Púlselo durante la reproducción para saltar al comienzo de la pista o archivo siguiente.

Español

## Panel superior

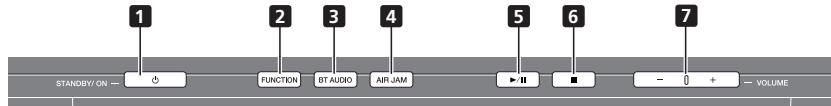

### 1 ⏹ STANDBY/ON

Púlselo para conectar y desconectar la alimentación.

### 2 FUNCTION

Úsolo para cambiar la fuente de entrada. La fuente cambiará como se indica a continuación.

**iPod** → **BT Audio<sup>1</sup>** → **Air Jam<sup>1</sup>** → **USB** → **FM** → **Internet Radio** → **Music Server** → **AUX** → Retorno al principio (No se visualiza)

### 3 BT AUDIO<sup>1</sup>

Cambia la fuente de entrada a la de *Bluetooth*<sup>®</sup> Audio.

### 4 AIR JAM<sup>1</sup>

Cambia la fuente entrada a **Air Jam**.

### 5 ►/II

Púlselo para iniciar la reproducción. Durante la reproducción, pausa/reinicia la reproducción.

### 6 ■

Púlselo para detener la reproducción.


### 7 VOLUME +/-

Úslos para ajustar el volumen de audición. (Ajuste predeterminado: 10)

## Nota

<sup>1</sup> Disponible a modo opcional. Para utilizar la función **BT Audio** y **Air Jam**, es necesario conectar el adaptador *Bluetooth*<sup>®</sup> de venta en los establecimientos del ramo: AS-BT200 a la unidad. Para obtener más información, consulte la página 18.

## Panel frontal

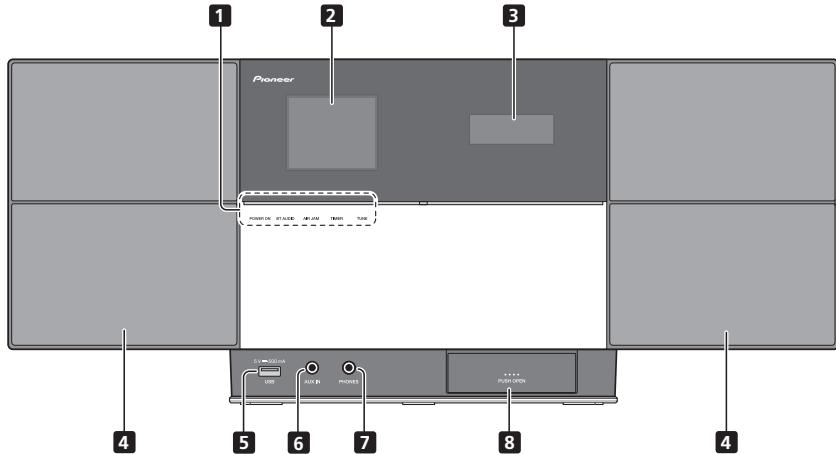

## 1 POWER ON

Este indicador se enciende cuando se conecta la alimentación.

BT AUDIO<sup>1</sup>

Este indicador se enciende cuando se selecciona **BT Audio** como la fuente de entrada.

AIR JAM<sup>1</sup>

Este indicador se enciende cuando se selecciona **Air Jam** como la fuente de entrada.

## TIMER

Este indicador se enciende cuando el temporizador de conexión automática se establece en **On**.

## TUNE

El indicador **TUNE** se enciende cuando el sintonizador recibe emisoras de FM.

## 2 Visualizador principal

## 3 Visualizador secundaria

## 4 Altavoces

## 5 Puerto USB

## 6 AUX IN

Úsalo para la conexión de componentes auxiliares.

## 7 PHONES


Úsalo para conectar unos auriculares.

## 8 Puerto del conector del iPod/iPhone

## Nota

1 Disponible a modo opcional. Para utilizar la función **BT Audio** y **Air Jam**, es necesario conectar el adaptador *Bluetooth*® de venta en los establecimientos del ramo: AS-BT200 a la unidad. Para obtener más información, consulte la página 18.

## Visualizador principal

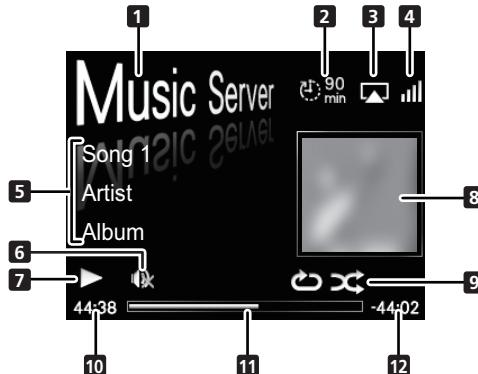

### 1 Fuente de entrada

### 2 Temporizador de desconexión automática

Cuando se haya ajustado el temporizador de desconexión automática se visualizará el tiempo remanente.

### 3 AirPlay

Esto aparece en azul durante la operación de Air Play y en blanco en el modo de parada.

### 4 Estado de conexión de la red



Este indicador se enciende cuando se conecta la unidad a la red alámbrica.



Este indicador se enciende cuando se conecta la unidad a la red inalámbrica.



Este indicador se enciende cuando la unidad no está conectada a la red.

### 5 Nombre de carpeta/archivo/pista/artista/álbum/emisora, etc.

### 6 Mute (modo de silenciamiento)

Se visualiza durante la operación de Mute (modo de silenciamiento).

### 7 Estado de reproducción

### 8 Material gráfico

Se visualiza cuando el archivo que se está reproduciendo incluye una imagen de la carátula del álbum, etc.

### 9 Repetición y reproducción aleatoria



Repetir todos los archivos.



Repetir un archivo.



Reproducción aleatoria

### 10 Tiempo de reproducción transcurrido

### 11 Barra de reproducción

La barra se alarga a medida que va transcurriendo el tiempo de reproducción.

### 12 Tiempo remanente de reproducción

## Capítulo 4:

## Primeros pasos

Cuando utilice este aparato por primera vez, aparecerán las pantallas siguientes.

Configure los elementos siguientes para personalizar el aparato.

**1 Pulse STANDBY/ON.**

La pantalla de inicio siguiente aparece durante unos veinte segundos después de conectar la alimentación. Es necesario esperar aproximadamente un minuto desde que se conecta la alimentación hasta que finaliza el inicio.


El inicio se realizará con mayor rapidez si el **Quick Start Mode** (Modo de inicio rápido) se ajusta en **On** (página 28).



**2 Para activar el Demo Mode emplee ▶ PLAY y para desactivarlo utilice ■ STOP.**

Aparecerá automáticamente la pantalla siguiente después de la pantalla que había aparecido en el paso 1.

- **Demo Mode** también podrá activarse en **Auto mode select** (página 29).

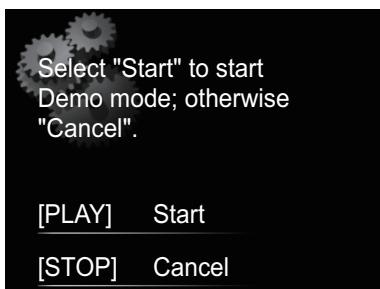

- Cuando se selecciona **Start** (Inicio), se activa el modo de demostración. La siguiente vez que se realice el inicio, será necesario ajustar el paso 3.
- Si se selecciona **Cancel** (Cancelar), la operación proseguirá automáticamente al paso 3.

**3 Para seleccionar el idioma de los menús de este aparato utilice ↑/↓ y, a continuación, pulse ENTER.**



De este modo se efectúa el ajuste.

## Reproducción del iPod/iPhone

### Capítulo 5:

# Reproducción del iPod/iPhone

Conectando simplemente su iPod/iPhone a este aparato, podrá escuchar el sonido de alta calidad del iPod/iPhone. Esta unidad también puede conectarse a un televisor para poder mirar las imágenes del iPod/iPhone.

La reproducción y el ajuste del nivel del volumen para la música y las imágenes del iPod/iPhone pueden efectuarse desde esta unidad o en el mismo iPod/iPhone.

### Confirmación de los modelos de iPod/iPhone compatibles

Los iPod/iPhone que pueden reproducirse en esta unidad se muestran a continuación.<sup>1</sup>

iPod/iPhone	Audio	Control	Vídeo
iPod nano 2G	✓	✓	—
iPod nano 3/4/5/6G	✓	✓	✓*
iPod classic	✓	✓	✓
iPod touch 1/2/3/4G	✓	✓	✓
iPhone	✓	✓	✓
iPhone 3G/3GS	✓	✓	✓
iPhone 4	✓	✓	✓

\* El iPod nano 6G no puede reproducir vídeo, pero puede reproducir presentaciones de fotografías.

- Este sistema ha sido desarrollado y probado para la versión del software de iPod/iPhone indicada en el sitio Web de Pioneer (<http://pioneer.jp/homeav/support/ios/na>).
- La instalación de versiones del software distintas a las indicadas para su iPod/iPhone en el sitio Web de Pioneer puede ocasionar incompatibilidad con este sistema.

#### 1 Seleccione "Settings" en el menú inicial.

Cuando utilice un iPod touch o iPhone, seleccione "General" después de haber seleccionado "Settings".

#### 2 Seleccione "About".

Se visualizará la versión del software.

#### Sugerencia


- Cuando emplee un iPod/iPhone que no sea compatible con esta unidad, utilice un cable de venta en los establecimientos del ramo para conectar el iPod/iPhone al conector **AUX IN** de esta unidad.

### Conexión de un iPod/iPhone

#### Precaución

- Cuando conecte unidades de iPod/iPhone, emplee siempre el adaptador de la base de control suministrado con los iPod/iPhone, o un adaptador diseñado para iPod/iPhone de venta en los establecimientos del ramo. El iPod/iPhone no puede conectarse sin un adaptador de base de control; si se intenta conectar un iPod/iPhone sin un adaptador se ocasionarán daños o mal funcionamiento.
- Con esta unidad no se suministra ningún adaptador de base de control universal para iPod/iPhone.

#### 1 Abra el puerto del conector de iPod/iPhone<sup>2</sup>.

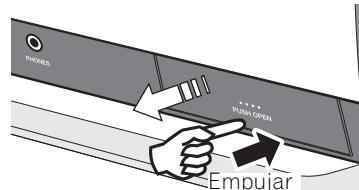

#### 2 Conecte el adaptador de base de control al puerto del conector de iPod/iPhone.

Cuando conecte el adaptador de la base de control, tenga cuidado y oriente correctamente las direcciones frontal-trasera de la base de control. Para conectarlo, primero ponga los apéndices del lado frontal del adaptador en los huecos del puerto del conector de iPod/iPhone y empújelo a su debida posición. Cuando conecte el adaptador deberá tener cuidado para no golpear los conectores.


#### Nota

1 • Pioneer no garantiza que esta unidad pueda reproducir otros modelos de iPod/iPhone que no sean los especificados.


- Dependiendo del modelo o de la versión del software, es posible que algunas funciones estén restringidas.
- El iPod/iPhone tiene licencia para reproducir material sin derechos de autor o materiales cuya reproducción está legalmente permitida.
- Algunas funciones, como el ecualizador, no se pueden controlar con este sistema, por lo que le recomendamos apagar el ecualizador antes de la conexión.
- Pioneer no acepta ninguna responsabilidad, bajo ninguna circunstancia, por las pérdidas directas o indirectas debidas a inconveniencias o pérdidas de materiales grabados resultantes de fallos en el iPod/iPhone.
- Para encontrar instrucciones detalladas sobre el uso del iPod/iPhone, consulte el manual que acompaña al iPod/iPhone.

2 Para abrir o cerrar el puerto de conexión del iPod/iPhone, sostenga la parte superior de la unidad con la mano para evitar que se mueva.

## 3 Conecte el iPod/iPhone.

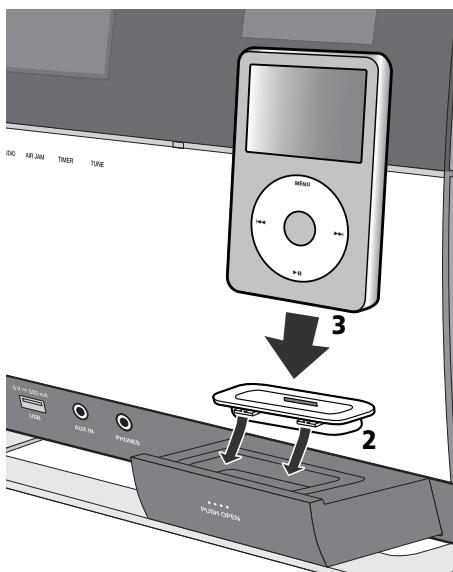

- Cuando el iPod/iPhone no esté conectado al aparato, cierre firmemente el puerto del conector de iPod/iPhone.

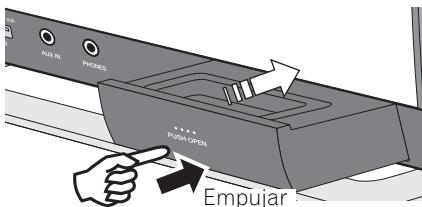

## Conexión de un televisor

Para mirar las imágenes del iPod/iPhone en un televisor, conectelo empleando un cable de video compuesto.

- Cuando se ha conectado un iPod/iPhone a esta unidad, el ajuste de salida de TV del iPod/iPhone se establece automáticamente en el estado activado 'ON'.<sup>1</sup>

## Reproducción de un iPod/iPhone

## ! Precaución

- Cuando tenga el iPod/iPhone conectado a esta unidad y desee operar directamente el iPod/iPhone, asegúrese de tener el iPod/iPhone en una posición estable con la otra mano para evitar mal funcionamiento debido a contactos defectuosos.

## 1 Conecte el iPod/iPhone.

- Para la conexión del iPod/iPhone, consulte *Conexión de un iPod/iPhone* en la página 15.

## 2 Pulse FUNCTION ▲/▼ para seleccionar iPod como la fuente de entrada.

iPod aparece en el visualizador principal y se inicia la reproducción.

Para el iPod/iPhone pueden llevarse a cabo las operaciones siguientes.

Botón	Función
► PLAY	Inicia la reproducción normal.
■ PAUSE	Pausa la reproducción.
■ STOP	Pausa la reproducción.
◀◀ PREV	Púlselo para saltar al principio del archivo actual, y después al principio de los archivos anteriores.
▶▶ NEXT	Púlselo para saltar al archivo siguiente.
◀◀	Púlselo y reténgalo pulsado para iniciar la exploración en retroceso rápido.
▶▶	Púlselo y reténgalo pulsado para iniciar la exploración en avance rápido.
SHUFFLE	Las pistas del iPod/iPhone que se hayan seleccionado se reproducirán en orden aleatorio (reproducción en orden aleatorio).
REPEAT	Las pistas del iPod/iPhone que se hayan seleccionado se reproducirán repetidamente.*
MENU	Úselo para acceder al menú del iPod/iPhone.
↑↓/ENTER	Úselo para controlar el menú del iPod/iPhone.

\* Cada vez que pulse REPEAT, los modos de repetición cambiarán como se indica a continuación.<sup>2</sup>  
 Repetir 1 → Repetir todo → Reproducción normal  
 Repetir 1: Repite el archivo que ahora se está reproduciendo.

Repetir todo: Repite todos los archivos.

Cuando no haya ningún dispositivo conectado al puerto del conector de iPod/iPhone y no se opere esta unidad durante 30 o más minutos, la alimentación se desconectará automáticamente.<sup>3</sup>

## Nota

- Algunos iPod permiten cambiar el ajuste de salida de TV mientras están conectados.
- Cuando el iPod/iPhone se desconecta de esta unidad, el ajuste de salida de TV del iPod/iPhone se repondrá a su estado original.
- 2 Cuando la unidad esté en el modo de repetición o en el modo de reproducción en orden aleatorio no se visualizará ningún ícono en el visualizador principal.
- 3 Sólo cuando se ha seleccionado **Power Save mode** en **Auto mode select** (página 29).



### **Importante**

Si esta unidad no puede reproducir el contenido del iPod/iPhone, efectúe las siguientes comprobaciones para solucionarlo:

- Verifique si el iPod/iPhone es compatible con esta unidad.
- Vuelva a conectar el iPod/iPhone a la unidad. Si esto no funciona, pruebe si lo hace el reinicio del iPod/iPhone.
- Verifique si el software del iPod/iPhone es compatible con esta unidad.


Si no puede operar el iPod/iPhone, compruebe los puntos siguientes:

- ¿Se ha conectado correctamente el iPod/iPhone? Vuelva a conectar el iPod/iPhone a la unidad.
- ¿Se ha parado inesperadamente el iPod/iPhone? Efectúe la reposición del iPod/iPhone y vuélvalo a conectar a la unidad.

### **Sugerencia**

- La recarga del iPod/iPhone se lleva a cabo siempre que se conecta el iPod/iPhone a esta unidad. (Esta función también está disponible en el modo de espera.)
- Cuando se cambia la entrada desde la de iPod a otra función, la alimentación del iPod/iPhone se desconectará automáticamente.
- Si la unidad se ajusta al modo de espera cuando hay un iPod/iPhone conectado, la alimentación del iPod/iPhone se desconectará automáticamente.

## Capítulo 6:

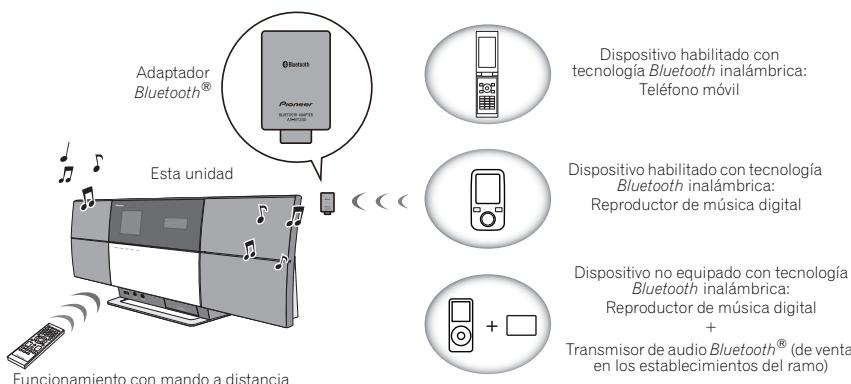Reproducción de audio con *Bluetooth*® (opcional)Reproducción musical empleando la tecnología inalámbrica *Bluetooth*


Cuando el adaptador *Bluetooth*® (Pioneer modelo N.º AS-BT200) está conectado a esta unidad, puede utilizarse un producto equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (teléfono móvil, reproductor de música digital portátil, etc.) para escuchar música de forma inalámbrica.<sup>1</sup> Además, utilizando un transmisor con tecnología inalámbrica *Bluetooth*, de venta en los establecimientos del ramo, puede escuchar música en un dispositivo no equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. El modelo AS-BT200 es compatible con la protección de contenidos SCMS-T, de modo que la música también puede disfrutarse en dispositivos equipados con tecnología inalámbrica *Bluetooth* SCMS-T.

## Funcionamiento con mando a distancia

El mando a distancia suministrado con esta unidad le permite reproducir y detener medios y realizar otras operaciones.<sup>2</sup>

Conexión del adaptador *Bluetooth*® opcional1 Conecte el adaptador *Bluetooth*® a la unidad cuando esté en el modo de espera.

- Abra la cubierta del terminal **AS-BT200** y conecte el adaptador *Bluetooth*® con el lado de la etiqueta orientado hacia la derecha y luego cierre la cubierta.

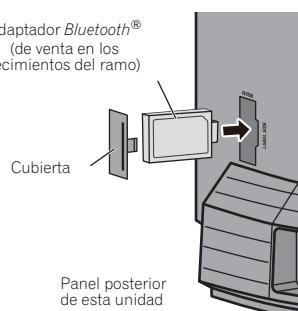

## Nota

- 1 Es necesario que el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* sea compatible con perfiles A2DP.
  - Pioneer no garantiza la conexión y la operación correctas de esta unidad con todos los dispositivos con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.
  - La marca literal y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.*, y cualquier uso de dichas marcas por PIONEER CORPORATION se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- 2 Es necesario que el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* sea compatible con perfiles AVRCP.
  - No pueden garantizarse las operaciones con mando a distancia para todos los dispositivos con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

## Reproducción de audio con *Bluetooth*® (opcional)

- Pulse STANDBY/ON para conectar la alimentación.
- Pulse FUNCTION ▲/▼ o BT AUDIO en el panel superior de la unidad para seleccionar BT AUDIO como la fuente de entrada.<sup>1</sup>

Se enciende el indicador BT AUDIO y aparece BT Audio en el visualizador principal.

### Ajuste del código PIN

Ajuste el código PIN de esta unidad al mismo ajuste que para el dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth* utilizado. Los valores del ajuste del código PIN compatibles incluyen los 0000, 1234 y 8888.


- Ajuste predeterminado: 0000

- Pulse FUNCTION ▲/▼ o BT AUDIO en el panel superior de la unidad para seleccionar BT AUDIO como la fuente de entrada.

Se enciende el indicador BT AUDIO y aparece BT Audio en el visualizador principal.

- Pulse SET UP.

- Utilice ↑/↓ para seleccionar el ajuste de Option Settings → BT PIN Select y pulse luego ENTER.

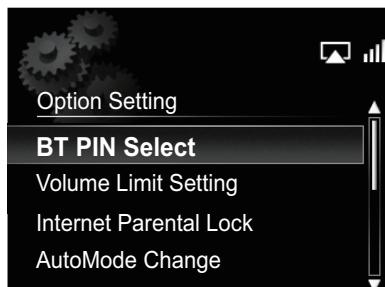

- Utilice ↑/↓ para seleccionar el código PIN y, a continuación, pulse ENTER.

Se guardará el código PIN.

### Notas

- Cuando no se ha conectado el adaptador *Bluetooth*® y se selecciona BT Audio como fuente de entrada, aparece el mensaje de error BT Adapter Not Connected en el visualizador principal.
- Es necesario llevar a cabo el emparejamiento la primera vez que se utiliza el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* y el adaptador *Bluetooth*®.
- Para permitir la comunicación mediante *Bluetooth*, el emparejamiento debe realizarse tanto con su sistema como con el dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

### Cómo emparejar el adaptador

#### *Bluetooth*® y el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*

"Debe emparejarlos" antes de que comience la reproducción del contenido con tecnología inalámbrica *Bluetooth* utilizando el adaptador *Bluetooth*®. Asegúrese de emparejar los dispositivos la primera vez que opere el sistema o cada vez que se eliminan los datos de emparejamiento. "El emparejamiento" es el paso necesario para registrar el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* para permitir las comunicaciones mediante *Bluetooth*.<sup>2</sup> Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- Pulse FUNCTION ▲/▼ o BT AUDIO en el panel superior de la unidad para seleccionar BT AUDIO como la fuente de entrada.

Se enciende el indicador BT AUDIO y aparece BT Audio en el visualizador principal.

- Encienda el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* que quiera emparejar, colóquelo cerca del sistema y ajústelo al modo de emparejamiento.

Comienza el emparejamiento.

- Compruebe que el adaptador *Bluetooth*® haya sido detectado por el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- Si el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* no puede conectarse a la unidad, efectúe la operación de conexión desde el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

### Audición de contenidos musicales de un dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*

- Pulse FUNCTION ▲/▼ o BT AUDIO en el panel superior de la unidad para seleccionar BT AUDIO como la fuente de entrada.

Se enciende el indicador BT AUDIO y aparece BT Audio en el visualizador principal.

- Efectúe la conexión entre el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* y esta unidad.

- Consulte el apartado anterior Cómo emparejar el adaptador *Bluetooth*® y el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

**3 Pulse ► PLAY para iniciar la reproducción.**

Las operaciones siguientes pueden entonces llevarse a cabo para los dispositivos con tecnología inalámbrica *Bluetooth*<sup>1</sup> empleando el mando a distancia.

Botón	Función
► PLAY	Inicia la reproducción normal.
■ PAUSE	Pausa la reproducción.
■ STOP	Detiene la reproducción.
◀◀ PREV	Púlselo para saltar al principio del archivo actual, y después al principio de los archivos anteriores.
▶▶ NEXT	Púlselo para saltar al archivo siguiente.
◀◀	Púlselo y reténgalo pulsado para iniciar la exploración en retroceso rápido.*
▶▶	Púlselo y reténgalo pulsado para iniciar la exploración en avance rápido.*

\* Esta función puede operar de otra forma según el dispositivo conectado.

- Cuando no haya ningún dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* conectado y no se haya efectuado ninguna operación durante 30 o más minutos, la alimentación se desconectará automáticamente.<sup>2</sup>

**AIR JAM**

Air Jam — es una aplicación exclusiva de Pioneer y está disponible de forma gratuita.

Air Jam le permite conectar varios dispositivos compatibles a esta unidad empleando la tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Con esta aplicación podrá crear una lista de reproducción o un grupo directamente en el dispositivo compatible para reproducirlo en su sistema Home Theater a través de esta unidad. Usted y sus amigos podrán agregar canciones de sus dispositivos a la lista de reproducción. Air Jam también le permitirá borrar la canción antes de que nadie tenga que oírla.

**1 Pulse FUNCTION ▲/▼ o AIR JAM en el panel superior de la unidad para seleccionar AIR JAM como la fuente de entrada.**

Se enciende el indicador **AIR JAM** y aparece **Air Jam** en el visualizador principal.

Para encontrar más detalles sobre el empleo de Air Jam, visite nuestro sitio Web.

[http://pioneer.jp/product/soft/iapp\\_airjam/en.html](http://pioneer.jp/product/soft/iapp_airjam/en.html)

**Nota**

- Es necesario que el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* sea compatible con perfiles AVRCP.
- La operación de algunos dispositivos con tecnología *Bluetooth* puede ser distinta de la indicada en la tabla anterior.

<sup>2</sup> Sólo cuando se ha seleccionado **Power Save mode** en **Auto mode select** (página 29).

## Capítulo 7:

# Reproducción USB

### Reproducción de archivos guardados en dispositivos de almacenamiento USB

- Es posible que esta unidad no reconozca el dispositivo de almacenamiento USB, no reproduzca archivos o que no suministre alimentación al dispositivo de almacenamiento USB. Para conocer detalles, consulte *Cuando se ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB* en la página 36.
- Pioneer no garantiza que puedan reproducirse todos los archivos grabados en un dispositivo de almacenamiento USB ni que se suministre alimentación al dispositivo de almacenamiento USB. Tenga también presente que Pioneer no aceptará ninguna responsabilidad por la pérdida de archivos de dispositivos de almacenamiento USB causada por la conexión a esta unidad.

#### 1 Pulse **FUNCTION ▲/▼** para seleccionar **USB** como la fuente de entrada.

USB aparece en el visualizador principal.

#### 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.

Las carpetas/archivos guardados en el dispositivo de almacenamiento USB conectado aparecerán automáticamente en el visualizador principal.

#### 3 Utilice **↑/↓** para seleccionar un archivo y pulse entonces **ENTER**.

Se iniciará la reproducción.

- Para volver a la pantalla nivel anterior, pulse **RETURN**.
- Desconecte la alimentación antes de retirar el dispositivo de almacenamiento USB.

Podrá realizar las operaciones siguientes. Tenga presente que, dependiendo de la categoría que esté siendo reproducida, algunos botones no estarán disponibles para la operación.

Botón	Funcióñ
<b>▶ PLAY</b>	Desactiva la pausa de reproducción.
<b>■ PAUSE</b>	Pausa la reproducción.
<b>■ STOP</b>	Detiene la reproducción.
<b>◀◀ PREV</b>	Púlselo para saltar a los archivos anteriores.
<b>▶▶ NEXT</b>	Púlselo para saltar al archivo siguiente.
<b>SHUFFLE</b>	Las pistas que se hayan seleccionado se reproducirán en orden aleatorio (reproducción en orden aleatorio).
<b>REPEAT</b>	Las pistas que se hayan seleccionado se reproducirán repetidamente.*


#### Nota

1 Sólo cuando se ha seleccionado **Power Save mode** en **Auto mode select** (página 29).

\* Púlselo repetidamente para ir cambiando entre las opciones de repetición de la reproducción. 'USB' sirve para reproducir repetidamente el archivo que ahora se está reproduciendo. 'USB' sirve para reproducir repetidamente todos los archivos.

Cuando no haya ningún dispositivo de almacenamiento USB reproduciendo y la unidad no se haya operado durante 30 o más minutos, la alimentación se desconectará automáticamente.<sup>1</sup>

La pantalla siguiente aparece en el visualizador principal cuando usted reproduce archivos de audio. Tenga presente que es posible que no se visualicen algunos tipos de archivo.

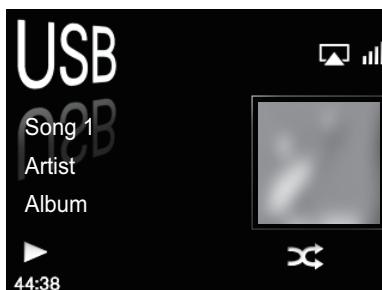

## Capítulo 8:

# Radio de Internet

### Audición de la radio de Internet

#### Conexión a una red LAN

Conéctelo a la red utilizando la interfaz LAN.

Para encontrar los detalles sobre las conexiones, consulte *Conexión a la red mediante la interfaz LAN* en la página 8.

#### Audición de la radio de Internet por primera vez

Para escuchar por primera vez la radio de Internet, siga las instrucciones siguientes para sintonizar la emisora que deseé escuchar.

**1 Pulse FUNCTION ▲/▼ para seleccionar Internet Radio como la fuente de entrada.**

Internet Radio aparece en el visualizador principal.

**2 Utilice ↑/↓ para seleccionar Find Net Radio y luego pulse ENTER.**



**3 Utilice ↑/↓ para seleccionar la emisora y luego pulse ENTER.**



#### Sintonice una emisora

**1 Pulse FUNCTION ▲/▼ para seleccionar Internet Radio como la fuente de entrada.**

- En el visualizador principal aparecerá la información acerca de la última emisora que había seleccionado.

**2 Pulse MENU para visualizar la pantalla del menú de radio de Internet.**

**3 Utilice ↑/↓ para seleccionar Find Net Radio o Favorites y, a continuación, pulse ENTER.**

- Seleccione Find Net Radio cuando desee sintonizar una emisora que no ha sido agregada a la Favorites.
- Seleccione Favorites cuando desee sintonizar una emisora que ya ha sido agregada a la Favorites.
- Para agregar emisoras a la Favorites, consulte el apartado *Adición de emisoras a la Favorites* abajo.

**4 Utilice ↑/↓ para seleccionar la emisora y luego pulse ENTER.**

- Cuando seleccione Find Net Radio, también podrá seleccionar las emisoras que estén disponibles en el menú de radio de Internet.

## Adición de emisoras a la Favorites

### 1 Sintonice la emisora desde Find Net Radio.

- Siga las instrucciones de *Sintonice una emisora* de la columna izquierda.
- En el visualizador principal aparecerá la información acerca de la emisora.

### 2 Pulse y mantenga pulsado ENTER durante algunos segundos.



## Borrado de emisoras de la lista

### 1 Pulse MENU para visualizar la pantalla del menú de radio de Internet.

### 2 Utilice ↑/↓ para seleccionar Favorites y pulse luego ENTER.

### 3 Utilice ↑/↓ para seleccionar la emisora que deseé borrar y pulse luego ENTER.

### 4 Utilice ↑/↓ para seleccionar Delete y pulse luego ENTER.

Seleccione OK para confirmarlo.

- Para cancelar el borrado de la emisora, pulse RETURN.

## Operaciones avanzadas para radio de Internet

### Registro de emisoras de radio que no están en la lista de vTuner desde el sitio especial de Pioneer

Con esta unidad pueden registrarse y escucharse emisoras de radio que no constan en la lista de emisoras distribuida por vTuner. Mire el código de acceso necesario para registrar esta unidad, emplee este código de acceso para entrar en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer y registre las emisoras de radio que deseé en sus favoritos. La dirección del sitio de radio de Internet especial de Pioneer es:

<http://www.radio-pioneer.com>

### 1 Visualice la pantalla Find Net Radio.

Para visualizar la pantalla de la lista de emisoras de radio de Internet, efectúe los pasos 1 a 3 de *Audición de la radio de Internet* por primera vez en la página 22.

### 2 Utilice ↑/↓ para seleccionar Help y, a continuación, pulse ENTER.

### 3 Utilice ↑/↓ para seleccionar Get Access Code y, a continuación, pulse ENTER.

Se visualizará el código de acceso que es necesario para registrarse en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer. Anote esta dirección.

En la pantalla de Ayuda podrá verificarse lo siguiente:

- **Get Access Code** - Se visualizará el código de acceso que es necesario para registrarse en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer.
- **Show Your WebID/PW** - Despues de haberse registrado en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer se visualizará la ID y la contraseña registradas.
- **Reset Your WebID/PW** - Repone al estado predeterminado toda la información registrada en el sitio de radio de Internet especial de Pioneer. Cuando se efectúa la reposición al estado predeterminado, también se borran todas las emisoras de radio registradas. Si desea escuchar las mismas emisoras, vuelva a registrarlas después de la reposición.

### 4 Acceda al sitio de radio de Internet especial de Pioneer desde su ordenador y lleve a cabo el proceso de registro.

Acceda al sitio arriba indicado y emplee el código de acceso del paso 3 para llevar a cabo el registro de usuario siguiendo las indicaciones que aparecen en la pantalla.

### 5 Registre las emisoras de radio que deseé como sus favoritas siguiendo las indicaciones que aparecen en la pantalla del ordenador.

Pueden registrarse emisoras de radio que no se encuentran en la lista de vTuner y emisoras de la lista de vTuner. En este caso, se registran en la unidad como emisoras de radio favoritas y pueden escucharse.

## Capítulo 9: Servidor de música

Este aparato puede reproducir los archivos de audio que estén guardados en los ordenadores o en otros componentes de una red de área local (LAN).

### Introducción

Este aparato le permitirá escuchar archivos de audio o emisoras de radio de Internet en un ordenador u otro componente conectado al terminal LAN de esta unidad. Este capítulo describe los procedimientos de configuración y reproducción necesarios para disfrutar de estas características. Se le recomienda consultar también el manual de instrucciones suministrado con su componente de red.

- Los archivos de fotos o de vídeo no se pueden reproducir.
- Con Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12, en este aparato usted podrá reproducir hasta archivos de audio protegidos por derechos de autor.

### Acerca de los dispositivos de red DLNA

Este aparato le permite reproducir música en servidores de medios conectados a una red de área local (LAN) idéntica a la que está conectada la unidad. Esta unidad permite reproducir los archivos guardados en los dispositivos siguientes:

- Ordenadores con los sistemas operativos Microsoft Windows Vista o XP con Windows Media Player 11 instalado
- Ordenadores con el sistema operativo Microsoft Windows 7 con Windows Media Player 12 instalado
- Servidores de medios digitales compatibles con DLNA (en ordenadores o en otros componentes)

Los archivos guardados en un ordenador o DMS (Servidor de medios digitales) como se ha descrito anteriormente, pueden reproducirse mediante un comando de un Controlador de medios digitales (DMS). Los dispositivos conectados mediante este DMC para reproducir archivos se denominan DMR (Digital Media Renderer). Este aparato es compatible con la función de DMR. Después de haber establecido el modo DMR, las operaciones tales como las de reproducción y parada de los archivos pueden realizarse desde el controlador externo. También puede ajustarse el volumen y accionarse el control de silenciamiento. El modo DMR se cancela si se opera el mando a distancia durante el modo DMR (aparte de ciertos botones, tales como los de **VOLUME +/-**, **MUTE** y **DISP OFF**).

- Dependiendo del controlador externo utilizado, es posible que se interrumpa la reproducción cuando se ajuste el volumen desde el controlador. En este caso, el volumen deberá ajustarse desde esta unidad o con el mando a distancia.

### Nota

1 Para encontrar más información, visite el sitio Web de Apple (<http://www.apple.com>).

2 Es posible que sólo se visualice el nombre de la canción.

### Utilización de AirPlay en los iPod touch, iPhone, iPad e iTunes

Esta unidad es compatible con secuencias directas de audio de AirPlay desde un iPod touch (2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup> y 4.<sup>a</sup> generaciones), iPhone 4, iPhone 3GS, iPad con iOS 4.2 o posterior e iTunes 10.1 (Mac y PC) o posterior.

Para emplear AirPlay, seleccione su unidad en el iPod touch, iPhone, iPad o en iTunes e inicie la reproducción.<sup>1</sup>

La entrada de la unidad cambiará automáticamente cuando se utilice AirPlay.

Cuando se establece el modo AirPlay pueden efectuarse las operaciones siguientes:

- Ajuste del volumen de la unidad desde el iPod touch, iPhone, iPad o iTunes.
- Pausa/reanudación, pista siguiente/anterior y reproducción aleatoria/repetición desde el mando a distancia del aparato.
- Visualización en el visualizador principal de la unidad de la información sobre la pista que se está reproduciendo, incluyendo el artista, nombre de la canción/álbum y material gráfico del álbum.<sup>2</sup>

### Sugerencia

- Para utilizar AirPlay se requiere un entorno de red.
- El nombre de la unidad que aparece en la interfaz de usuario de AirPlay en los iPod touch, iPhone, iPad e iTunes puede cambiarse por un nombre personalizado (**Friendly Name**) desde **Network Setting**.
- La función AirPlay incorporada en esta unidad ha sido desarrollada y probada en base a las versiones de software para los iPod touch, iPhone, iPad y las versiones de software para iTunes que se indican en el sitio Web de Pioneer. Es posible que AirPlay no resulte compatible con versiones de software para los iPod touch, iPhone, iPad o iTunes que no sean las que se indican en el sitio Web de Pioneer.

### Acerca de la función del servidor DHCP

Para reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red, usted tendrá que activar la función del servidor DHCP en su enrutador.

En el caso de que su enrutador no tenga la función del servidor DHCP incorporada, será necesario configurar manualmente la red. De lo contrario no podrá reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red ni escuchar emisoras de radio de Internet. Para obtener más información, consulte *Configuración de la red* en la página 30.

# Servidor de música

## Autorización para esta unidad

Es necesario autorizar a esta unidad para habilitar la reproducción. La unidad se autoriza automáticamente cuando se conecta a un ordenador a través de una red. Si no, autoríce manualmente a esta unidad en el ordenador. El método de autorización (o permiso) para el acceso varía dependiendo del tipo de servidor que esté siendo conectado. Para más información sobre la autorización de esta unidad, consulte el manual de instrucciones de su servidor.

## Reproducción de archivos de audio guardados en un ordenador o en otros componentes

### Conexión a la red LAN

Antes de emplear esta función, asegúrese de haber conectado el ordenador o los otros componentes a la red empleando la interfaz LAN.

Para encontrar los detalles sobre las conexiones, consulte la página 8.

### Reproducción con un servidor de música

#### Importante

- Mientras haya iniciado sesión en un dominio configurado en el entorno de red de Windows, usted no podrá acceder a un ordenador de la red. En lugar de iniciar sesión en el dominio, inicie sesión en la máquina local.
- En algunos casos, es posible que el tiempo transcurrido no se visualice correctamente.

#### 1 Pulse FUNCTION ▲/▼ para seleccionar Music Server.

Aparecerán todos los servidores disponibles en el visualizador principal.


- Cuando no haya ningún servidor disponible, se visualizará "Empty".

#### 2 Utilice ↑/↓ para seleccionar el servidor en el que esté guardado el archivo que dese reproducir, y luego pulse ENTER.

Las carpetas/archivos guardados en el servidor aparecerán en el visualizador principal.

#### 3 Utilice ↑/↓ para seleccionar el archivo que quiera reproducir, y luego pulse ENTER.

Se iniciará la reproducción.

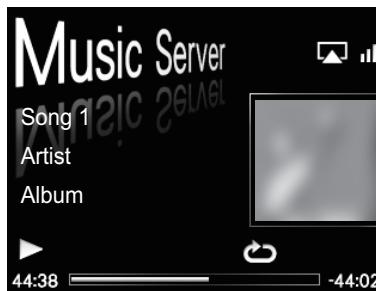

- Cuando el archivo que desee reproducir esté en la carpeta, primero seleccione la carpeta.
- Si pulsa **RETURN** durante la reproducción, se visualizará la pantalla anterior (carpetas/archivos).

Podrá realizar las operaciones siguientes. Tenga presente que, dependiendo de la categoría que esté siendo reproducida, algunos botones no estarán disponibles para la operación.

Botón	Función
► <b>PLAY</b>	Desactiva la pausa de reproducción.
■ <b>PAUSE</b>	Pausa la reproducción.
■ <b>STOP</b>	Detiene la reproducción.
◀◀ <b>PREV</b>	Púlselo para saltar al archivo anterior.
▶▶ <b>NEXT</b>	Púlselo para saltar al archivo siguiente.
<b>SHUFFLE</b>	Las pistas que se hayan seleccionado se reproducirán en orden aleatorio (reproducción en orden aleatorio).
<b>REPEAT</b>	Las pistas que se hayan seleccionado se reproducirán repetidamente.*

\* Púlselo repetidamente para ir cambiando entre las opciones de repetición de la reproducción. '⌚' sirve para reproducir repetidamente el archivo que ahora se está reproduciendo. '⌚' sirve para reproducir repetidamente todos los archivos.

## Capítulo 10:

# Uso del sintonizador

## Audición de las emisoras de radio de FM

El sintonizador puede recibir emisoras FM y puede guardar sus emisoras favoritas.

**1 Pulse FUNCTION ▲/▼ para seleccionar Tuner.**

La frecuencia sintonizada se visualizará en el visualizador principal.

**2 Sintonice una emisora.**

El indicador **TUNE** se encenderá cuando el sintonizador reciba emisoras de FM.

Hay dos maneras de hacerlo:

**Sintonización automática** - Para buscar emisoras, pulse y mantenga pulsado **TUNE +/-** durante algunos segundos. Esta unidad comenzará a buscar la siguiente emisora disponible y se detendrá cuando localice una. Repita la operación para buscar otras emisoras.

**Sintonización manual** - Para cambiar la frecuencia un intervalo cada vez, pulse **TUNE +/-**.

## Almacenamiento de emisoras

Puede guardar hasta un máximo de 9 emisoras preajustadas a fin de acceder siempre de forma fácil a sus emisoras favoritas sin tener que sintonizarlas manualmente cada vez.<sup>1</sup>

**• Almacenamiento manual de emisoras preajustadas**

**1 Pulse FUNCTION ▲/▼ para seleccionar Tuner.**

La frecuencia sintonizada se mostrará en el visualizador principal.

**2 Sintonice una emisora.**

**3 Pulse y mantenga pulsado un botón numérico (1 al 9) durante algunos segundos.**

La frecuencia sintonizada se preajustará en el botón del número seleccionado. La emisora previamente preajustada quedará sustituida.

**• Memorización automática de emisoras preajustadas**

**1 Pulse y mantenga pulsado PRESET + durante algunos segundos.**

Se iniciará la sintonización automática.

- Las frecuencias sintonizadas se preajustarán en los botones en orden numérico.

- La sintonización automática se detiene cuando finaliza la banda de FM o cuando se llega al límite de 9 preajustes.

## Audición de emisoras preajustadas

**1 Pulse FUNCTION ▲/▼ para seleccionar Tuner.**

La frecuencia sintonizada se mostrará en el visualizador principal.

**2 Pulse el botón numérico (1 al 9) que tenga guardada la emisora de radio de FM.**

 **Sugerencia**

- Pulse **PRESET +/-** varias veces para seleccionar las emisoras preajustadas en orden numérico.

 **Nota**

- Cuando se guarda una nueva frecuencia de difusión en una emisora que ya contiene una frecuencia previamente guardada, la frecuencia anterior quedará sobrescrita por la nueva.

## Capítulo 11:


## Otras conexiones

- Antes de establecer o modificar las conexiones, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Si la toma de miniclavija **AUX IN** está conectada a la toma auxiliar de auriculares, el volumen de esta unidad se ajustará con el volumen del componente de reproducción. Si se distorsiona el sonido después de bajar el volumen de esta unidad, pruébelo bajando el volumen en el componente de reproducción auxiliar.

## Conexión de componentes auxiliares

Conecte la toma de miniclavija **AUX IN** del panel frontal al componente auxiliar de reproducción.

- Este método puede utilizarse para reproducir música de unidades iPod/iPhone que no estén preparadas para emplear una base de control de iPod.

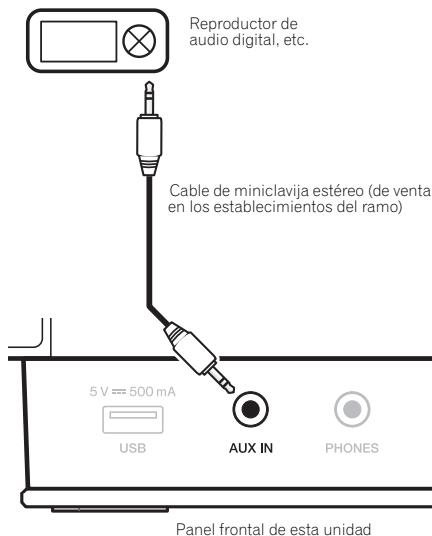

## Audición de componentes auxiliares

1 Pulse **FUNCTION ▲/▼** para seleccionar **AUX**.

- **AUX** aparece en el visualizador principal.



2 Inicie la reproducción del componente auxiliar.

## Capítulo 12:

## Cambio de los ajustes

Los ajustes predeterminados en fábrica se indican en **cursiva**.

- 1 Pulse **SET UP** para que aparezca la pantalla **Initial Setup**.
- 2 Utilice **↑/↓** para seleccionar el elemento y pulse luego **ENTER**.
- 3 Siga las indicaciones del visualizador principal para cambiar el ajuste.

Configuración	Función
<b>Timer Setting</b>	Ajuste del temporizador de conexión automática y la hora a la que se encenderá el aparato.
<b>Clock Setting</b>	<p><b>Clock Display (On/On (Standby)/Off)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>On</b> en el visualizador secundario para que muestre el reloj.</li> <li>• Cuando se ha seleccionado <b>On (Standby)</b>, el reloj aparecerá en el visualizador secundario aunque la alimentación se establezca en <b>Off</b>.</li> </ul> <p><b>Time Format (12H/24H)</b></p> <p>Seleccione el reloj de 12 horas (<b>12H</b>) o el reloj de 24 horas (<b>24H</b>).</p>
<b>Clock Adjustment (Auto/Manual)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>Auto</b> para ajustar automáticamente el reloj.</li> <li>• Seleccione <b>Manual</b> para ajustar manualmente el reloj. Para ver la forma de ajustar el reloj, consulte la página 29.</li> </ul>
<b>Time Zone</b> El ajuste predeterminado es <b>GMT ±0</b> .	Seleccione la zona horaria de su localidad. La zona horaria sólo puede ajustarse cuando <b>Clock Adjustment</b> está en <b>Auto</b> . Por ejemplo, si usted se encuentra en Hawái (GMT -10:00), emplee <b>↑/↓</b> para seleccionar Hawái y pulse <b>ENTER</b> .
<b>Daylight Saving Time (On/Off)</b>	Seleccione <b>On</b> cuando se aplique el horario de ahorro con luz diurna.
<b>Display Setting (Level3/Level2/Level1)</b>	Oscurece o ilumina la pantalla.
<b>Network Setting</b>	<p><b>Network Type (Wired/Wireless/Auto)</b></p> <p>Seleccione el tipo de conexión de red. Cuando seleccione <b>Auto</b>, el tipo de red cambiará automáticamente entre <b>Wired</b> y <b>Wireless</b>. Dependerá del momento en el que se enciende la unidad.</p> <p><b>Network Configuration (Wired Setting/Wireless Setting)</b></p> <p>Para conocer los detalles sobre los ajustes, consulte la página 30.</p> <p><b>WPS (PBC/PIN Input)</b></p> <p>Ajustes para la conexión WPS, consulte la página 32.</p>
<b>Friendly Name</b>	Puede cambiarse el nombre de este sistema que se visualiza en un ordenador u otro dispositivo conectados a la red.

# Cambio de los ajustes

Configuración	Función
<b>BT PIN Select (0000/1234/8888)</b>	Úselo para seleccionar el código PIN de <i>Bluetooth</i> . (página 19)
<b>Volume Limit Setting (On/Off)</b>	Cuando seleccione <b>On</b> , el volumen podrá ajustarse de 0 a 30. Cada vez que se cambie este ajuste, el volumen volverá a 0.
<b>Internet Parental Lock (Change Password/Internet Parental Lock)</b>	Restringe el empleo de radio de Internet mediante una contraseña. Seleccione <b>Internet Parental Lock</b> y ajústelo en <b>On/Off</b> . Podrá configurar la contraseña desde <b>Change Password</b> . (página 33)
<b>Auto mode select (Power Save mode/Demo Mode/Off)</b>	Cuando seleccione <b>Power Save mode</b> , la unidad quedará automáticamente en el modo de espera si no se ha efectuado ninguna operación durante más de 30 minutos. Cuando seleccione <b>Demo Mode</b> , se activará la pantalla de demostración si no se ha efectuado ninguna operación durante más de 5 minutos.
<b>Language (English/Otros idiomas)</b>	Cambie el idioma de los mensajes de operación que aparecen en el visualizador principal. Otros idiomas: Francés, alemán, holandés, italiano, español, ruso, japonés
<b>Quick Start Mode (On/Off)</b>	Cuando se ajuste en <b>On</b> , se reducirá el tiempo necesario para el inicio. Adicionalmente, la conexión de la alimentación se realizará simultáneamente cuando se efectúe la operación <i>AirPlay</i> . Sin embargo, tenga presente que si se ha ajustado el <b>Quick Start Mode</b> (Modo de inicio rápido) en <b>On</b> , la corriente eléctrica consumida en el modo de apagado (en espera) será casi la misma que la que es necesaria cuando está encendido. Adicionalmente, si desenchufa el cable de alimentación mientras el <b>Quick Start Mode</b> (Modo de inicio rápido) está ajustado en <b>On</b> , cuando vuelva a enchufar la clavija deberá esperar aproximadamente un minuto de precalentamiento hasta que la unidad quede lista para funcionar. Despues de haber vuelto a enchufar el cable, espere un minuto antes de pulsar el botón <b>STANDBY/ON</b> .
<b>Software Update</b>	Úselo para actualizar el software de la unidad y para verificar la versión del software.
<b>System Info</b>	Úselo para verificar los detalles de la información sobre la unidad.

## Utilización del temporizador

### Ajuste del reloj

Para utilizar el temporizador, primero hay que ajustar el reloj.<sup>1</sup>

#### 1 Pulse SET UP.

La pantalla **Initial Setup** se visualizará en el visualizador principal.

#### 2 Seleccione Clock Setting → Clock Adjustment.


#### 3 Seleccione Auto o Manual.

Si selecciona **Manual**, vaya al paso 4.

- **Auto** sólo funciona cuando esta unidad está conectada a la red. Conéctela a la red cuando desee efectuar el ajuste automático de la hora.

#### 4 Utilice $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ o los botones numéricos para ajustar el reloj y luego pulse ENTER.

- El dígito de ajuste se mueve empleando  $\leftarrow/\rightarrow$  (horas/ minutos/segundos/AM, PM<sup>2</sup>).
- Con  $\uparrow/\downarrow$  podrá incrementar o reducir los valores.

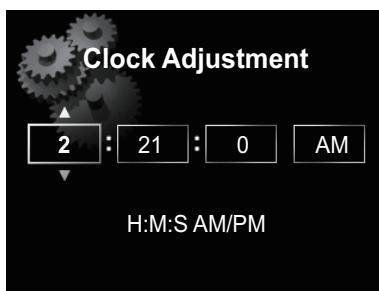

- Si pulsa **RETURN**, se visualizará la pantalla anterior.

### Ajuste del temporizador de conexión automática<sup>3</sup>

#### 1 Pulse SET UP.

La pantalla **Initial Setup** aparecerá en el visualizador principal.

#### 2 Seleccione Timer Setting.

Se visualizará la pantalla **Timer Setting**.

### Nota

1 Será necesario volver a ajustar la hora después de haber desenchufado el cable de la unidad (o en caso de un apagón).


2 Los indicadores "AM" y "PM" sólo aparecen cuando **Time Format** se ha ajustado al modo **12H**.

3 El temporizador podrá ajustarse cuando la unidad esté en los modos **iPod**, **FM**, **Internet Radio**, o **AUX**.

### 3 Utilice **↑/↓/←/→** o los botones numéricos para ajustar el reloj y luego pulse **ENTER**.

Se encenderá el indicador **TIMER** y quedará ajustado el temporizador de conexión automática.

- El dígito de ajuste se mueve empleando **←/→** (horas/ minutos/AM, PM<sup>1</sup>).
- Con **↑/↓** podrá incrementar o reducir los valores.

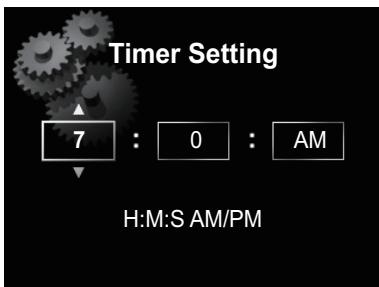

- Si pulsa **RETURN**, se visualizará la pantalla anterior.
- El temporizador de conexión automática activará una fuente de entrada al nivel de volumen que usted haya seleccionado durante el ajuste del temporizador.

### Activación/desactivación del temporizador de conexión automática<sup>2</sup>

#### 1 Pulse **⊕** para activar el temporizador.

El indicador **TIMER** se enciende.

- Para desactivar el temporizador, pulse **⊕** mientras el temporizador esté activado.

### Empleo del temporizador de conexión automática

#### 1 Active el temporizador de conexión automática.

#### 2 Pulse **STANDBY/ON** para desconectar la alimentación.

#### 3 A la hora de conexión automática, esta unidad se encenderá automáticamente y reproducirá con la función de entrada seleccionada.

Si no se opera esta unidad durante 60 o más minutos después de haberse iniciado la reproducción con el temporizador de conexión automática, la alimentación se desconectará automáticamente (modo de espera).

### Empleo del temporizador de desconexión automática

El temporizador de desconexión automática apaga la unidad después de un tiempo especificado para poder irse a dormir sin tener que preocuparse del mismo.

#### **Notas**

1 Los indicadores "AM" y "PM" sólo aparecen cuando **Time Format** se ha ajustado al modo **12H**.

2 Antes de activar el temporizador deberá efectuar **Timer Setting**.

3 El temporizador de desconexión automática puede ajustarse pulsando **SLEEP** mientras se visualiza el tiempo remanente.

### 1 Pulse repetidamente **SLEEP** para seleccionar un tiempo hasta la desconexión.

Seleccione uno de los ajustes de 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min o Off.<sup>3</sup>

### **Configuración de la red**

Si ha conectado un enrutador de banda ancha (con función de servidor DHCP incorporada) a esta unidad sea, podrá simplemente activar la función del servidor DHCP sin tener que configurar manualmente la red. Un enrutador de banda ancha sin función de servidor DHCP conectado a esta unidad deberá configurarse como se describe a continuación. Antes de configurar la red, consulte a su ISP o al administrador de la red para conocer los ajustes necesarios.

Se le recomienda consultar también el manual de instrucciones suministrado con su componente de red.


- Todos los cambios efectuados en un enrutador sin la función de servidor DHCP también deben quedar reflejados en la configuración de la red de la unidad.

#### 1 Pulse **SET UP**.

La pantalla **Initial Setup** aparecerá en el visualizador principal.

#### 2 Seleccione **Network Setting** → **Network Configuration**.

#### 3 Utilice **↑/↓** para seleccionar **Wired Setting** o **Wireless Setting** y presione luego **ENTER**.

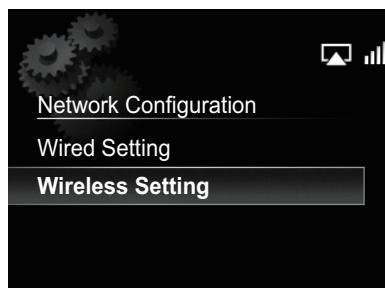


Los pasos siguientes se describen por separado entre **Wired Setting** y **Wireless Setting**. Siga las instrucciones del tipo de red apropiado.

## Ajuste alámbrico

1 Utilice **↑/↓** para seleccionar **DHCP Off** y luego, pulse **ENTER**.

Aparecerá la pantalla de ajuste de la dirección IP.

2 Utilice **↑/↓/←/→** o los botones numéricos para ajustar los números y luego pulse **ENTER**.

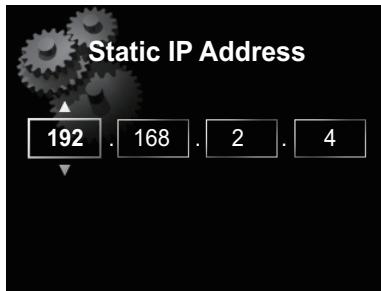

- **←/→**: Mueve el dígito de ajuste.
- **↑/↓**: Incrementa o reduce los valores.

### Static IP Address

La dirección IP que vaya a introducirse deberá definirse dentro de los márgenes siguientes. Si la dirección IP definida sobrepasa los márgenes siguientes, usted no podrá reproducir archivos de audio guardados en componentes de la red ni escuchar emisoras de radio de Internet.

Clase A: 10.0.0.1 a 10.255.255.254 / Clase B: 172.16.0.1 a 172.31.255.254 / Clase C: 192.168.0.1 a 192.168.255.254

### Subnet Mask

Si un adaptador de terminal o un módem xDSL se conecta directamente a esta unidad, introduzca la máscara de subred mencionada en la documentación de su proveedor de Internet. En la mayoría de los casos, introduzca 255.255.255.0.

### Gateway Address

Si hay una puerta de enlace (enrutador) conectada a esta unidad, introduzca la dirección IP correspondiente.

### Preferred DNS/Alternate DNS

Si sólo hay una dirección de servidor DNS mencionada en la documentación de su proveedor de Internet, introduzca **Preferred DNS**. En el caso de que haya más de dos direcciones de servidor DNS, introduzca

**Alternate DNS** en el otro campo de dirección de servidor DNS.

### Proxy Setup


Seleccione **Use Proxy Server** cuando se conecte esta unidad a Internet mediante un servidor proxy. Introduzca la dirección IP de su servidor proxy en el campo **Proxy Server Address**. Además, introduzca el número de puerto de su servidor proxy en el campo 'Proxy Port'.

## Ajuste inalámbrico

1 Utilice **↑/↓** para seleccionar **Manual** y pulse **ENTER**.


### Sugerencia

- Para seleccionar **Auto**, seleccione el nombre de la red a la que desee conectarse y siga las instrucciones desde el paso 4.

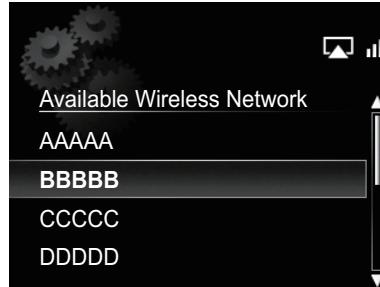


2 Utilice **↑/↓/←/→** para introducir la SSID y luego pulse **ENTER**.

- **←/→**: Mueve el dígito de ajuste.
- **↑/↓**: Cambia el carácter visualizado.
- **SOUND**: Cambia los tipos de caracteres.
- **CLEAR**: Borra los caracteres uno por uno.

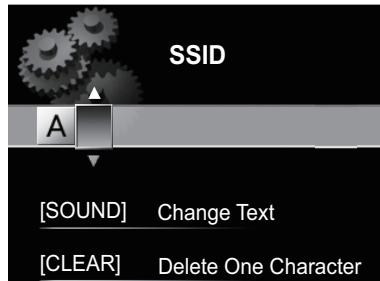


3 Utilice **↑/↓** para seleccionar el tipo de seguridad y pulse **ENTER**.

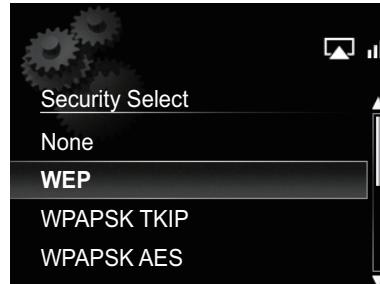

- Si selecciona **None**. → Paso 5.

4 Utilice **↑/↓/←/→** para introducir la Pass Phrase o la WEP Key.

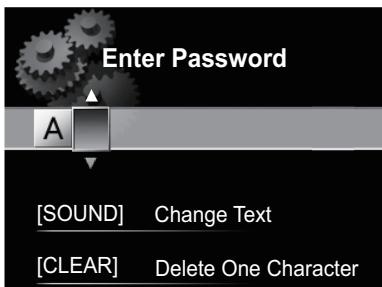

- **←/→**: Mueve el dígito de ajuste.
- **↑/↓**: Cambia el carácter visualizado.
- **SOUND**: Cambia los tipos de caracteres.
- **CLEAR**: Borra los caracteres uno por uno.

5 Utilice **↑/↓** para seleccionar DHCP OFF y luego, pulse ENTER.

Aparecerá la pantalla de ajuste de la dirección IP.

6 Utilice **↑/↓/←/→** o los botones numéricos para ajustar los números y luego pulse ENTER.

- **←/→**: Mueve el dígito de ajuste.
- **↑/↓**: Incrementa o reduce los valores.
- **CLEAR**: Borra los caracteres uno por uno.
- Los elementos mostrados a continuación son ajustables. Para ver los detalles sobre los elementos ajustables, consulte el paso 2 de *Ajuste alámbrico* en la página 31.

Static IP Address

Subnet Mask

Gateway address

Preferred DNS/Alternate DNS

Proxy Setup

## Ajuste para la conexión WPS

WPS es la abreviatura de Wi-Fi Protected Setup (configuración de la protección de Wi-Fi). Es una norma establecida por el grupo industrial Wi-Fi Alliance para una función que permite realizar ajustes relacionados con la interconexión de dispositivos LAN inalámbricos compatibles con WPS y la encriptación mediante simples operaciones. Esta unidad soporta la configuración de los botones y la configuración del código PIN.

### Importante


- Para emplear la conexión WPS, es necesario ajustar **Network Type** en **Wireless** o **Auto**. Para cambiar el tipo de red, consulte la página 28.

1 Pulse SET UP.

La pantalla **Initial Setup** aparecerá en el visualizador principal.

2 Seleccione **Network Setting** → **WPS**.

3 Utilice **↑/↓** para seleccionar PBC (Push Button Configuration) o PIN Input y, a continuación, pulse ENTER.

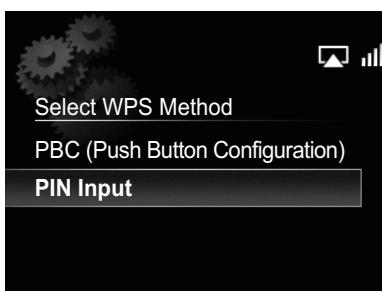

- **PBC (Push Button Configuration)**

Los ajustes de la conexión se efectúan automáticamente pulsando tan sólo los botones WPS del dispositivo LAN inalámbrico compatible. Siga las instrucciones que aparecen en el visualizador principal. Es la manera más sencilla de hacer los ajustes y puede llevarse a cabo cuando el dispositivo LAN inalámbrico compatible con WPS está provisto del botón WPS.


- **PIN Input**

Los ajustes de conexión se hacen introduciendo el código PIN de 8 dígitos, mostrado en el visualizador principal, en el punto de acceso que usted haya seleccionado. Siga las instrucciones mostradas a la derecha en la configuración de Conexión empleando el código PIN.

## Conexión empleando el código PIN

1 Pulse SET UP y seleccione **Network Setting** → **WPS** → introducción del PIN, y luego pulse ENTER.

2 Utilice **↑/↓** para seleccionar el punto de acceso al que se desea conectar y luego pulse ENTER.

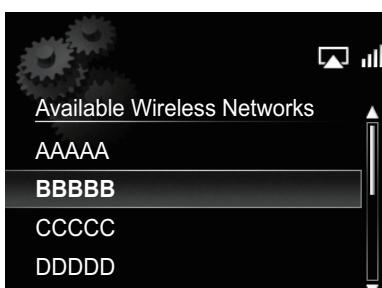


## Cambio de los ajustes

### 3 Confirme el código PIN de esta unidad y luego pulse ENTER.

El código PIN de esta unidad aparecerá en el visualizador principal.

Deberá verificar este código PIN para conectarse a la red.

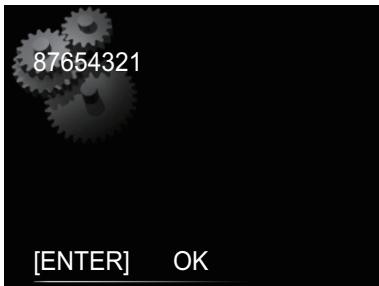

### 4 Antes de que transcurran 2 minutos desde que se cierra el mensaje del código PIN, introduzca el código PIN en el punto de acceso seleccionado en el paso 2.

- El método de introducción del código PIN es distinto según el dispositivo LAN utilizado. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instrucciones que se sirve con el dispositivo LAN.

## Nombre personalizado (Friendly Name)

### 1 Pulse SET UP.

### 2 Seleccione Network Setting → Friendly Name.

### 3 Utilice $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ para introducir el nombre personalizado (Friendly Name) y luego pulse ENTER.

- $\leftarrow/\rightarrow$ : Mueve el dígito de ajuste.
- $\uparrow/\downarrow$ : Cambia el carácter visualizado.
- SOUND: Cambia los tipos de caracteres.
- CLEAR: Borra los caracteres uno por uno.

## Configuración de censura paterna

Restringa el acceso a la radio de Internet para los niños. Cuando Internet Parental Lock esté ajustado en On, no podrá escuchar la radio de Internet sin introducir antes una contraseña.<sup>1</sup>

### Active/desactive la censura paterna

#### 1 Pulse SET UP.

La pantalla Initial Setup aparecerá en el visualizador principal.

#### 2 Seleccione Option Setting → Internet Parental Lock → Internet Parental Lock.

#### 3 Utilice $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ o los botones numéricos para introducir la contraseña y, a continuación, pulse ENTER.

- $\leftarrow/\rightarrow$ : Mueve el dígito de ajuste.
- $\uparrow/\downarrow$ : Incrementa o reduce los números.
- CLEAR: Borra los caracteres uno por uno.
- El ajuste predeterminado de fábrica es "0000".

#### 4 Utilice $\uparrow/\downarrow$ para seleccionar On y Off y, a continuación, pulse ENTER.

## Cambio de la contraseña

#### 1 Pulse SET UP.

La pantalla Initial Setup aparecerá en el visualizador principal.

#### 2 Seleccione Option Setting → Internet Parental Lock → Change Password.

#### 3 Utilice $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ o los botones numéricos para introducir la contraseña actual y, a continuación, pulse ENTER.

#### 4 Utilice $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ o los botones numéricos para introducir las nuevas contraseñas y, a continuación, pulse ENTER.

- Si pulsa RETURN, se visualizará la pantalla anterior.

## Actualización del software

Utilice este procedimiento para actualizar el software de la unidad. Podrá actualizar el software a través de un dispositivo de almacenamiento USB.

La actualización a través de un dispositivo de almacenamiento USB se lleva a cabo descargando el archivo de actualización desde un ordenador, leyendo este archivo a un dispositivo de almacenamiento USB e insertando entonces en dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB que hay en el panel frontal de la unidad.

- Si en el sitio Web de Pioneer se ofrece un archivo de actualización, descárguelo a su ordenador. Cuando se descargan archivos de actualización del sitio Web de Pioneer al ordenador, los archivos están en formato ZIP. Descomprima el archivo ZIP antes de guardarlo en el dispositivo de almacenamiento USB. Si en el dispositivo de almacenamiento USB sólo hay viejos archivos descargados o archivos descargados para otros modelos, bórrelos.

### Nota

1 Aunque Internet Parental Lock se haya ajustado a On, los ajustes automático del reloj empleando la red seguirán funcionando.

### Importante

- NO desenchufe el cable de alimentación durante la actualización.
- Cuando efectúe la actualización a través de un dispositivo de almacenamiento USB, no desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.

### 1 Pulse SET UP.

La pantalla **Initial Setup** aparecerá en el visualizador principal.

### 2 Seleccione Option Setting → Software Update → Start y pulse luego ENTER.



### 3 Para efectuar la actualización, seleccione OK.

Aparecerá la pantalla de actualización y se iniciará la actualización.

- La alimentación se desconectará automáticamente después de haber finalizado la actualización.

### Mensajes de actualización del software

Mensajes de estado	Descripción
<b>File Not Found.</b>	No ha podido encontrarse ningún archivo de actualización en el dispositivo de almacenamiento USB. Guarde el archivo en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
<b>Data format error.</b>	Pruebe desconectando y volviendo a conectar el dispositivo de almacenamiento USB o volviendo a guardar el archivo de actualización. Si sigue produciéndose el error, pruebe con otro dispositivo de almacenamiento USB.
<b>Update failed.</b>	Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.

## Ajustes del sonido

### Utilización de Virtual Surround/Sound Retriever

Podrá añadir efectos emocionantes a las fuentes de audio.

### 1 Pulse SOUND para seleccionar Virtual Surround o Sound Retriever.

### 2 Utilice ↑/↓ para seleccionar On o Off y, a continuación, pulse ENTER.

### Acerca del recuperador de sonido

Esta función mejora la pérdida de datos de sonido durante la compresión de los tipos de archivos MP3 y otros, y permite al usuario disfrutar de una calidad muy semejante a la de los datos de la señal original.

### Ajuste de los graves y agudos

Utilice los controles de graves y agudos para ajustar el tono general.

### 1 Pulse SOUND para seleccionar Bass o Treble.

### 2 Utilice ←/→ para seleccionar Bass o Treble y, a continuación, pulse ENTER.

Podrá ajustar los sonidos graves y los agudos en una escala de **-5** a **+5** (onze pasos).

## Reposición del sistema

Use este procedimiento para reponer todos los valores del sistema a los predeterminados de fábrica.

### Importante

- Antes de la operación, desconecte todos los componentes conectados a esta unidad.

### 1 Pulse STANDBY/ON.

Se enciende la unidad.

### 2 Pulse y mantenga pulsados durante tres segundos ■ y ⌂ STANDBY/ON del panel superior.

Se apaga la unidad (modo de espera).

Todos los ajustes se repondrán a los ajustes predeterminados de fábrica la próxima vez que vuelva a encender la unidad.

## Capítulo 13:

# Información adicional

### Solución de problemas

Algunas operaciones incorrectas se suelen confundir con problemas o fallos de funcionamiento. Si piensa que algo funciona mal en este componente, compruebe los puntos siguientes. Algunas veces, el problema puede estar en otro componente. Inspeccione los otros componentes y los aparatos eléctricos que esté utilizando. Si el problema no se puede solucionar después de comprobar los puntos indicados abajo, solicite al centro de servicio autorizado por Pioneer o a su distribuidor que le haga los trabajos de reparación necesarios.

- Si la unidad no funciona con normalidad debido a factores externos tales como la electricidad estática, desenchufe la unidad de la red y vuelva a enchufarla para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

### Problemas generales

Problema	Verificación	Solución
Los ajustes que usted hizo han sido borrados.	¿Se desconectó a la fuerza el cable de alimentación estando encendida la unidad?	Asegúrese de pulsar <b>STANDBY/ON</b> en el panel superior de esta unidad o de pulsar <b>STANDBY/ON</b> en el mando a distancia y esperar a que se apague el indicador <b>POWER ON</b> del visualizador del panel frontal.
Diferencia en volumen entre MP3, WMA, iPod/iPhone y sintonizador.	Éste no es un problema de esta unidad.	El volumen puede sonar diferente según la fuente de entrada y el formato de la grabación.
Esta unidad no se puede controlar con el mando a distancia.	¿Está usted usando el mando a distancia desde muy lejos? ¿Está el sensor del control remoto expuesto a la luz solar directa o a la luz intensa de una lámpara fluorescente, etc.? ¿Están agotadas las pilas?	Utilícelo desde una distancia de operación de menos de 7 m, 30° del sensor remoto del panel frontal (consulte la página 6). Puede que las señales del mando a distancia no se reciban bien si el sensor del mismo está expuesto a la luz solar directa o a la luz intensa de una lámpara fluorescente, etc. Reemplace las pilas (página 6).
La imagen está alargada o la relación de aspecto no se puede cambiar en el televisor.	¿Está bien ajustada la relación de aspecto en el televisor conectado?	Consulte el manual de instrucciones del televisor y ajuste bien la relación de aspecto del mismo.
La unidad se apaga automáticamente o se inicia automáticamente la pantalla de demostración.	¿Está <b>Auto mode select</b> ajustado en <b>Power Save mode</b> o <b>Demo Mode</b> ?	Cambie el ajuste de <b>Auto mode select</b> a <b>Off</b> (página 29).

### Cuando se ha conectado un iPod/iPhone

Problema	Verificación	Solución
El iPod/iPhone no funciona.		Asegúrese de que el iPod/iPhone esté correctamente conectado (consulte <i>Conexión de un iPod/iPhone</i> en la página 15). Intenta también desconectar y volver luego a conectar el iPod/iPhone. Si el iPod/iPhone se ha parado inesperadamente, pruebe efectuar la reposición del iPod/iPhone y vuélvalo a conectar a la unidad.

### Cuando se ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB

Problema	Verificación	Solución
No se reconoce el dispositivo de almacenamiento USB.	¿Está bien conectado el dispositivo de almacenamiento USB?	Conecte el dispositivo firmemente (hasta el fondo).
	¿Está el dispositivo de almacenamiento USB conectado a través de un concentrador USB?	Esta unidad no es compatible con concentradores USB. Conecte directamente el dispositivo de almacenamiento USB.
	Éste no es un problema de esta unidad.	Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.
		Algunos dispositivos de almacenamiento USB pueden no ser reconocidos correctamente.
		Esta unidad sólo es compatible con dispositivos de la clase de almacenamiento masivo USB.
		Sólo son compatibles los sistemas de archivos FAT16 y FAT32. No hay compatibilidad con otros sistemas de archivos (por ejemplo, FAT, NTFS, etc.).
		Este dispositivo no soporta el empleo de unidades de disco duro externas.
Los nombres de carpetas o archivos no se visualizan en orden alfabetico.	Éste no es un problema de esta unidad.	El orden de los nombres de carpetas y archivos depende del orden en que tales carpetas o archivos fueron grabados en el dispositivo de almacenamiento USB.
Se necesita mucho tiempo para reconocer el dispositivo de almacenamiento USB.	¿Cuál es la capacidad de los dispositivos de almacenamiento USB?	Algunas veces puede ser necesario cargar datos cuando se han conectado dispositivos de almacenamiento USB de gran capacidad (esto puede tardar varios minutos).
No se suministra alimentación al dispositivo de almacenamiento USB.	¿Se visualiza <b>error</b> en el visualizador del panel frontal? Si el consumo es demasiado alto no se suministra alimentación.	Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla. Desconecte la alimentación y luego desconecte y vuelva a conectar el dispositivo de almacenamiento USB. Pulse <b>FUNCTION ▲/▼</b> para volver al otro modo y luego cambie de nuevo al modo USB. (Cuando la entrada se vuelve a cambiar a la de USB.)

### Red

Problema	Verificación	Solución
No se puede acceder a la red.	El cable LAN no está conectado firmemente.	Conecte firmemente el cable LAN (página 8).
	El enrutador no está encendido.	Encienda el enrutador.
No se puede acceder a la red empleando WPS.	<b>Network Type</b> está ajustado en <b>Wired</b> .	Para emplear la conexión WPS, es necesario ajustar <b>Network Type</b> en <b>Wireless</b> o <b>Auto</b> . Para cambiar el tipo de red, consulte la página 32.
No se puede acceder al componente u ordenador conectado a través de la red.	El componente conectado tiene instalado software de seguridad de Internet.	Hay casos en los que no se puede acceder a un componente que tiene instalado software de seguridad de Internet.
	Se enciende el componente de audio de la red que había sido apagado.	Encienda el componente de audio de la red antes de encender esta unidad.
	El componente conectado a la red no están bien ajustado.	Si el cliente es autorizado automáticamente, usted necesitará introducir de nuevo la información correspondiente. Compruebe si el estado de la conexión está en "Do not authorize".
	No hay archivos de audio reproducibles en el componente conectado a la red.	Verifique los archivos de audio guardados en el componente conectado a la red.
No se inicia la reproducción.	El componente está desconectado de esta unidad o de la fuente de alimentación.	Verifique si el componente está conectado correctamente a esta unidad o a la fuente de alimentación.

Problema	Verificación	Solución
El ordenador o la radio de Internet no se utilizan correctamente.	La dirección IP correspondiente no está bien ajustada.	Active la función de servidor DHCP incorporada de su enrutador, o configure manualmente la red según el entorno de su red (página 30).
	La dirección IP está siendo configurada automáticamente.	El proceso de configuración automática toma tiempo. Espere, por favor.
Los archivos de audio guardados en componentes de la red como, por ejemplo, un ordenador no se pueden reproducir.	Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 no está instalado en su ordenador.	Instale Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12 en su ordenador (página 24).
	Los archivos de audio fueron grabados en otros formatos diferentes de MP3, WAV (sólo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC y WMA.	Reproduzca archivos de audio grabados en MP3, WAV (sólo LPCM), MPEG-4 AAC, FLAC o WMA. Tenga presente que es posible que algunos archivos de audio grabados en estos formatos no puedan reproducirse en esta unidad.
Archivos de audio grabados en MPEG-4 AAC o FLAC están siendo reproducidos con Windows Media Player 11 ó Windows Media Player 12.		Los archivos de audio grabados en MPEG-4 AAC o FLAC no se pueden reproducir con Windows Media Player 11 ó Windows Media Player 12. Pruebe usando otro servidor. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su servidor.
	El componente conectado a la red no se opera correctamente.	Verifique si al componente lo afectan circunstancias especiales o si está en el modo de reposo. Intente reiniciar el componente si es necesario.
El componente conectado a la red no permite compartir archivos.		Intente cambiar los ajustes del componente conectado a la red.
	La carpeta guardada en el componente conectado a la red ha sido eliminada o dañada.	Verifique la carpeta guardada en el componente conectado a la red.
No se puede acceder a Windows Media Player 11 o Windows Media Player 12.	Las conexiones de la red pueden estar restringidas debido a la configuración de la red del ordenador, a los ajustes de seguridad, etc.	Compruebe la configuración de la red del ordenador, los ajustes de seguridad, etc.
	En caso de no poderse acceder a Windows Media Player 11: Está conectado al dominio a través de su ordenador con Windows XP o Windows Vista instalado. En caso de no poderse acceder a Windows Media Player 12: Está conectado al dominio a través de su ordenador con Windows 7 instalado.	En lugar de iniciar sesión en el dominio, inicie sesión en la máquina local (página 25).

Problema	Verificación	Solución
La reproducción de audio se detiene sin querer o se altera.	El archivo de audio que está siendo reproducido no fue grabado en un formato que pueda reproducirse en esta unidad.	Compruebe si el archivo de audio fue grabado en un formato compatible con esta unidad. Compruebe si la carpeta ha sido dañada o se han echado a perder sus datos. Es posible que hasta archivos de audio aceptados para su reproducción en esta unidad no puedan reproducirse o visualizarse (página 40).
	El cable LAN está desconectado.	Conecte correctamente el cable LAN (página 8).
	Hay un tráfico pesado debido al acceso a Internet en la misma red.	Use 100BASE-TX para acceder a los componentes de la red.
	Cuando tenga establecido el modo DMR, dependiendo del controlador externo utilizado, es posible que se interrumpa la reproducción cuando se efectúe una operación del volumen desde el controlador.	En este caso, el volumen deberá ajustarse desde esta unidad o con el mando a distancia.
	Cuando hay una conexión enrutada a través de una LAN inalámbrica en la misma red.	Es posible que falte ancho de banda en la banda de 2,4 GHz utilizada por la LAN inalámbrica. Efectúe conexiones de LAN inalámbricas que no estén enrutadas a través de una LAN inalámbrica.
		Instale la unidad apartada de dispositivos que emitan ondas electromagnéticas en la banda d 2,4 GHz (hornos de microondas, consolas de videojuegos, etc.). Si con estos pasos no puede resolverse el problema, deje de utilizar los otros dispositivos que emiten ondas electromagnéticas.
No se pueden oír las emisoras de radio de Internet.	Los ajustes de seguridad para los componentes de la red están activados.	Compruebe los ajustes del servidor de seguridad para los componentes de la red.
	Está actualmente desconectado de Internet.	Compruebe los ajustes de conexión para los componentes de la red y consulte a su proveedor de servicios de la red si es necesario (página 8).
	Las difusiones de una emisora de radio de Internet se detienen o interrumpen.	Es posible que algunas emisoras de radio de Internet que están en la lista de emisoras de radio de Internet para esta unidad (página 42) no estén disponibles para su audición.

## Información adicional

### LAN inalámbrica

Problema	Verificación	Solución
No puede accederse a la red a través de la LAN inalámbrica.	¿Se ha ajustado <b>Network Type</b> en <b>Auto</b> y se ha conectado el cable LAN a la unidad?	Cambie <b>Network Type</b> a <b>Wireless</b> o desconecte el cable LAN de la unidad y luego reinicie la unidad. Si <b>Network Type</b> se ha ajustado en <b>Auto</b> y se ha conectado el cable LAN a la unidad, ésta reconocerá el <b>Network Type</b> como <b>Wired</b> .
	Esta unidad y la unidad básica (enrutador de LAN inalámbrica, etc.) están demasiado alejadas o hay algún obstáculo en medio.	Mejore el entorno de la LAN inalámbrica acercando la unidad y la unidad básica, etc.
	Hay un horno de microondas u otro dispositivo que genera ondas electromagnéticas cerca del entorno de la LAN inalámbrica.	Utilice el sistema en un lugar apartado de hornos de microondas u otros dispositivos que generen ondas electromagnéticas. No utilice dispositivos que generen ondas electromagnéticas siempre que sea posible cuando emplee el sistema con la LAN inalámbrica.
	Hay varios dispositivos inalámbricos conectados al enrutador de LAN inalámbrica.	Cuando conecte varios dispositivos inalámbricos, deben cambiarse sus direcciones IP.
	Las conexiones de LAN inalámbrica no pueden establecerse entre la unidad y la unidad básica (enrutador de LAN inalámbrica, etc.).	La unidad debe ajustarse para poder establecer conexiones de LAN inalámbrica. Consulte <i>Conexión empleando una LAN inalámbrica</i> en la página 8.
	Los ajustes de la dirección IP de la unidad no coinciden con los ajustes del enrutador de LAN inalámbrica, etc.	Compruebe los ajustes de la dirección IP de la unidad (incluyendo el ajuste de DHCP). Si el ajuste de DHCP de la unidad está activado, desconecte la alimentación de la unidad y luego vuelva a conectarla. Compruebe que las direcciones IP de la unidad coincidan con los ajustes del enrutador de LAN inalámbrica, etc. Si el ajuste de DHCP de la unidad está desactivado, ajuste una dirección IP que coincida con la red de la unidad básica (enrutador de LAN inalámbrica, etc.). Por ejemplo, si la dirección IP del enrutador de LAN inalámbrica es "192.168.1.1", ajuste la dirección IP de la unidad a "192.168.1.XXX" (*1), la máscara de subred a "255.255.255.0" y la puerta de enlace y el DNS a "192.168.1.1". (*1) Ajuste "XXX" de "192.168.1.XXX" a un número que esté entre 2 y 248 que no se haya asignado a otros dispositivos.
	El punto de acceso se ajusta para ocultar la SSID.	En este caso, es posible que no se visualice la SSID en la pantalla de la lista de puntos de acceso. De lo contrario, ajuste la SSID, etc. efectuando manualmente la configuración de la LAN inalámbrica en la unidad.
	Los ajustes de seguridad del punto de acceso emplean una clave WEP de código de 152 bits de longitud o autenticación de clave compartida.	La unidad no es compatible con una clave WEP de código de 152 bits de longitud o autenticación de clave compartida.

## Formatos de archivos que pueden reproducirse

Esta unidad es compatible con los formatos de archivos siguientes. Tenga presente que algunos formatos de archivo no podrán reproducirse aunque estén en la lista de formatos de archivo reproducibles. Además, la compatibilidad de formatos de archivo cambia dependiendo del tipo de servidor. Consulte a su servidor para asegurarse de que los formatos de archivo que éste soporta son compatibles.

- Si se intenta reproducir algún archivo de formato incompatible, es posible que el sonido sea intermitente o que se oiga acompañado de ruido. En tales casos, confirme que el formato del archivo sea compatible con esta unidad.
- La audición de radio de Internet puede verse afectada por el entorno de comunicaciones de Internet y, en este caso, es posible que no puedan escucharse aunque los formatos de archivo estén enumerados aquí.

Categoría	Extensión	Stream	
MP3 <*1>	.mp3	MPEG-1/ 2 Audio Layer-3	Frecuencia de muestreo 8 kHz a 48 kHz
			Velocidad en bits de cuantificación 16 bits
			Canal 2 canales
			Velocidad en bits 8 kbps a 320 kbps
WAV	.wav	LPCM <*2>	VBR/CBR Soportado/ Soportado
			Frecuencia de muestreo 8 kHz a 48 kHz
			Velocidad en bits de cuantificación 16 bit
			Canal 2 canales
LPCM		LPCM	Frecuencia de muestreo 8 kHz a 192 kHz <b>(Music Server (Wired))</b>
			8 kHz a 48 kHz <b>(Music Server (Wireless))</b>
			8 kHz a 96 kHz <b>(USB)</b>
			Velocidad en bits de cuantificación 16 bits, 20 bits, 24 bits
			Canal 2 canales

Categoría	Extensión	Stream	
WMA	.wma	WMA2/7/ 8/9/10	Frecuencia de muestreo 8 kHz a 48 kHz
			Velocidad en bits de cuantificación 16 bits
			Canal 2 canales
			Velocidad en bits 5 kbps a 320 kbps
AAC		MPEG-4 .m4a .aac .3gp .3g2	VBR/CBR Soportado/ Soportado
			Frecuencia de muestreo 32 kHz a 48 kHz
			Velocidad en bits de cuantificación 16 bits
			Canal 2 canales
FLAC		FLAC	Velocidad en bits 16 kbps a 320 kbps
			VBR/CBR Soportado/ Soportado
			Frecuencia de muestreo 32 kHz a 192 kHz <b>(Music Server (Wired))</b>
			32 kHz a 48 kHz <b>(Music Server (Wireless))</b>
			32 kHz a 96 kHz <b>(USB)</b>
			Velocidad en bits de cuantificación 16 bits, 24 bits
			Canal 2 canales
			Velocidad en bits —
			VBR/CBR —

\*1 "Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson multimedia".

\*2 Sólo con relación a la reproducción de datos en tiempo real, por lo que no hay extensión.

## Información adicional

### Precauciones durante la utilización

#### Cuando traslade esta unidad

Cuando traslade esta unidad, asegúrese de haber desconectado primero el iPod/iPhone, dispositivo de almacenamiento USB, cable LAN o cualquier otro equipo conectado a la unidad. Luego pulse **STANDBY/ON** en esta unidad (o **STANDBY/ON** en el mando a distancia), espere a que se apague el indicador **POWER ON** del visualizador del panel frontal y luego desenchufe el cable de alimentación. Pueden producirse daños si se transporta o se mueve esta unidad con otro dispositivo conectado al puerto de conexión iPod/iPhone, terminales **USB** y **LAN (10/100)** o tomas de miniclavija **AUX IN** y **PHONES**.

#### Lugar de instalación

- Elija un lugar estable cerca del televisor o sistema estéreo que esté utilizando con la unidad.
- No ponga la unidad encima de un televisor o monitor de color. Instálelo también lejos de grabadoras de casete y otros aparatos a los que el magnetismo afecte fácilmente.

#### Evite los lugares siguientes:

- Lugares expuesto a la luz solar directa
- Lugares húmedos o mal ventilados
- Lugares sumamente calientes
- Lugares expuestos a vibraciones
- Lugares donde hay mucho polvo o humo de cigarrillos
- Lugares expuestos al hollín, vapor o calor (cocinas, etc.)

#### No ponga objetos sobre esta unidad.

No ponga ningún objeto encima de esta unidad.

#### No tape los agujeros de ventilación.

No utilice la unidad encima de alfombras, camas, sofás, etc., ni tampoco envuelta en un paño, etc. De lo contrario, el calor no se disipará y podrán producirse daños.

#### No la exponga al calor.

No ponga la unidad encima de un amplificador u otro componente que genere calor. Cuando la monte en un bastidor, para evitar el calor producido por el amplificador u otro componente de audio, póngala en un estante de debajo del amplificador.

- Desconecte la alimentación de la unidad cuando no la utilice.
- Dependiendo de las condiciones de las señales, cuando se conecte la alimentación de la unidad pueden aparecer patrones de rayas en la pantalla del televisor y puede entrar ruido en las emisiones de radio. Si así le ocurre, desconecte la alimentación de la unidad.

#### Limpieza del producto

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando limpie la unidad.
- Limpie la unidad con un paño blando. Para eliminar la suciedad difícil de quitar, ponga un poco de detergente neutro diluido en 5 o 6 partes de agua en un paño blando, escurra bien el paño, páselo por la unidad y, finalmente, pase un paño blando y seco.
- El alcohol, el diluyente, la bencina, los insecticidas, etc., pueden hacer que la impresión o la pintura se desprendan. Evite también dejar productos de goma o vinilo en contacto con la unidad durante mucho tiempo porque podría dañarse la caja.
- Cuando use paños impregnados en productos químicos, etc., lea cuidadosamente las instrucciones incluidas con los paños.

#### Acerca de la reproducción de la red

La función de reproducción de la red de esta unidad, como pueda ser la radio de Internet o un servidor de música, usa las tecnologías siguientes:

#### Windows Media Player

Vea el apartado sobre Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 en la página 24 para encontrar más información al respecto.

#### Windows Media DRM

Microsoft Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) es una plataforma para proteger y enviar con seguridad contenido para reproducirlo en ordenadores, aparatos portátiles y aparatos de red. El servidor de música funciona como una WMDRM 10 para dispositivos de red. El contenido protegido por WMDRM sólo se puede reproducir en servidores de medios compatibles con WMDRM.

*Los propietarios del contenido usan la tecnología WMDRM para proteger su propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder al contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no protege el contenido, los propietarios del mismo podrán pedir a Microsoft que revoque la facultad del software para usar WMDRM para reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido sin protección. Cuando descarga licencias para el contenido protegido acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios del contenido pueden pedirle que mejore la WMDRM para acceder a su contenido. Si no quiere una mejora no podrá acceder al contenido que requiera la mejora.*

*Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de tal tecnología fuera de este producto está prohibida sin una licencia de Microsoft.*

**DLNA****Reproductor de audio DLNA CERTIFIED®**

La Digital Living Network Alliance (DLNA) es una organización industrial de compañías de la electrónica para el consumidor, las computadoras y los aparatos móviles. Digital Living permite que los consumidores comparten fácilmente en casa medios digitales mediante una red alámbrica o inalámbrica.

El logotipo con el certificado DLNA permite encontrar fácilmente los productos que cumplen las directrices de interoperabilidad de DLNA. Esta unidad cumple con las directrices de interoperabilidad v1.5 de DLNA.

Cuando un ordenador que use software de servidor DLNA u otro dispositivo compatible con DLNA se conecte a este reproductor, puede que sea necesario hacer algunos cambios de software o de otros dispositivos. Consulte el manual de instrucciones que acompaña al software o dispositivo para tener más información.

*DLNA®, el logotipo DLNA y DLNA CERTIFIED® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de homologación de Digital Living Network Alliance.*

**Contenido reproducible en una red**

- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan correctamente a pesar de estar codificados con un formato compatible.
- Los archivos de películas y fotos no se pueden reproducir.
- Hay casos en los que usted no podrá oír una emisora de radio de Internet aunque la emisora haya sido seleccionada de una lista de emisoras de radio.
- Dependiendo del tipo de servidor o versión que se use es posible que algunas funciones no sean compatibles.
- Los formatos de archivos compatibles cambian según el servidor. Por lo tanto, los archivos no compatibles con su servidor no se visualizan en esta unidad. Para más información, consulte al fabricante de su servidor.

**Limitación de responsabilidades para contenido de terceras personas**

EL ACCESO A LOS SERVICIOS de CONTENIDOS DE TERCEROS, INCLUYENDO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES ASOCIADAS, SE OFRECE "COMO ESTÁ", "SEGÚN DISPONIBILIDAD" y AL PROPIO RIESGO DEL USUARIO, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. PIONEER RENUNCIA A TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON EL ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO INFRACIÓN. PIONEER NO AVALA, REPRESENTA NI GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS DE CONTENIDO ESTÉN EXENTOS DE ERRORES.

INTERRUPCIONES, PÉRDIDAS, CORRUPCIÓN, ATAQUE, VIRUS, INTERFERENCIAS, PIRATERÍA, NI OTRAS INTRUSIONES A LA SEGURIDAD Y PIONEER NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LO ANTERIORMENTE MENCIONADO. PIONEER NO TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN NI SE HACE RESPONSABLE POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS DERIVADOS DEL ACCESO O USO DEL CONTENIDO. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA DADA POR PIONEER O SUS REPRESENTANTES DE SERVICIOS AL CLIENTE CREARÁ NINGUNA DE TALES GARANTÍAS.

EN NINGÚN CASO PIONEER, NI SUS AFILIADOS, SUS DIRECTORES O EMPLEADOS RESPECTIVOS SE HARÁN RESPONSABLES, EN RELACIÓN CON EL USO DE SERVICIOS DE CONTENIDOS DE TERCEROS A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO, POR LAS LESIONES PERSONALES O DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O EMERGENTES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LOS DAÑOS POR HONORARIOS DE ABOGADOS, PÉRDIDA DE DATOS O PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD Y DE SI SE HA AVISADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PIONEER CON USTED PARA TODOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SERVICIOS DE CONTENIDOS DE TERCEROS (QUE NO SEAN LOS QUE REQUIERE LA LEY EN CASOS DE LESIONES PERSONALES) NO PODRÁ EXCEDER EN NINGÚN CASO DE \$10,00. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SE APLICARÁN AUNQUE EL RECURSO DE ARRIBA NO SIRVA A SU PROPÓSITO ESENCIAL. SI ALGUNA AUTORIDAD APLICABLE MANTIENE QUE CUALQUIER PARTE DE ESTA SECCIÓN NO ES EXIGIBLE, LA RESPONSABILIDAD SE LIMITARÁ ENTONCES EN SU MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.

**Acerca de la reproducción en una red**

- La reproducción se puede detener cuando se apaga el ordenador o cuando se borra cualquier archivo de medios mientras se reproduce el contenido.
- Si hay problemas dentro del entorno de la red (mucho tráfico de red, etc.) es posible que el contenido no se visualice ni reproduzca correctamente (la reproducción puede interrumpirse o detenerse). Para obtener el mejor rendimiento se recomienda una conexión 100BASE-TX entre el reproductor y el ordenador.
- Si reproducen simultáneamente varios clientes puede que la reproducción se interrumpa o se detenga.
- Dependiendo del software de seguridad instalado en un ordenador conectado y del ajuste de tal software puede que la conexión de red se bloquee.

Pioneer no se hace responsable de ningún fallo de funcionamiento del reproductor Y/o del servidor de música (Music Server) debido a errores de comunicación/fallos de funcionamiento asociados con su conexión de red y/o su ordenador, u otros equipos conectados. Póngase en contacto con el fabricante de su ordenador o con el proveedor de servicios de Internet.

*Windows Media es una marca registrada o una marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.*

*Este producto incluye tecnología propiedad de Microsoft Corporation, y no se puede usar ni distribuir sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.*

## Información adicional

*Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP, Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98, y WindowsNT® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.*

### Autorización para esta unidad

Para poder reproducir con un servidor de música, esta unidad debe estar autorizada. Esto se hace automáticamente cuando la unidad se conecta al ordenador a través de la red. Si no, autorice manualmente a esta unidad en el ordenador.

El método de autorización (o permiso) para el acceso varía dependiendo del tipo de servidor que esté siendo conectado. Para más información sobre la autorización de esta unidad, consulte el manual de instrucciones de su servidor.

### aacPlus



El codificador de AAC emplea la tecnología aacPlus desarrollada por Coding Technologies ([www.codingtechnologies.com](http://www.codingtechnologies.com)).

### **FLAC**

Decodificador FLAC

*Copyright c 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson*

La redistribución y uso en formas de fuente y binaria, con o sin modificación, están permitidas siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- Las redistribuciones del código fuente deben mantener el aviso de derechos de autor indicado más arriba, esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad siguiente.
- Las redistribuciones en forma binaria deben reproducir el aviso de derechos de autor indicado más arriba, esta lista de condiciones y el descargo de responsabilidad en los documentos y/o en los materiales provistos con la distribución.
- Ni el nombre de la Fundación Xiph.org ni los nombres de sus contribuidores podrán usarse para promocionar productos derivados de este software sin el permiso previo por escrito específico.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS COLABORADORES "TAL COMO ESTÁ" Y SE DENIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA FUNDACIÓN O LOS COLABORADORES NO SE HARÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O DERIVADOS (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS) O INTERRUPCIÓN DE

NEGOCIO) POR NINGUNA CAUSA O TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRITA O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O OTRA CAUSA) DERIVADOS DE ALGUNA MANERA DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

### Acerca del iPod/iPhone



Español

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod o iPhone, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad y reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod o iPhone puede afectar la operación inalámbrica.

*AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.*

*El logotipo de AirPlay es una marca comercial de Apple Inc.*

### Acerca de Wi-Fi®



El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación Wi-Fi Alliance.



La marca Wi-Fi Protected Setup es una marca de Wi-Fi Alliance.

## Especificaciones

### • Sección del amplificador

Potencia de salida RMS:  
Delantero izquierdo/derecho ..... 20 W + 20 W  
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

### • Sección de altavoces

Caja acústica ..... Radiador pasivo  
Sistema ..... Sistema de 1 vía  
Altavoces:  
Altavoz de gama completa ..... Cono de 6,6 cm  
Radiador pasivo ..... Cono de 7,7 cm  
Banda de frecuencias de ..... 60 Hz a 20 kHz

### • Otros

iPod ..... 5 V, 1 A  
USB ..... 5 V, 500 mA  
AS-BT200 ..... 5 V, 100 mA  
Consumo de energía ..... 23 W  
En el modo de espera ..... 0,5 W  
En el modo de espera (con el **Quick Start Mode** activado en  
**On** y entrada de radio de Internet) ..... 16 W  
Dimensiones ..... 520 mm (An) x 218 mm (Al) x 156 mm (Prf)  
Peso (sin paquete) ..... 3,6 kg

### • Adaptador de CA

Alimentación ..... 100 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz  
Salida nominal ..... 19 V CC, 3,42 A

### • Accesorios

Mando a distancia ..... 1  
Pilas AAA (R03) ..... 2  
Antena alámbrica de FM ..... 1  
Adaptador de CA ..... 1  
Cable de alimentación  
Manual de instrucciones (este manual)



#### Nota

- Las características técnicas y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso, debido a mejoras del producto.
- Este producto no está diseñado ser utilizado en Japón.

© 2011 PIONEER CORPORATION.  
Todos los derechos reservados.





PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

**LIMITED WARRANTY**

WARRANTY VALID ONLY IN COUNTRY OF PRODUCT PURCHASE

**WARRANTY**

Pioneer Electronics (USA) Inc. (PUSA), and Pioneer Electronics Of Canada, Inc. (POC), warrant that products distributed by PUSA in the U.S.A., and by POC in Canada that fail to function properly under normal use due to a manufacturing defect when installed and operated according to the owner's manual enclosed with the unit will be repaired or replaced with a unit of comparable value, at the option of PUSA or POC, without charge to you for parts or actual repair work. Parts supplied under this warranty may be new or rebuilt at the option of PUSA or POC.

**THIS LIMITED WARRANTY APPLIES TO THE ORIGINAL OR ANY SUBSEQUENT OWNER OF THIS PIONEER PRODUCT DURING THE WARRANTY PERIOD PROVIDED THE PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED PIONEER DISTRIBUTOR/DEALER IN THE U.S.A. OR CANADA. YOU WILL BE REQUIRED TO PROVE SALES RECEIPT OR OTHER VALID PROOF OF PURCHASE SHOWING THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR, IF RENTED, YOUR RENTAL CONTRACT SHOWING THE PLACE AND DATE OF FIRST RENTAL. IN THE EVENT SERVICE IS REQUIRED, THE PRODUCT MUST BE DELIVERED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, TRANSPORTATION PREPAID, ONLY FROM WITHIN THE COUNTRY OF PURCHASE AS EXPLAINED IN THIS DOCUMENT. YOU WILL BE RESPONSIBLE FOR REMOVAL AND INSTALLATION OF THE PRODUCT. PUSA OR POC, AS APPROPRIATE, WILL PAY TO RETURN THE REPAIRED OR REPLACEMENT PRODUCT TO YOU WITHIN THE COUNTRY OF PURCHASE.**

**PRODUCT WARRANTY PERIOD**

	Parts	Labor
Home Audio and Video	1 Year	1 Year
Microphones, Headphones, Phono Cartridges and Styluses	90 Days	90 Days

Shorter limited warranty periods apply to some models. Please refer to the limited warranty document enclosed with the product for a definitive statement of the warranty period. The warranty period for retail customers who rent the product commences upon the date product is first put into use (a) during the rental period or (b) retail sale, whichever occurs first.

**WHAT IS NOT COVERED**

IF THIS PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN UNAUTHORIZED DISTRIBUTOR, THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS PRODUCT IS SOLD STRICTLY "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS". PIONEER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL AND/OR INCIDENTAL DAMAGES.

PIONEER DOES NOT WARRANT ANY PRODUCT LISTED ABOVE WHEN IT IS USED IN A TRADE OR BUSINESS OR IN ANY INDUSTRIAL OR COMMERCIAL APPLICATION.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT HAS BEEN SUBJECT TO POWER IN EXCESS OF ITS PUBLISHED POWER RATING.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER TELEVISION OR DISPLAY SCREENS DAMAGED BY STATIC, NON-MOVING, IMAGES APPLIED FOR LENGTHY PERIODS (BURN-IN).

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE CABINET OR ANY APPEARANCE ITEM, USER ATTACHED ANTENNA, ANY DAMAGE TO RECORDS OR RECORDING TAPES OR DISCS, ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM ALTERATIONS, MODIFICATIONS NOT AUTHORIZED IN WRITING BY PIONEER, ACCIDENT, MISUSE OR ABUSE, DAMAGE DUE TO LIGHTNING OR TO POWERSURGES, SUBSEQUENT DAMAGE FROM LEAKING, DAMAGE FROM INOPERATIVE BATTERIES, OR THE USE OF BATTERIES NOT CONFORMING TO THOSE SPECIFIED IN THE OWNER'S MANUAL.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF PARTS OR LABOR WHICH WOULD BE OTHERWISE PROVIDED WITHOUT CHARGE UNDER THIS WARRANTY OBTAINED FROM ANY SOURCE OTHER THAN A PIONEER AUTHORIZED SERVICE COMPANY OR OTHER DESIGNATED LOCATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGE CAUSED BY THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR LABOR OR FROM IMPROPER MAINTENANCE.

ALTERED, DEFACED, OR REMOVED SERIAL NUMBERS VOID THIS ENTIRE WARRANTY

**NO OTHER WARRANTIES**

IN THE U.S.A. PIONEER LIMITS ITS OBLIGATIONS UNDER ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO A PERIOD NOT TO EXCEED THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES SHALL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN CANADA - EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES, OBLIGATIONS OR CONDITIONS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

**TO OBTAIN SERVICE**

PUSA and POC have appointed a number of Authorized Service Companies throughout the U.S.A. and Canada should your product require service. To receive warranty service you need to present your sales receipt or, if rented, your rental contract showing place and date of original owner's transaction. If shipping the unit you will need to package it carefully and send it, transportation prepaid by a traceable, insured method, to an Authorized Service Company. Package the product using adequate padding material to prevent damage in transit. The original container is ideal for this purpose. Include your name, address and telephone number where you can be reached during business hours. On all complaints and concerns in the U.S.A. call Customer Support at 1-800-421-1404, or, in Canada, call Customer Satisfaction at (905) 479-4411.

**IN THE U.S.A.**

For hook-up and operation of your unit or to locate an Authorized Service Company, please call or write:

CUSTOMERSUPPORTCENTER  
PIONEERELECTRONICS(USA)INC.  
P.O. BOX 1760  
LONG BEACH, CALIFORNIA 90801  
1-800-421-1404  
<http://www.pioneerelectronics.com>

**IN CANADA**

For additional information on this warranty, please call or write:

CUSTOMER SATISFACTION GROUP  
PIONEERELECTRONICS OF CANADA, INC.  
340 FERRIER STREET, UNIT 2  
MARKHAM, ON L3R 2Z5  
(905) 479-4411  
1-877-283-5901  
<http://www.pioneerelectronics.ca>

**DISPUTE RESOLUTION**

**IN THE U.S.A.** - Following our response to any initial request to Customer Support, should a dispute arise between you and Pioneer, Pioneer makes available its Complaint Resolution Program to resolve the dispute. The Complaint Resolution Program is available to you without charge. You are required to use the Complaint Resolution Program before you exercise any rights under, or seek any remedies, created by Title I of the Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act, 15 U.S.C. 2301 et seq. To use the Complaint Resolution Program call 1-800-421-1404 and explain to the customer service representative the problem you are experiencing, steps you have taken to have the product repaired during the warranty period and the name of the authorized Distributor/Dealer from whom the Pioneer product was purchased. After the complaint has been explained to the representative, a resolution number will be issued. Within 40 days of receiving your complaint, Pioneer will investigate the dispute and will either: (1) respond to your complaint in writing informing you what action Pioneer will take, and in what time period, to resolve the dispute; or (2) respond to your complaint in writing informing you why it will not take any action.

**IN CANADA** - Call the Customer Satisfaction Manager at 1-877-283-5901 to discuss your complaint and to obtain a prompt resolution.

RECORD THE PLACE AND DATE OF PURCHASE FOR FUTURE REFERENCE

Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_

Purchased From \_\_\_\_\_

KEEP THIS INFORMATION AND YOUR SALES RECEIPT IN A SAFE PLACE



PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

PIONEER ELECTRONIQUES DU CANADA, INC.

## GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE VALIDE SEULEMENT DANS LE PAYS OU LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ

## GARANTIE

Pioneer Electronics (USA) Inc. (PUSA) et Pioneer Electronique du Canada, Inc. (POC) garantissent que les produits distribués par PUSA aux États-Unis et par POC au Canada qui, après avoir été installés et utilisés conformément au manuel de l'utilisateur inclus avec l'unité, ne fonctionnent pas de façon appropriée dans des conditions d'utilisation normales en raison d'un vice de fabrication, seront réparés ou remplacés par une unité de valeur comparable, au choix de PUSA ou de POC, sans que vous deviez payer pour les pièces ou les travaux de réparation. Les pièces incluses en vertu de la présente garantie peuvent être neuves ou remises à neuf, au choix de PUSA ou de POC.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE S'APPLIQUE AU PROPRIÉTAIRE INITIAL AINSI QU'AU TOUT PROPRIÉTAIRE SUBSEQUENT DU PRÉSENT PRODUIT PIONEER PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE. À CONDITION QU'UN PRODUIT AIT ÉTÉ ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLEUR PIONEER AUTORISÉ, POUR LA PÉRIODE DE GARANTIE, LA GARANTIE S'APPLIQUE AU PROPRIÉTAIRE INITIAL OU AUPRÈS DE TOUT AUTRE PROPRIÉTAIRE QUI A acheté le produit à l'origine. SI JAMAIS UN SERVICE DE RÉPARATION EST REQUIS, LE PRODUIT DOIT ÊTRE EXPÉDIÉ PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE, EN PORT PRÉPAYÉ, À L'INTÉRIEUR DU PAYS OU L'ACHAT A ÉTÉ EFFECTUÉ SEULEMENT, TEL QU'IL EST EXPLICUÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. VOUS ÊTES RESPONSABLE DU DÉMONTAGE ET DE L'INSTALLATION DU PRODUIT. PUSA OU POC, LE CAS ÉCHÉANT, PAIERA POUR VOUS RETOURNER LE PRODUIT RÉPARÉ OU REMPLACÉ, À L'INTÉRIEUR DU PAYS OU L'ACHAT A ÉTÉ EFFECTUÉ.

## PÉRIODE DE GARANTIE DES PRODUITS

	Pièces	Main-d'œuvre
Produits audio et vidéo pour la maison	1 an	1 an
Micros, écouteurs, stéyles et cartouches phono	90 jours	90 jours

Durée des garanties réduites pour certains modèles. Veuillez vous référer au document dégarniture limitée inclus avec le produit pour confirmer la durée de la garantie.

La période de garantie pour les clients qui louent le produit commence le jour où le produit est utilisé pour la première fois (a) pendant la période de location ou (b) après la vente au détail, selon ce qui se produit en premier.

## ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

UN PRODUIT ACHETÉ D'UN DISTRIBUTEUR NON AUTORISÉ N'EST COUVERT PAR AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS QUELQUE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER QUE CE SOIT. DE PLUS, CE PRODUIT EST STRICTEMENT VENDU « TEL QUEL » ET « AVEC TOUS SES DÉFAUTS ÉVENTUELS ».

PIONEER N'EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF ET/OU INDIRECT QUE CE SOIT.

PIONEER NE GARANTIT PAS LES PRODUITS ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS LORSQU'ILS SONT UTILISÉS À DES FINS COMMERCIALES OU PROFESSIONNELLES, OU AU SEIN DE TOUTE APPLICATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE QUE CE SOIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS SI LE PRODUIT A ÉTÉ SOUMIS À UNE PUISSANCE NOMINALE EXCÉDANT CELLE QUI A ÉTÉ ÉTABLIE DANS LES DOCUMENTS S'APPLIQUANT.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES TÉLÉVISEURS OU LES ÉCRANS ENDOMMAGÉS EN RAISON DE L'APPLICATION D'IMAGES STATIQUES ET IMMOBILES PENDANT DES PÉRIODES CONGÉES (IMAGES REMANÉES).

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE COFFRE NI LES ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUE, LES ANTENNES INSTALLÉES PAR L'UTILISATEUR, LES DOMMAGES AUX DISQUES OU AUX RUBANS OU DISQUEZ D'ENREGISTREMENT, LES DOMMAGES AU PRODUIT DÉCOULANT D'UNE RETOUCHE, D'UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE PAR ÉCRIT PAR PIONEER, D'UN ACCIDENT, D'UN USAGE INAPPROPRIÉ OU D'UN USAGE ABUSIF, LES DOMMAGES PRODUITS PAR LA Foudre OU LA SURTENSION, LES DOMMAGES SUISEÉQUENTS DÉCOULANT DE FUITES, LES DOMMAGES DÉCOULANT DE PILES DÉFECTUEUSES OU DE L'UTILISATION DE PILES NON CONFORMES À CELLES QUI SONT SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE CÔTÉ DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE QUI SERAIENT AUTREMENT OFFERTES SANS FRAIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SI ELLES SONT OBTENUES AUPRÈS D'UNE SOURCE AUTRE QU'UNE SOCIÉTÉ DE SERVICE OU AUTRE AUTORISÉE OU DÉSIGNÉE PAR PIONEER. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFECTUOSITÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION D'UNE MAIN-D'ŒUVRE OU DE PIÈCES NON AUTORISÉES, NI D'UN ENTRETIEN INADÉQUAT.

LES NUMÉROS DE SÉRIE MODIFIÉS, OBLITÉRÉS OU ENLEVÉS ANNULENT LA PRÉSENTE GARANTIE DANS SA TOTALITÉ.

## INVALIDITÉ DE TOUTE AUTRE GARANTIE

AUX ÉTATS-UNIS - PIONEER LIMITÉE SES OBLIGATIONS EN VERTU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUE CE SOIT, Y COMPRIS ENTRE AUTRES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À UNE PÉRIODE NEXCÉDANT PAS LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, ET CERTAINS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS ÉTABLIES CI-DESSUS PEUVENT DONC DANS CERTAINS ÉTATS NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ JOUR D'AUTRES DROITS, QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

AU CANADA - SOUS RÉSERVE DE CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES, AUCUNE PRÉSENTATION, GARANTIE, OBLIGATION OU CONDITION, QU'ELLE SOIT IMPLICITE, OBLIGATOIRE OU AUTRE, NE S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

## SERVICE

PUSA et POC ont désigné un certain nombre de sociétés de service autorisées partout aux États-Unis et au Canada si jamais vous avez besoin de services de réparation pour votre produit. Pour profiter d'un tel service en vertu de la garantie, vous devez présenter votre relevé de caisse ou, si vous louez le produit, votre contrat de location indiquant l'endroit et la date de la transaction par le premier propriétaire. Si vous expédiez l'unité, vous devez l'emballer soigneusement et l'envoyer à une société de service autorisée, en port prépayé et selon une méthode de transport pouvant être suivie et assurée. Emballez le produit au moyen de matériaux coûteux adéquats pour éviter les dommages pendant le transport. La boîte d'origine est idéale à cette fin. Incluez votre nom, votre adresse et un numéro de téléphone où nous pouvons vous rejoindre pendant les heures de bureau. Pour toutes les plaintes et problèmes aux États-Unis, communiquez avec le service de Soutien à la clientèle au 1-800-421-1404. Au Canada, communiquez avec le groupe de Satisfaction de la clientèle au 1-877-283-5901.

Pour le raccordement ou le fonctionnement de votre unité, ou pour trouver une société de service autorisée,appelez ou écrivez à :

## AUX ÉTATS-UNIS

CUSTOM SUPPORT CENTER  
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.  
P.O. BOX 1760  
LONG BEACH, CALIFORNIA 90801  
1-800-421-1404  
<http://www.pioneerelectronics.com>

## AU CANADA

DÉPARTEMENT DE SERVICE AU CONSOMMATEUR  
PIONEER ÉLECTRONIQUES DU CANADA, INC.  
340 FERRIER STREET, UNIT 2  
MARKHAM, ON L3R 2Z5  
(905)479-4411  
1-877-283-5901  
[http://www.pioneerelectronics.ca](http://http://www.pioneerelectronics.ca)

## RÈGLEMENT DES CONFLITS

**AUX ÉTATS-UNIS** - Si un conflit se produit entre vous et Pioneer après la réponse à une demande initiale faite au service de Soutien à la clientèle, vous pouvez avoir recours au Programme de résolution des plaintes de Pioneer pour résoudre le conflit. Ce programme vous offre sans frais. Vous devez avoir recours au Programme de résolution des plaintes avant de vous tourner vers d'autres méthodes de résolution. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la Médiation-Mercier-Wilson, Inc. à l'adresse [www.mercierwilson.com](http://www.mercierwilson.com). Pour avoir recours au Programme de résolution des plaintes,appelez au 1-800-421-1404 et expliquez au représentant du service à la clientèle qui vous répond le problème avec lequel vous faites face et les démarches que vous avez entreprises pour faire réparer le produit pendant la période de garantie, puis donnez-lui le nom du distributeur / détaillant autorisé auprès duquel vous vous êtes procuré le produit Pioneer. Une fois que votre plainte a été expliquée au représentant, un numéro de résolution vous sera communiqué. Pioneer étudiera le conflit et, dans un délai de quarante (40) jours après la réception de votre plainte, (1) répondra à votre plainte par écrit pour vous aviser des démarches qu'elle entreprendra pour résoudre le conflit, et indiquera combien de temps ces démarches prendront; ou (2) répondra à votre plainte par écrit pour vous indiquer les raisons pour lesquelles elle n'entreprendra aucun démarrage.

**AU CANADA** - Communiquez avec le directeur de la Satisfaction de la clientèle au 1-877-283-5901 pour discuter de votre plainte et résoudre rapidement le problème.

## ENREGISTREZ LE LIEU ET LA DATE D'ACHAT POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

No. du modèle: \_\_\_\_\_ No. de Série: \_\_\_\_\_

Date d'achat: \_\_\_\_\_ Acheté à: \_\_\_\_\_

PRENEZ SOIN DE GARDER CETTE INFORMATION ET VOTRE REÇU D'ACHAT DANS UN ENDROIT SÛR POUR RÉFÉRENCE FUTURE

To register your product, find the nearest authorized service location, to purchase replacement parts, operating instructions, or accessories, please go to one of following URLs :

Pour enregistrer votre produit, trouver le service après-vente agréé le plus proche et pour acheter des pièces de rechange, des modes d'emploi ou des accessoires, reportez-vous aux URL suivantes :

**In the USA/Aux Etats-Unis**

<http://www.pioneerelectronics.com>

**In Canada/Aux Canada**

<http://www.pioneerelectronics.ca>

S018\_B1\_EnFr

© 2011 PIONEER CORPORATION.  
All rights reserved.



J1160231A SH 00/00

© 2011 PIONEER CORPORATION.

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

---

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Bvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

K002\_B3\_En